jollytherm® GmbH

--- Verteilerkasten unterputz ----

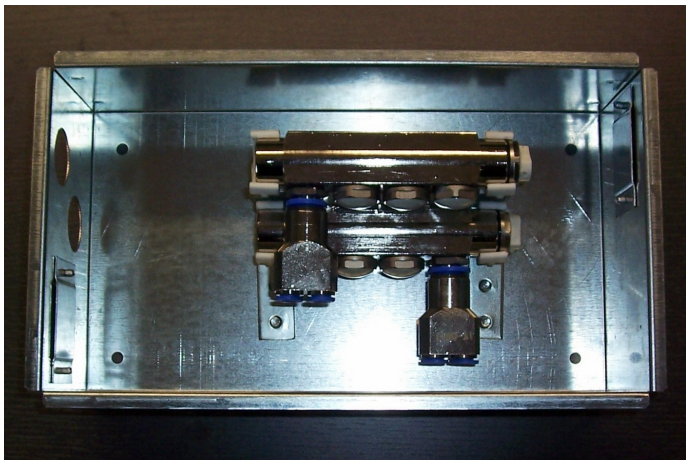

Auslieferungszustand:

-Verteilerbalken Vorlauf
-Verteilerbalken Rücklauf
-Blindstopfen für nicht benötigte Anschlussplätze
-Halterung für Verteilerbalken
-Anschlußteile für eine Heizmatte

Zur Regelung der Heizmatten wird in jedem Fall noch ein Rücklauftemperatur-Begrenzerventil benötigt !!!

Achten Sie auf den korrekten Wasserfluss beim Anschließen :

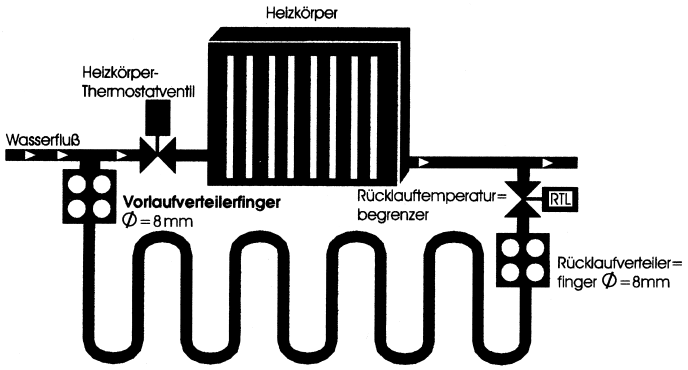

(Beispiel für den Anschluss parallel zu einem Heizkörper, Anschluß ohne Heizkörper ebenfalls möglich)

- Der Vorlaufbalken wird direkt mit dem Vorlauf der Heizungsanlage verbunden
- Das Regelventil gehört in den Rücklauf (Durchflussrichtung beachten)

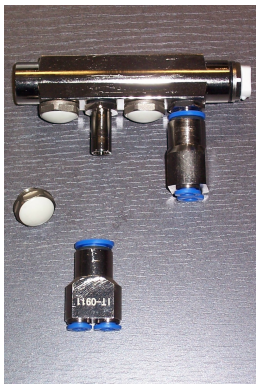

Die Verteilerbalken je nach Bedarf mit Blindstopfen oder Verteilern belegen

Der Rücklaufbalken mit dem Regelventil soll sich in der oberen Ebene befinden (Flussrichtung beachten)

Die Anschlußteile:

Die Anschlüsse sind zweiteilig:
- Einschraubadapter
- Steckverbinder

-> Der Steckverbinder ist absolut werkzeugfrei, er wird einfach bis zum Anschlag auf die Hülse des Adapters aufgesteckt und ist dann zur flexibleren Montage der Rohre drehbar

Das Rohr ist gerade und fransenfrei abzuschneiden und wird gemäß der Farbmarkierung bis zum Anschlag in Vor- bzw. Rücklauf-Verteiler eingesteckt.

-> sämtliche Steckverbindungen können bei Bedarf gelöst werden.
Dazu die blauen Zentrierringe eindrücken und gleichzeitig das eingesteckte Rohr herausziehen.