

DE

Montageanleitung

Technische Änderungen vorbehalten.

Vor dem Einbau Duschcabine sofort auf Transportschäden oder anderweitige Beschädigungen prüfen. Ganz wesentlich für Ihre eigene Sicherheit ist die Prüfung der Glastiefe. Auch geringfügige Beschädigungen können zu Glasbruch führen. Deshalb dürfen Sie auch bei Montage und Benutzung der Duschcabine die Glaskanten nicht beschädigen! Transportschäden können nach Einbau nicht mehr anerkannt werden, ebenso Schäden und Kosten durch unsachgemäße Montage, Pflege und Wartung.

FR

Notice de montage

Sous réserve de modifications techniques.

Vérifier si la paroi a subi des dommages liés au transport ou d'autres dégâts avant la pose de la paroi de douche. Il est essentiel, pour votre sécurité, d'examiner minutieusement les panneaux en verre, car même de légères détériorations peuvent causer ultérieurement un bris de glace. Par conséquent les bords du vitrage ne doivent être endommagés ni lors de la pose, ni lors de l'utilisation de la paroi de douche. D'éventuels dommages de transport ne peuvent plus être garantis après la pose de la paroi de douche. Il en est de même pour les dommages et les coûts qui sont dus à une pose, un nettoyage ou un entretien non adéquats.

GB

Installation instructions

We reserve the right to introduce technical changes without notice.

Prior to installation please carefully examine shower enclosure for transport or other damage. Thorough examination of all glass parts is essential for your own safety. Seemingly minor damage may cause breakage of glass and for this reason, extra care must be taken not to damage the glass edges of the shower enclosure during installation or use of the shower enclosure. Claims for transport damage after installation and claims for damage or cost caused by incorrect installation, cleaning and maintenance will not be paid.

NL

Montagehandleiding

Technische wijzigingen voorbehouden.

Voor montage van het douchescherm direct controleren op transportschade of eventuele andere beschadigingen. Essentieel, ook voor uw eigen veiligheid, is de controle van het glasdelen. Ook kleine splinters van de glaskanten kunnen tot glasbreuk leiden. Daarom mag het glas en de glaskanten bij montage en bij gebruik van het douchescherm niet geschadigd raken. Na montage kunnen schademeldingen helaas niet meer in behandeling worden genomen. Schade en kosten als gevolg van onkundige montage, onderhoud, schoonmaak en gebruik kunnen wij niet aanvaarden.

IT

Istruzioni per il montaggio

Ci si riserva il diritto di modifiche tecniche.

Prima del montaggio controllare subito se il box doccia presenta danni dovuti al trasporto o altri tipi di danni. Molto importante per la propria sicurezza è il controllo delle parti in vetro. Anche i minimi danni possono causare la rottura dei vetri. Per questo motivo, gli spigoli in vetro non devono essere danneggiati neanche durante il montaggio e l'uso del box doccia! Dopo il montaggio, i danni dovuti al trasporto non possono essere più riconosciuti; lo stesso vale per i danni e i costi dovuti a un montaggio, una cura e una manutenzione inadeguati.

ES

Instrucciones para el montaje

Modificaciones técnicas reservadas

Antes del montaje, controlar si la cabina de ducha no presenta daños de transporte u otros daños. Muy importante para su seguridad es el control de las piezas de cristal. Pequeños daños también pueden romper el cristal. ¡Por lo tanto no se puede dañar los bordes de cristal durante el montaje y la utilización de la cabina de ducha! Después del montaje no podemos aceptar daños causados por el transporte. Eso se aplica también para daños y gastos ocasionados por un montaje, servicio o mantenimiento no apropiados.

CZ

Montážní návod

Technické změny vyhrazeny.

Před namontováním sprchového koutu zkontrolujte, zda bylo zboží dodáno bez závad a během transportu nebylo poškozeno. Překontrolujte v zájmu vlastní bezpečnosti skla. I nepatrná poškození mohou vést k rozbití skla. Dbejte proto, aby jak při montáži, tak i při dalším užívání nebyly poškozeny hrany skel! Škody, způsobené během transportu musí být oznámy před namontováním sprchového koutu, jinak nemohou být uznány, stejně tak i škody a náklady vzniklé neodbornou montáží a údržbou.

PL

Instrukcja montażu

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

Przed zamontowaniem kabiny należy bezwzględnie sprawdzić, czy nie została ona uszkodzona podczas transportu lub w jakikolwiek innym sposobie. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo bardzo ważne jest sprawdzenie powierzchni szkłanych. Nawet najmniejsze uszkodzenie może doprowadzić do stłuczenia szkła. Z tego względu nie wolno uszkodzić krawędzi szkła - zarówno podczas montażu, jak również podczas korzystania z kabiny! Po zamontowaniu kabiny szkody transportowe nie będą uznawane, podobnie jak szkody i koszty powstałe w skutek niewłaściwego montażu, pielęgnacji i konserwacji.

RU

Монтажная инструкция

Технические изменения не исключаются.

Перед установкой следует незамедлительно проверить душевую кабину на наличие возможных повреждений, нанесенных при транспортировке, или иных повреждений. Существенным моментом для Вашей личной безопасности является проверка состояния стеклянных деталей. Даже незначительные повреждения могут привести к излому стекла. Поэтому во время монтажа или использования душевой кабины необходимо избегать повреждения кромки стекла! После установки претензии в связи с повреждениями, нанесенными при транспортировке, не признаются. То же относится к повреждениям и расходам, вызванным ненадлежащей установкой, ходом и техобслуживанием.

SK

Návod na montáž

Technické zmeny vyhradené.

Pred montážou sprchovacieho kúta okamžite skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy alebo k iným poškodeniam. Veľmi dôležitá je pre vašu bezpečnosť kontrola sklenených časti. Aj malé poškodenia môžu viesť k rozbitiu skla. Preto sa nesmú ani pri montáži a ani pri používaní sprchovacieho kúta poškodiť hrany skla! Poškodenia, ktoré vzniknú pri preprave nemôžeme po montáži už užnať, taktiež ani škody a náklady, ktoré vzniknú pri neodbornej montáži, ošetrovaní a údržbe.

Instructiuni de montaj

Nu sunt permise modificări tehnice.

Înainte de montajul cabinei de duș trebuie neapărat verificate defectele datorate transportului sau cele de altă natură. Foarte important pentru siguranța dvs. este verificarea părții de sticlă. Chiar și cea mai neînsemnată defectiune, poate duce la deteriorarea sticlei. De aceea atât de multă atenție cătă și în timpul utilizării cabinei de duș, nu trebuie să deteliți multă din sticla! Defectiunile datorate transportului nu vor mai fi recunoscute după montajul cabinei de duș, precum și pagubele și costurile ce decurg din nerescpectarea instrucțiunilor de montaj, întreținere și îngrijire.

RO

安装说明

技术上可能变化

首先请仔细检查淋浴房运输中是否损坏，并检查所有的玻璃部件，以免安装中发生伤害。玻璃部件上看似小的损伤都可能导致伤害，所以应特别注意在安装和使用淋浴房时不要损坏玻璃边角。声明：在安装后搬运淋浴房造成的伤害及因为错误安装、清洁、维修造成的伤害不在赔偿范围内。

CN

دليل التركيب

الاحتفاظ بالتغييرات التقنية.

تحفظ كابينة душ و الناكل من عدم تضررها من جراء التقليل وغيره قبل المباشرة بعملية التركيب . ضمن السلامة الشخصية يجب تفحص الأجزاء الزجاجية. حتى الأضرار الطفيفة قد تؤدي إلى كسر الزجاج. لذلك يجب الحذر من تكسر أطراف القطع الزجاجية أثناء تركيب و استخدام كابينة душ. لا يعترض بالأضرار الناتجة عن عملية التقليل بعد التركيب، وكذلك الأضرار و التكليف الناتجة عن التركيب و الصيانة الخاطئان

AE

راهنمای نصب

حق تغیرات فنی محفوظ است.

قبل از نصب کابین دوش، هر نوع خسارتی که ممکن است ناشی از حمل و نقل نادرست و یا هر مورد دیگر باشد را تکثیر بخشندهای ششیه ای برای امنیت آن از حمل و نقل شما سپاه می پاشد. حتی خسارت های خیلی کوچک در این بخش ها ممکن است منجر به شکستگی در شیشه شود. از این روند در هنگام نصب و استفاده از کابین دوش نمی باشید کوچکترین خسارتی به لحیه های شیشه ای وارد شود! خسارات وارده به علت حمل و نقل نادرست و نیز خسارات و هزینه های اضافی به علت نصب، مرآبین و نگهداری غیر اصولی دیگر مورد قبول و لذا قبل جردن باید پاشند.

Empfohlene Montage mit 2 Personen!

Deux personnes sont recommandées pour le montage!

Installation by 2 persons recommended!

Montage met 2 personen aanbevolen!

Montaggio consigliato con 2 persone!

¡Montaje recomendado con 2 personas!

Pro montáž jsou doporučeny 2 osoby!

Zaleca się montaż w dwie osoby!

Предусмотренный монтаж 2 человек!



Odporúčame montáž s 2 osobami!

Se recomanda efectuarea montajului de către 2 persoane!

建议由两人安装

يفضل أن تتم عملية التركيب من قبل شخصين!

پیشنهاد می شود عملیات نصب توسط دو نفر انجام شود.

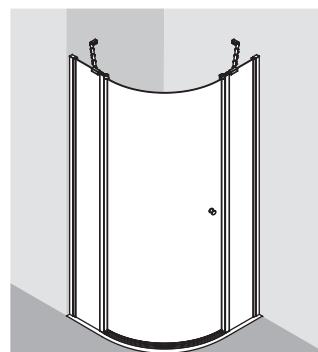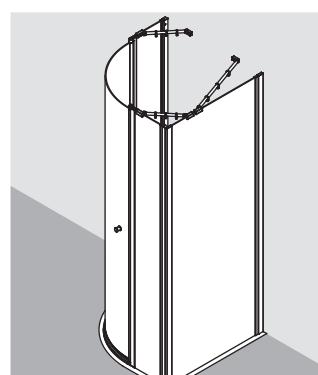**A****B**

DE

Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwannen bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie wasserdichte Verfugung handelt. Bei bodenfreier und bodenferner Montage sind bauseits Maßnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu treffen. Vor dem Bohren der Dübellöcher die Wand auf darunterliegende Versorgungsleitungen (Strom-, Gas- und Wasserleitungen) prüfen. Das Anbohren derartiger Leitungen stellt eine Gefahr für Leben und Sachwerte dar! Duschkabinen sind zur Montage an massiven Wänden und Decken bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist bauseits für entsprechende Stabilität (z. B. durch Spezialdübel) zu sorgen. Bitte verwenden Sie das für Ihren Einsatzfall geeignete Silikon (z. B. für Marmor).

FR

Les parois de douche ont été conçues pour une pose sur receveur. Pour une autre utilisation il est important que les mêmes conditions soient remplies (étanchéité par rapport à la chape, pente, etc.). Dans le cas d'une pose sur carrelage, les joints des carrelages doivent être parfaitement étanches, notamment s'ils doivent être recouverts par un profilé ou un vitrage. Dans le cas de pose d'une paroi sans profilé bas ou d'une cloison de séparation il faut prendre des mesures pour éviter le risque de dérapage avant la paroi ou la cloison. Avant de percer les trous destinés aux chevilles, s'assurer qu'aucune canalisation d'électricité, d'eau et de gaz ne passe dans le mur à cet endroit. Il est très dangereux de percer de telles canalisations et il peut en résulter de graves dommages matériels! Les parois de douche sont conçues pour un montage sur des murs et plafonds massifs (résistants). Pour une autre utilisation il est important que les conditions de stabilité sur place soient suffisantes (p. ex. utilisation de chevilles spéciales). Employez le silicone en fonction de la nature des matériaux (p. ex. silicone pour marbre).

GB

Shower enclosures are intended for installation on shower trays. If installing without a shower tray, the floor on which the shower enclosure will rest must be flat and level. If installing on a joint or uneven surface, you must ensure this is properly siliconed to form a waterproof and maintenance-free seal. When assembled off-floor or with a step, you must take appropriate measures to prevent slip hazards on entry and exit. Before drilling the raw plug holes, the wall has to be tested for concealed service pipes (electricity-, gas- or water pipes). Drilling into these pipes is a life threatening hazard as well as damage to property. Shower enclosures should be installed on solid walls and bases. If installing on non-solid walls and bases, you must ensure appropriate stability on site (e.g. by using special raw plugs). Please use adequate and correct silicone appropriate for the installation (e.g. for marble).

NL

Doucheschermen zijn voor montage op douchebakken afgestemd. Voor andere toepassingen vergewis u ervan een gelijke situatie te creëeren lettende op waterdichtheid, afschot en niveauverschil m.b.t. het type douchescherm en de daarvoor geldende montage richtlijnen. Bij montage op de voeg dient u zeker te zijn van een waterdichte deugdelijke voeg. Voor bodemvrije montage dient u er zeker van te zijn maatregelen te hebben getroffen tegen het weggliden van het scherm. Voor het boren van de gaten in de muur, de muur controleren op leidingen van water, gas, elektriciteit of anderzins. Het boren in leidingen heeft materiële schade tot gevolg en kan levensgevaarlijk zijn. Doucheschermen zijn bedoeld voor montage aan massieve wanden/muren. Voor andere toepassingen dient u er zeker van te zijn de juiste materialen te gebruiken zoals bijvoorbeeld holle wand pluggen(niet meegeleverd) of extra versteviging in de wandconstructies of dakbeschot waartegen gemonteerd dient te worden. Gebruikt u voor uw toepassing de juiste siliconenkit voor de juiste ondergrond. Let op de speciale toepassingen bij natuursteen en marmer.

IT

I box doccia sono concepiti per il montaggio su vasche da bagno. In caso di impiego diverso è necessario garantire un'equivalente area doccia (impermeabilizzazione sul pavimento, pendenza, ecc...). In caso di montaggio su giunzioni bisogna assicurarsi che si tratta di fughe impermeabili e che non necessitano di manutenzione. In caso di montaggio sospeso e distante dal pavimento devono essere prese delle misure contro il rischio di scivolamento davanti al box doccia. Prima di eseguire i fori per tasselli controllare se nella parete vi sono delle condutture di alimentazione (per corrente, gas e acqua). La perforazione di tali condutture costituisce un pericolo per la vita e gli oggetti! I box doccia sono concepiti per il montaggio su pareti e soffitti robusti. In caso di impiego diverso è necessario garantire nel locale un'adeguata stabilità (per es. mediante tasselli speciali). Si prega di utilizzare il silicone adatto all'impiego (per es. per marmi).

ES

Cabinas de duchas sirven para ser montados en duchas. En caso de otra aplicación hay que asegurar un área de ducha similar (estanqueidad con respecto al recubrimiento de suelo, pendiente, ...). En caso de montaje en juntas el usuario tiene que asegurar que se trata de unas juntas estancas al agua que no requieren mantenimiento. En caso de un montaje libre de suelo o lejos del suelo el usuario tiene que tomar las medidas para prevenir peligro de deslizamiento delante de la cabina. Antes de taladrar los agujeros para los tacos, controlar la pared para ver si no hay conductos por debajo (conductos de corriente, gas y agua). ¡El taladrado en estos conductos significa un peligro para la vida y los materiales! Cabinas de duchas sirven para ser montadas en paredes y techos másivos. En caso de otra aplicación el usuario tiene que asegurar la estabilidad necesaria (por ejemplo mediante tacos especiales). Utilizar la silicona apropiada para su aplicación específica (por ejemplo para mármol).

CZ

Sprchové kouty KERMI jsou určeny k instalaci na sprchové vaničky. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalacní podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spádování,...). Při instalaci přímo na dlažbu podlahy je třeba mit jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící vodu do dalších vrstev podlahy. V této instalacích případech je třeba učinit i stavební opatření, odstraňující nebezpečí uklouznutí vně i uvnitř sprchového koutu. Před vrtáním otvorů pro hmoždinky na stěnu, předem zjistit, kde jsou vedeny různé rozvody (elektřina, plyn a voda). Při navrácení této rozvodu hrozí nebezpečí života, úrazu a věcné škody! Sprchové kouty jsou určeny pro montáž na masivní stěny a stropy. Při montáži na jiný podklad je nutno dbát na odpovídajici stabilitu (například montáž se speciálními hmoždinkami) Používejte bezpodmínečně pouze silikon k tomu určený (například pro mramor).

PL

Kabiny prysznicowe przeznaczone są do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie warunki (spadek, uszczelnienie ...). W przypadku montażu na fudze należy się upewnić, czy nie wymaga ona żadnej konserwacji oraz czy jest wodoszczelna. Jeżeli kabina montowana jest bezpośrednio na podłodze lub w większej od niej odległości i woda może swobodnie wypływać, należy zabezpieczyć miejsce przed kabiną, tak, aby uniknąć możliwości posłużycięcia się. Przed nawiercieniem otworów pod kolki należałoby się upewnić, czy w ścianie nie przebiegają żadne instalacje zasilające (prąd, gaz, woda). Nawiercenie tego rodzaju instalacji jest groźne dla zdrowia i życia! Kabiny prysznicowe przeznaczone są do montażu na masywnych ścianach i stropach. W przeciwnym razie należy zadbać o odpowiednią stabilność (np. używając odpowiednich kółków rozporowych). Zwracamy uwagę, że należy stosować odpowiedniego rodzaju silikon (np. do marmuru).

RU

Душевые кабины предназначены для установки на поддонах. В противном случае следует соответствующим образом подготовить душевую зону (бесшовный пол, наклон, ...). При установке на поверхности, имеющей стыки, следует обеспечить наличие водонепроницаемой расшивки. При установке без поддона перед монтажом душевой кабины следует принять меры для исключения опасности соскальзывания. Перед сверлением отверстий для дюбелей необходимо проверить стены на наличие в местах сверления инженерных коммуникаций (электропроводки, газовых и водяных труб). Повреждение вышеуказанных коммуникаций представляет опасность для жизни и имущества! Установка душевых кабин должна производиться при наличии капитальных стен и потолков. В противном случае следует позаботиться о необходимой стабилизации (например, посредством специальных дюбелей). Используйте силиконовый материал, подходящий для Вашей монтажной ситуации (например, для мрамора).

SK

Sprchovacie kúty sú určené na montáž na sprchové vaničky. Pri inom použití je potrebné zabezpečiť rovnocennú sprchovaciú časť (tesnenie k podlahe, spád, ...) . Pri montáži na škáru je potrebné zo stavebnej strany zabezpečiť, aby išlo o bezúdržbové vodotesné vyškárovanie. Pri montáži v bezbariérovom vyhotovení sa musia priať opatrenia proti nebezpečenstvu šmyku pred sprchovacím kútom. Pred navŕtaním otvorov na hmoždinky skontrolujte, či sa v stene nenachádza vedenie inžinierskych sieti (elektrické vedenie, plynové a vodovodné potrubie). Navŕtanie takýchto vedení predstavuje nebezpečenstvo ohrozenia života a vecných hodnôt! Sprchovacie kúty sú určené na montáž na masívnych stenách a stropoch. Pri inom použití je potrebné zo stavebnej stránky zabezpečiť patričnú stabilitu (napr. pomocou špeciálnych hmoždiniek). Používajte prosím silikon vhodný vo vašom prípade použitia (napr. na mramor).

RO

Cabinele de duș sunt destinate montării pe căile de duș. În cazul montării pe alte suprafețe (direct pe pardoseală, suprafațe înclinate...) acestea trebuie fixate. În cazul montării fără cădită, direct pe pardoseală, trebuie să ne asigurăm că este vorba de o imbinare etanșă, care nu necesită întreținere. În cazul montării cabinelor de duș la un nivel ridicat față de pardoseală se vor lua măsurile necesare pentru evitarea formării unei suprafețe alunecoase în fața cabinelor de duș. Înainte de realizarea găuriilor pentru prinderea cabinelor de perete, se va verifica existența conductelor (current, apă, gaz) din interiorul acestuia. Perforarea acestor conducte poate prezenta diferențe pericole pentru viața omului și pentru obiectele din jur! Cabinele de duș se vor monta de preferință pe pereti sau pe suprafețe massive. În caz contrar se va verifica dacă suprafețele în cauză dispun de stabilitatea necesară (de ex. se vor folosi elemente de fixare speciale). Vă rugăm să folosiți silicon corespunzător pentru domeniul de utilizare (de ex. pentru marmură).

CN


淋浴房可安装于淋浴房底座上。如果淋浴房直接安装于地面，则地面应足够平整。如果淋浴房安装于接缝或不平表面，则必须使用硅胶或免维护的密封条密封防水。当淋浴房高于地面或有踏步时，则必须进行适当的测量以防止进出淋浴房时滑倒。在安装膨胀螺栓打孔前，必须检查墙中已预埋的电线、气管、水管。破坏这些管道会危及生命及财产安全。淋浴房应安装在坚固的墙和地面上。如果安装在不坚固的墙或地面，你必须确信安装膨胀螺栓的地方足够坚固（比如采用特殊的铆具）。

AE



کابینهای دوش برای نصب روی وان های دوش برنامه ریزی و طراحی شده اند. در صورت نصب این کابین ها بر روی موارد دیگر، می باشند و بسته به این موارد ممکن است خطر لیز خوردین در مقابل خطر لیز خوردین در محوطه اطراف کابین دش اتخاذ شود. قبل از سوراخ بر روی این موارد ممکن است خطوط اتصالی و مالی به دنبال داشته باشد. کابین های دوش باید در هنگام نصب روی دیوارها با سقف های حکم موارد شوند. در صورت سوراخ دیگر می باشند و این طریق استفاده از پیچ های اتصالی و بزد توجه کرد. لطفاً از میلیکون هایی که برای مورد شما مناسب می باشند (مثلًا برای مرمر)، استفاده کنید.

IR




کابینهای دوش برای نصب روی وان های دوش برنامه ریزی و طراحی شده اند. در صورت نصب این کابین ها بر روی موارد دیگر، می باشند و بسته به این موارد ممکن است خطر لیز خوردین در مقابل خطر لیز خوردین در محوطه اطراف کابین دش اتخاذ شود. قبل از سوراخ بر روی این موارد ممکن است خطوط اتصالی و مالی به دنبال داشته باشد. کابین های دوش باید در هنگام نصب روی دیوارها با سقف های حکم موارد شوند. در صورت سوراخ دیگر می باشند و این طریق استفاده از پیچ های اتصالی و بزد توجه کرد. لطفاً از میلیکون هایی که برای مورد شما مناسب می باشند (مثلًا برای مرمر)، استفاده کنید.

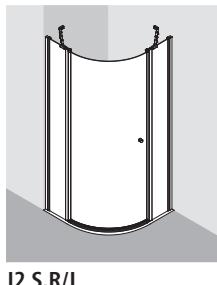


I2 S.R/L

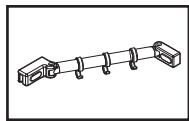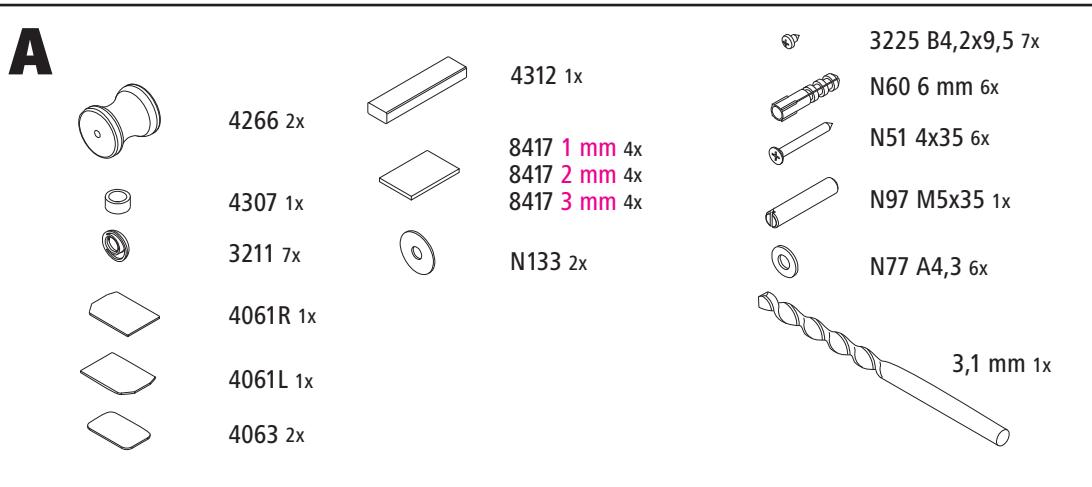

I2 TWO

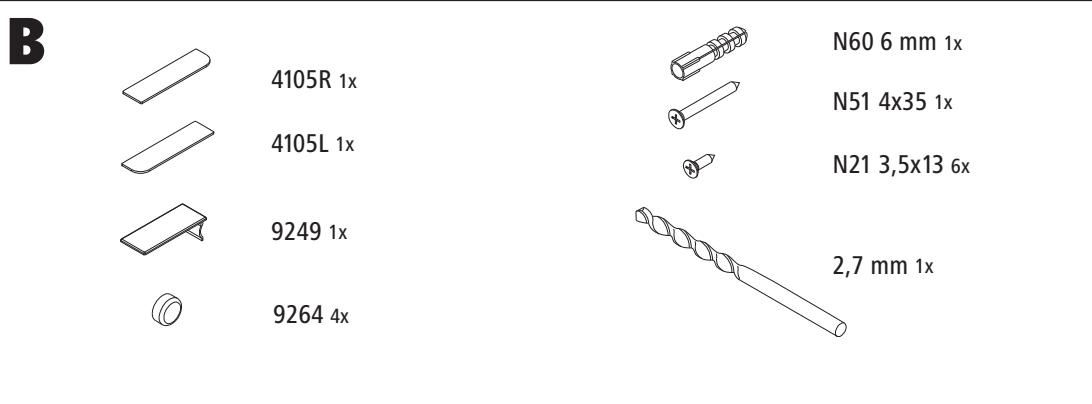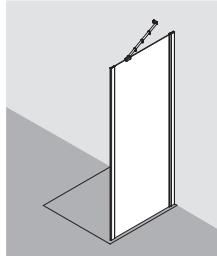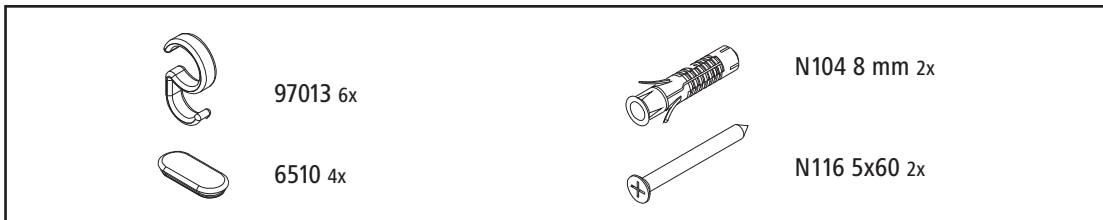

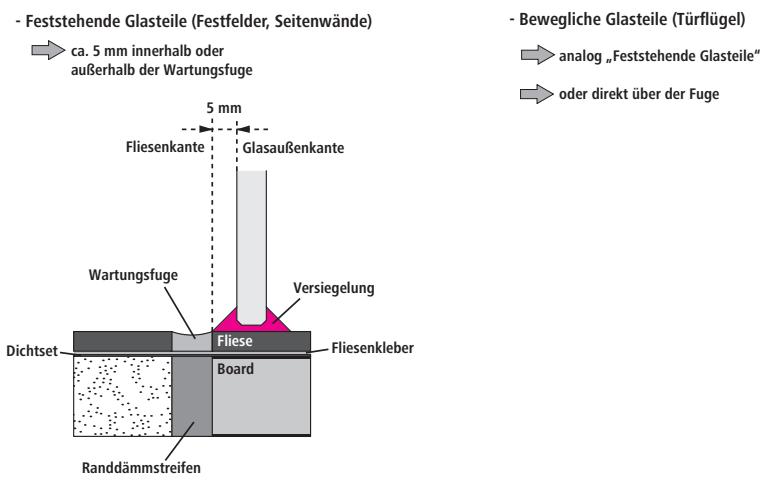

W				WE			M			W				WE			M			
Alstone Eurolux 800				815	790-805	20 mm	Alstone Eurolux 900			915	885-900	15 mm	Roth PCT selles 4103				900	890-905	20 mm	
					806	21 mm					901	16 mm						906	21 mm	
					815	30 mm					905	20 mm						908	23 mm	
					825	40 mm					915	30 mm						910	25 mm	
Moeller Vera 90 Roth Regona B90				900	885-900	15 mm	Roth PCT selles 4103			900	890-905	20 mm								
					901	16 mm					906	21 mm								
					903	18 mm					908	23 mm								
					905	20 mm					910	25 mm								
W	WE1/WE2	M1/M2	W	WE	GAK1/GAK2	M1/M2	W	WE	GAK1/GAK2	M1/M2	W	WE	GAK1/GAK2	M1/M2	W	WE	GAK1/GAK2	M1/M2		
750	735 - 760	718 - 733	750	712 - 727	718 - 733	S2	750	712 - 727	718 - 733	S2	750	712 - 727	718 - 733	S2	750	712 - 727	718 - 733	S2		
800	785 - 810	768 - 783	800	762 - 777	768 - 783	S1 / S2 / S3	800	762 - 777	768 - 783	S1 / S2 / S3	800	762 - 777	768 - 783	S1 / S2 / S3	800	762 - 777	768 - 783	S1 / S2 / S3		
900	885 - 910	868 - 883	900	862 - 877	868 - 883	S1 / S2 / S3	900	862 - 877	868 - 883	S1 / S2 / S3	900	862 - 877	868 - 883	S1 / S2 / S3	900	862 - 877	868 - 883	S1 / S2 / S3		
1000	985 - 1010	968 - 983	1000	962 - 977	968 - 983	S1 / S3	1000	962 - 977	968 - 983	S1 / S3	1000	962 - 977	968 - 983	S1 / S3	1000	962 - 977	968 - 983	S1 / S3		
1010	985 - 1010	968 - 983	1010	962 - 977	968 - 983	S2	1010	962 - 977	968 - 983	S2	1010	962 - 977	968 - 983	S2	1010	962 - 977	968 - 983	S2		
1200	1185 - 1210	1168 - 1183	1200	1162 - 1177	1168 - 1183	S1 / S2	1200	1162 - 1177	1168 - 1183	S1 / S2	1200	1162 - 1177	1168 - 1183	S1 / S2	1200	1162 - 1177	1168 - 1183	S1 / S2		

M1

WE1

WE2

M2

M1

GAK1

M2

GAK2

M1 / M2

WE1 / WE2

GAK1 / GAK2







M1 / M2







3





6





Achtung! / Attention! / Let op! / Attenzione! / Attención! / Pozor! / Uwaga!

Внимание! / Pozor! / Attenție! / 注意! / انتباہ! / نظر!

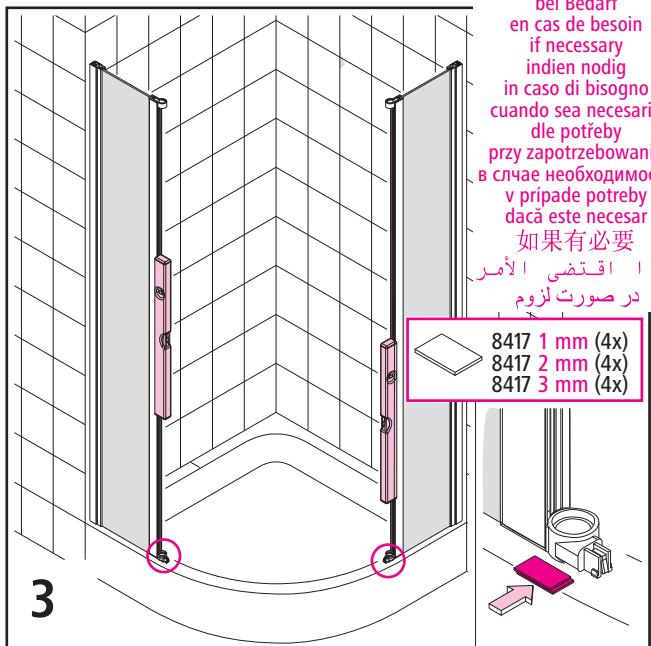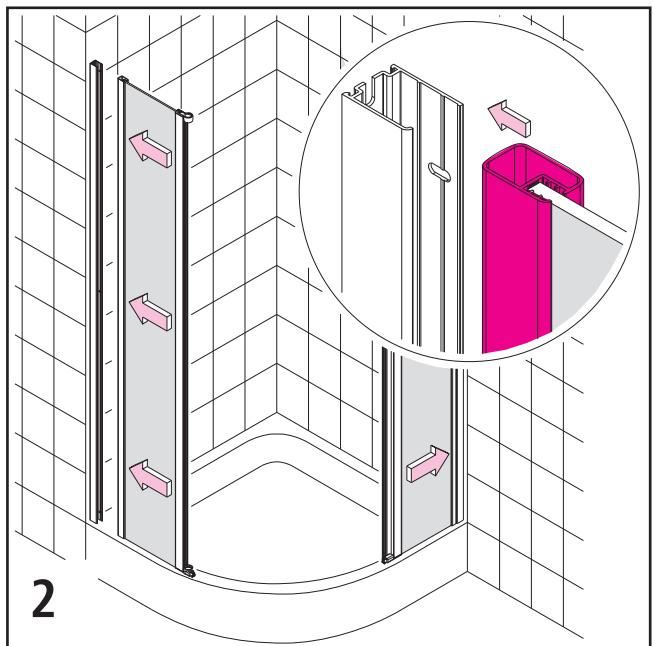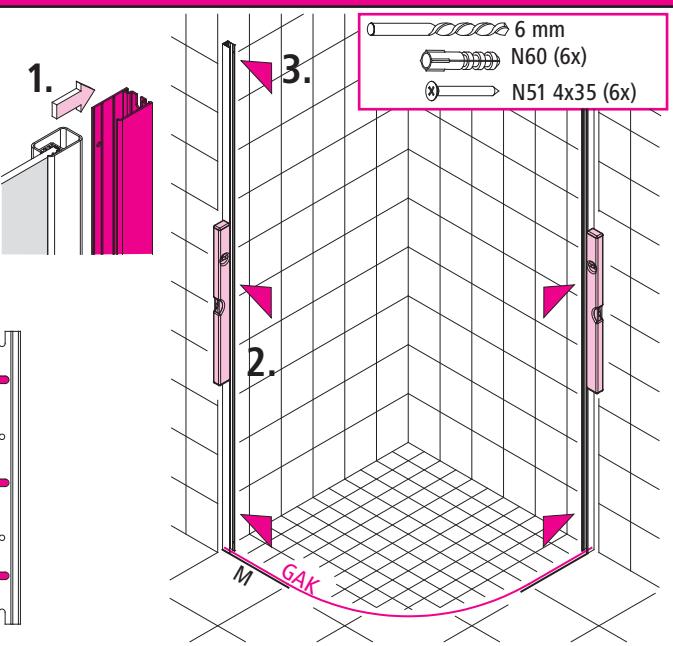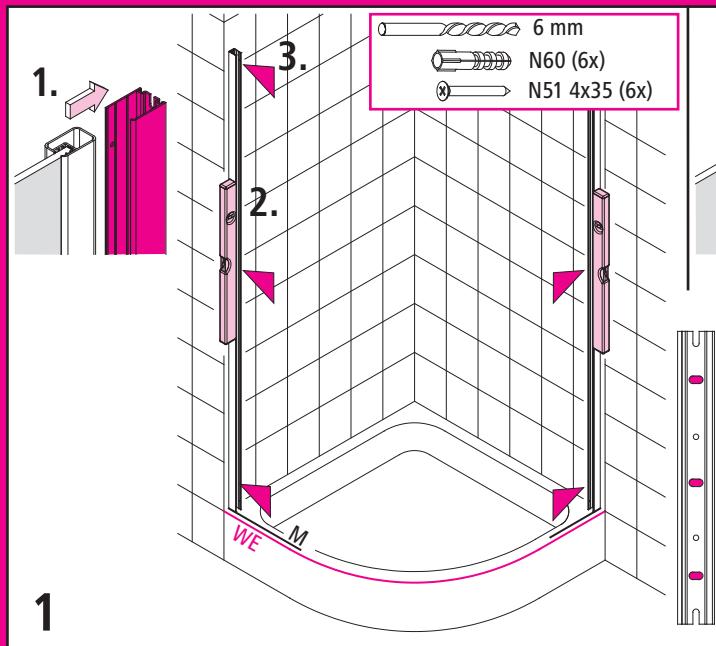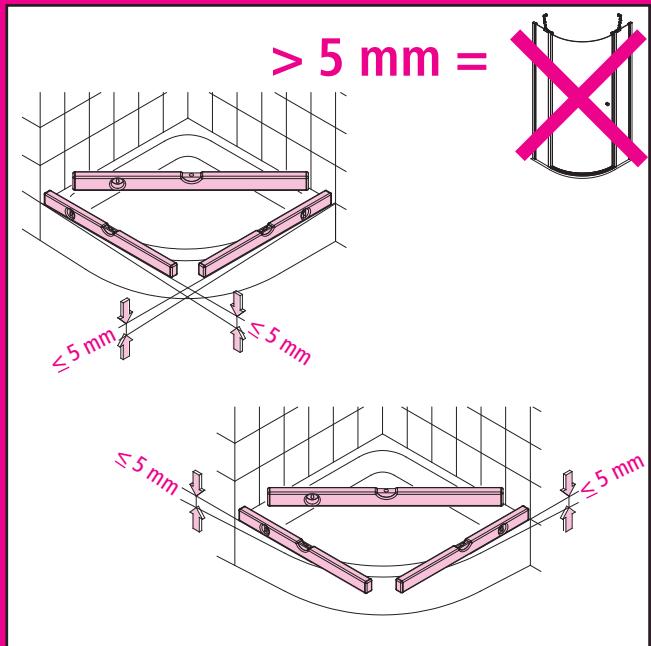
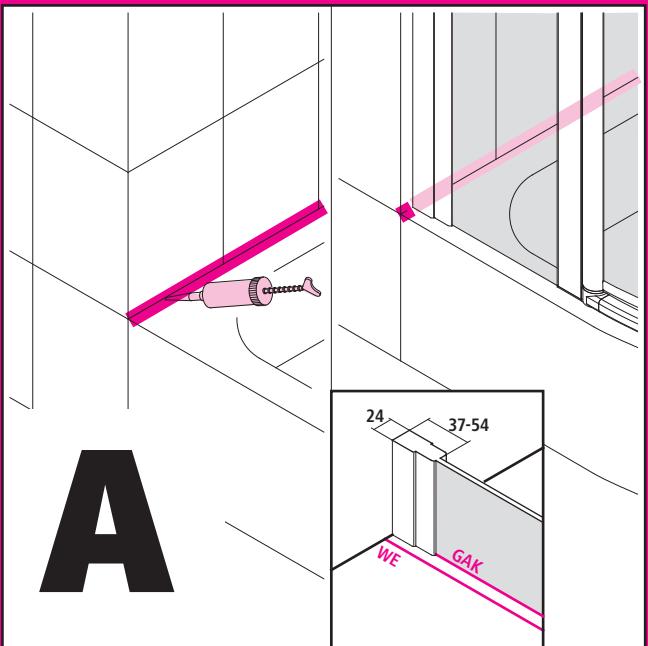


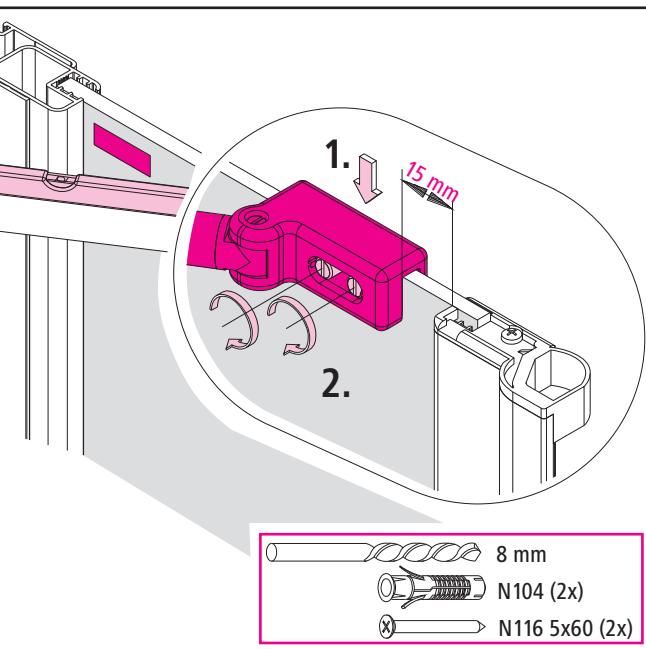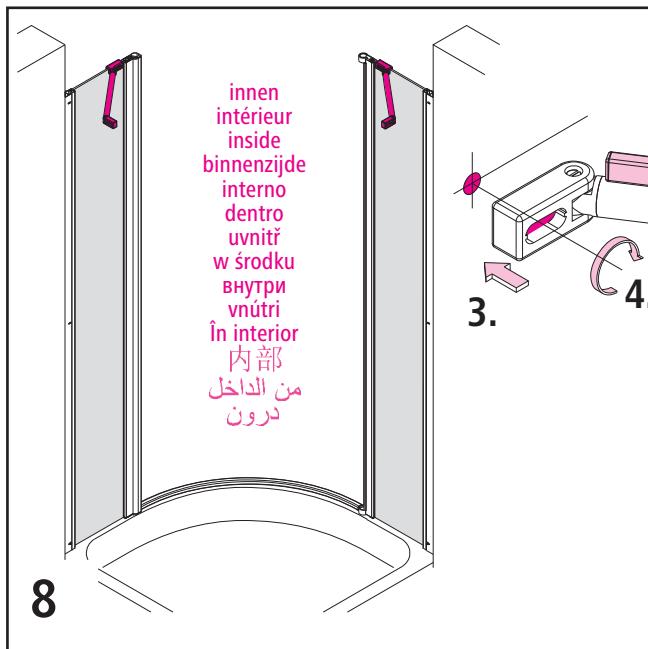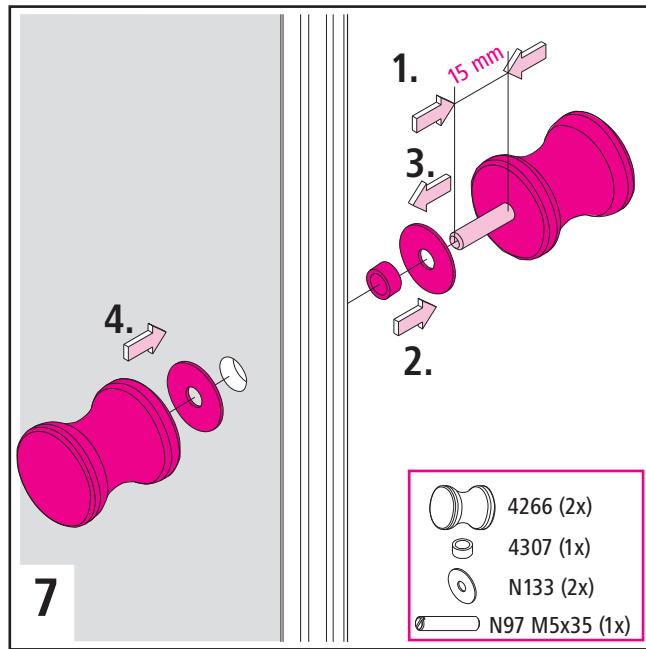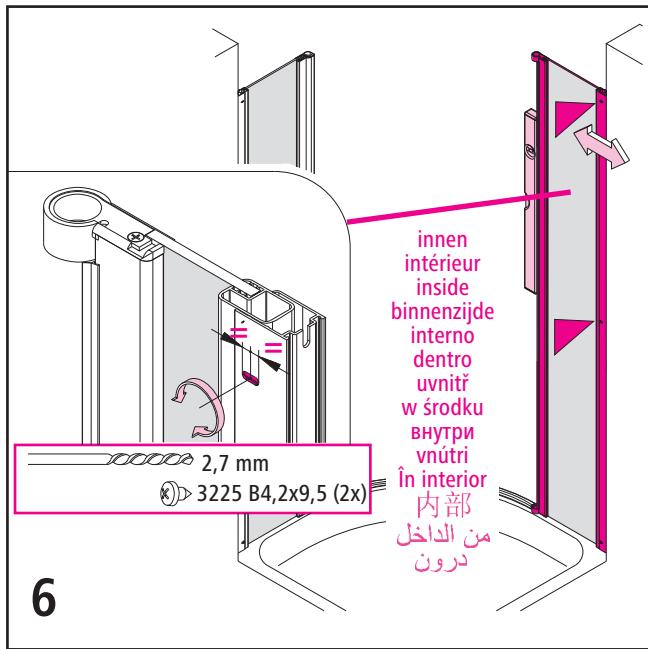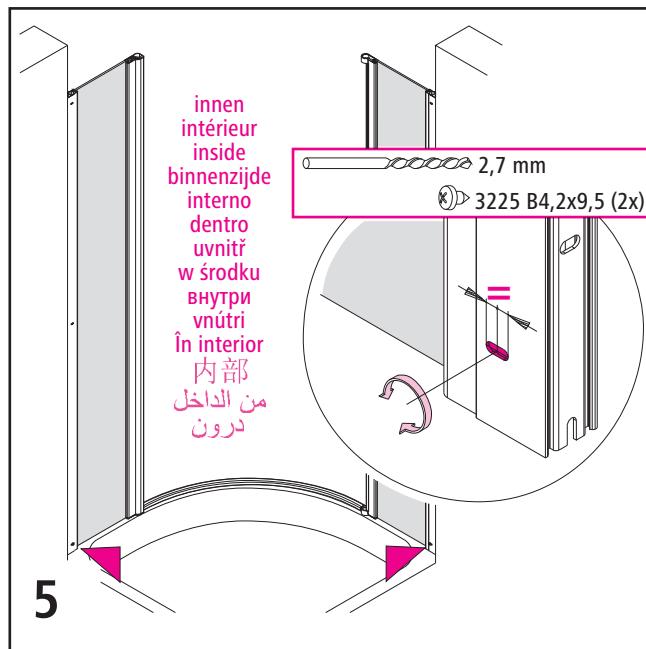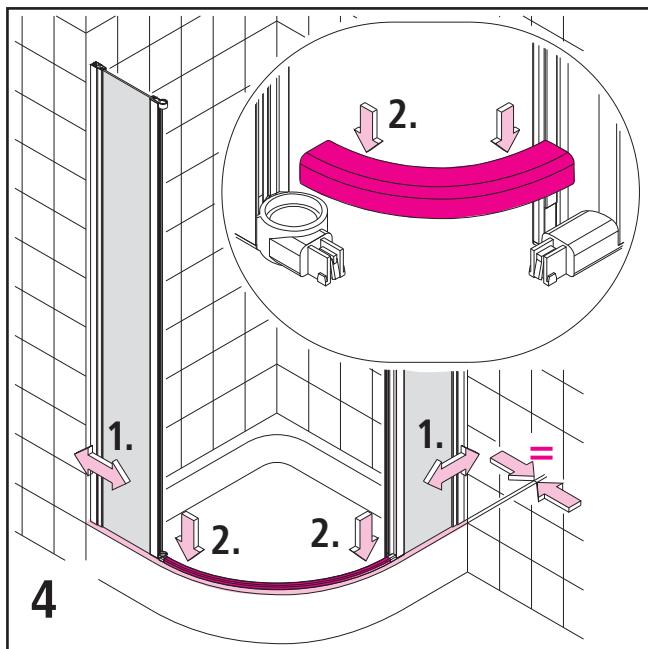

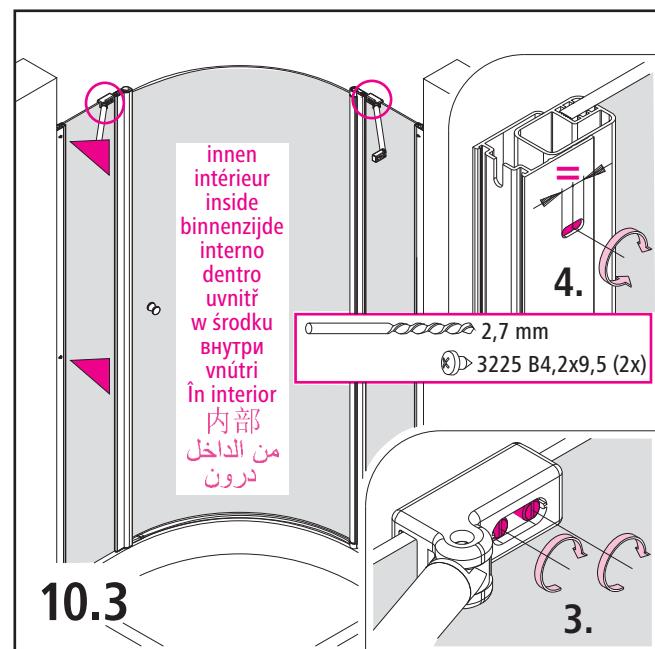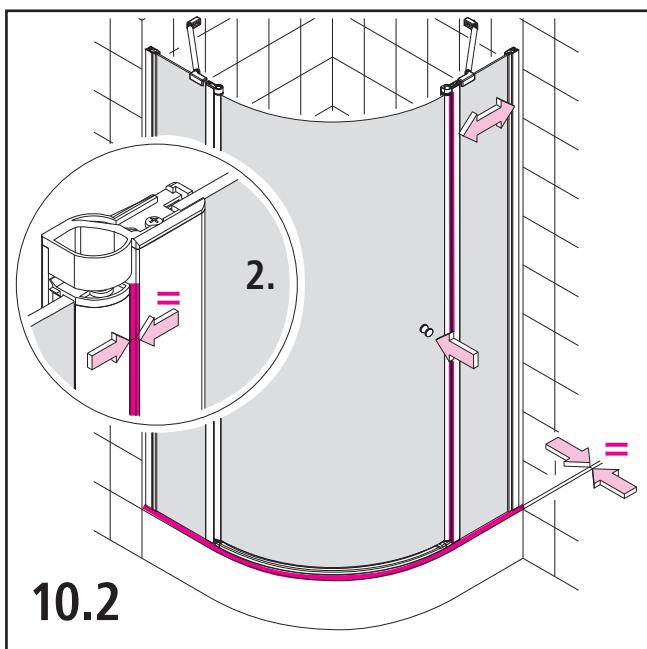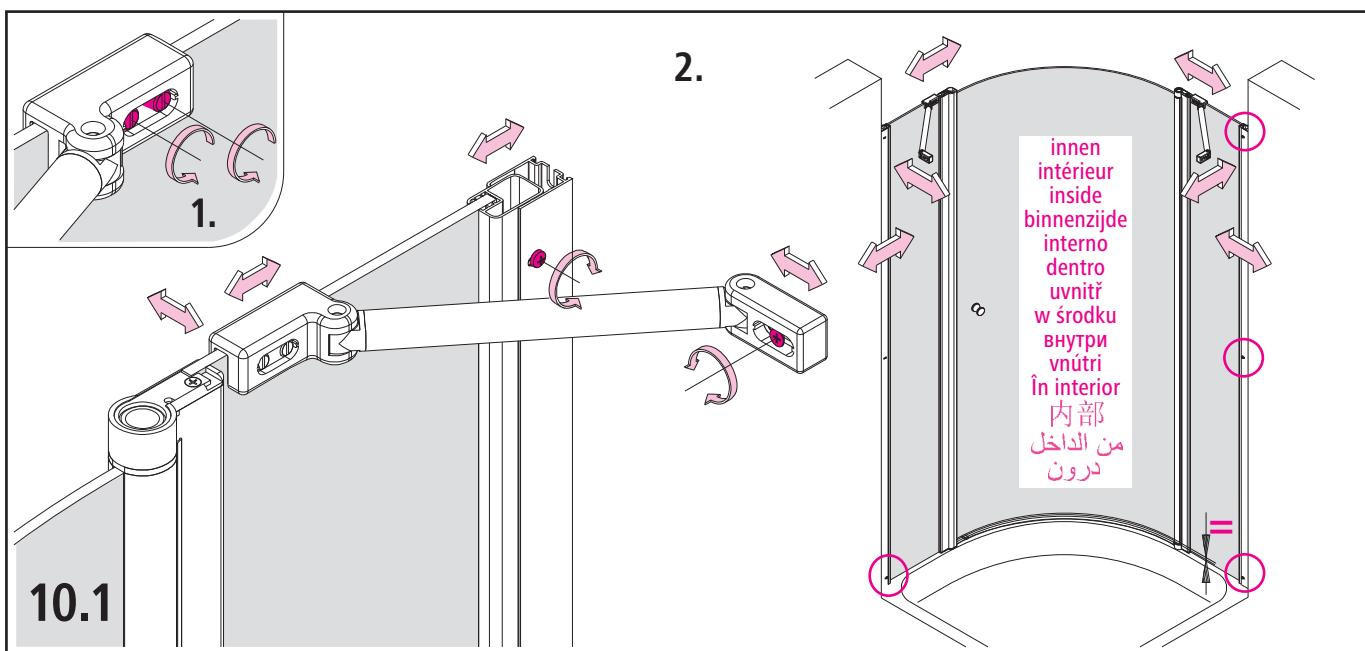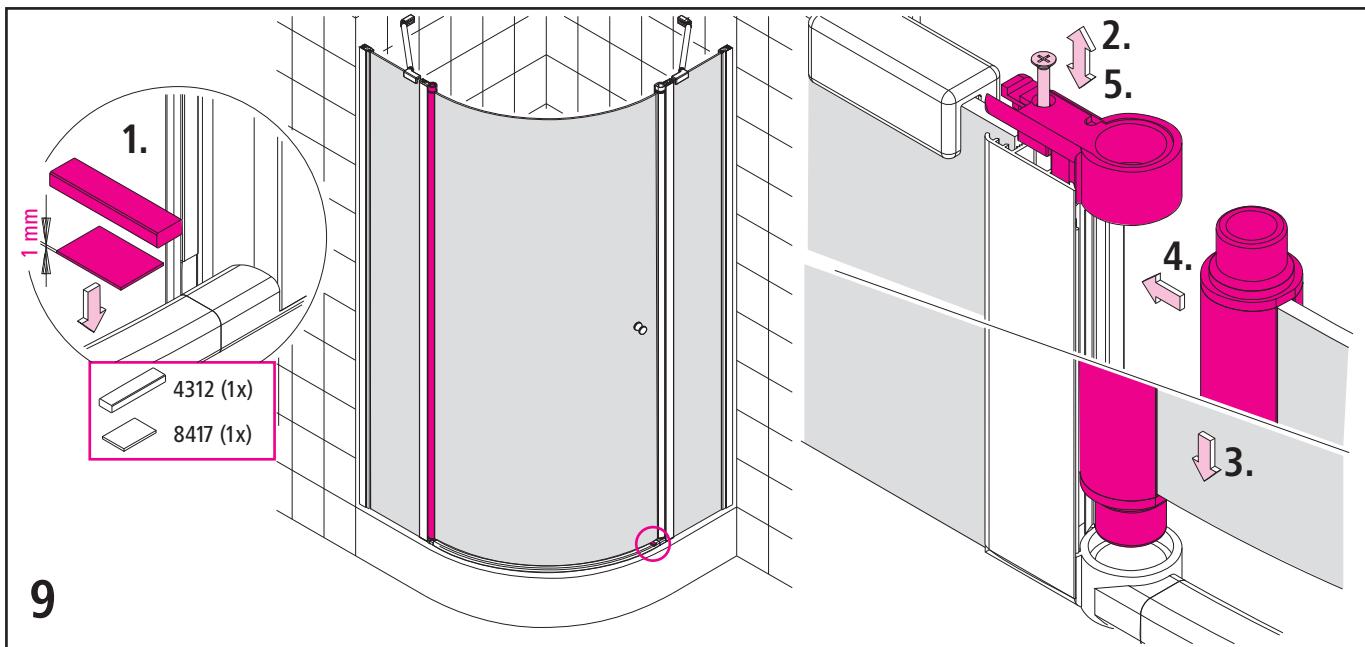

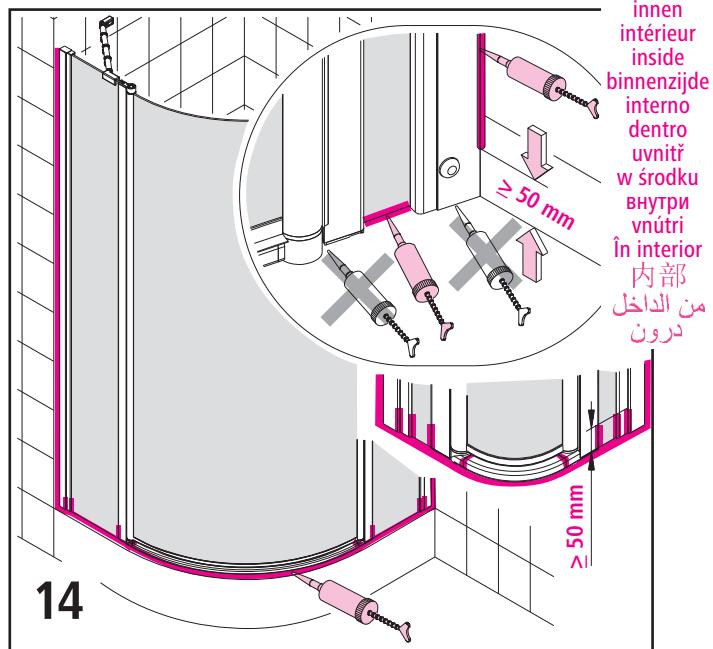
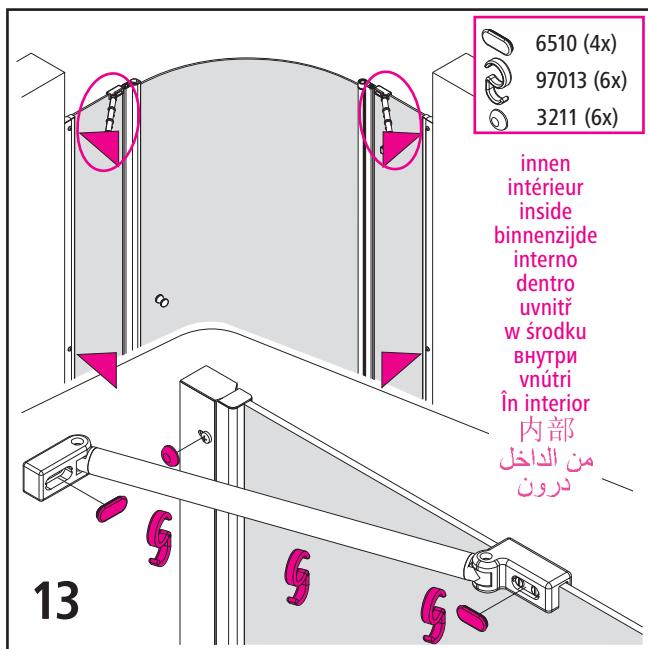
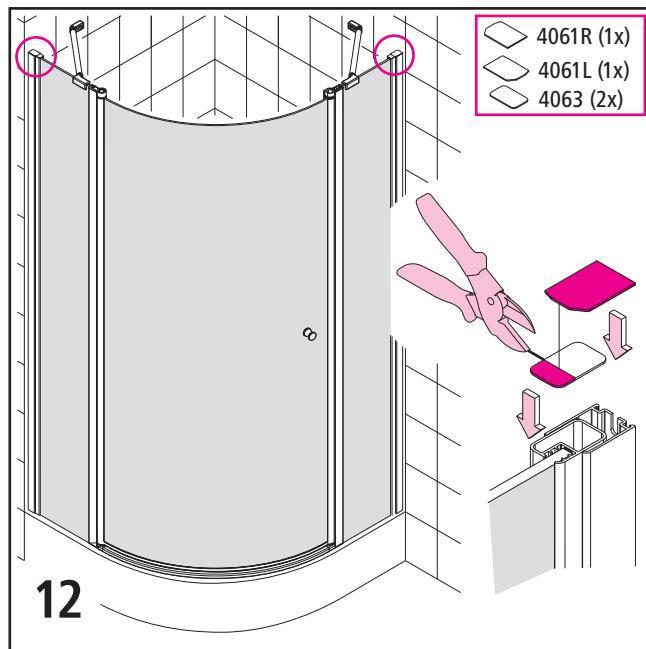
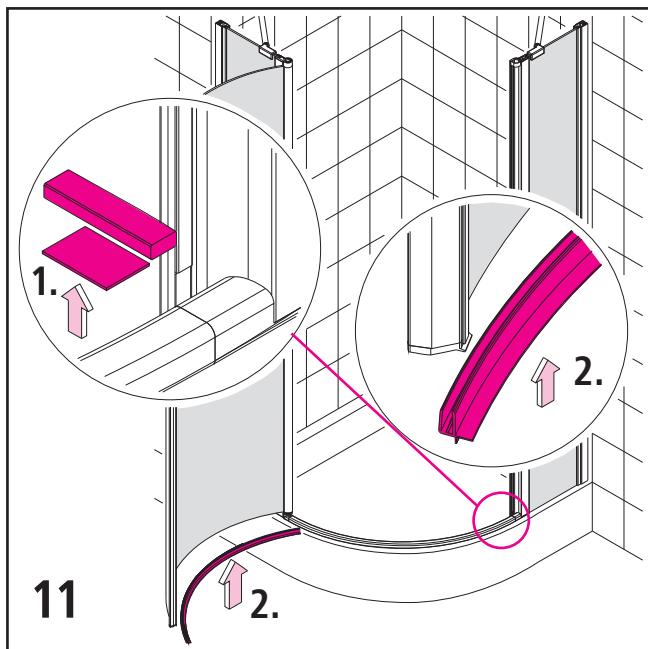


Achtung! / Attention! / Attention! / Let op! / Attenzione! / Atención! / Pozor! / Uwaga! / Внимание! / Pozor! / Atenție! / 注意! / انتبه! / توجه!

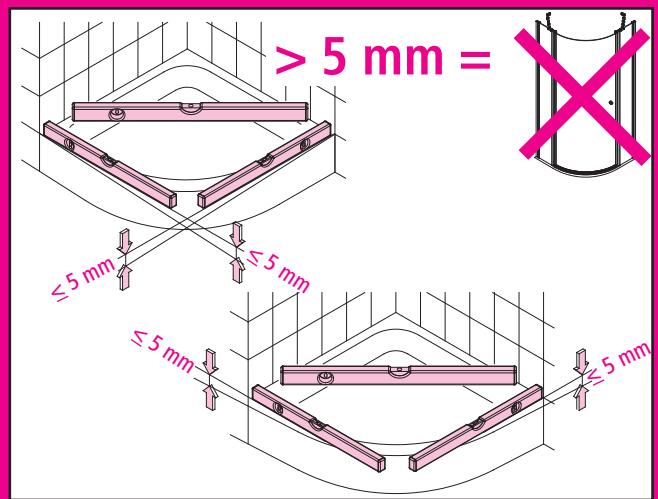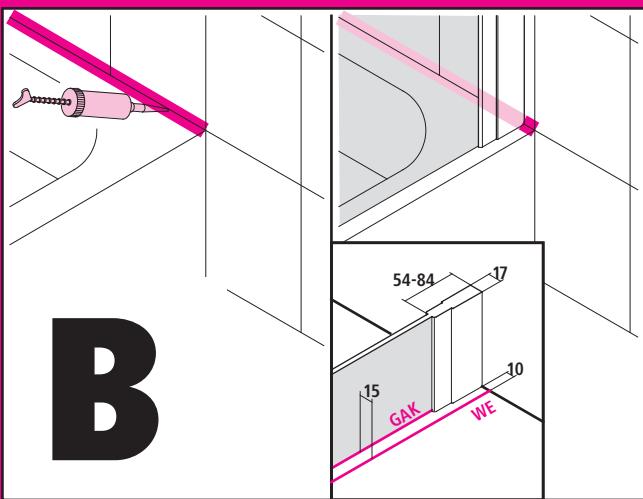

W	WE2	BV2
700	680 - 710	670 - 700
750	730 - 760	720 - 750
800	780 - 810	770 - 800
900	880 - 910	870 - 900
1000	980 - 1010	970 - 1000
1200	1180 - 1210	1170 - 1200







W	GAK1	GAK2
750	722	712 - 727
800	772	762 - 777
900	872	862 - 877
1000	972	962 - 977
1010	972	962 - 977
1200	1172	1162 - 1177

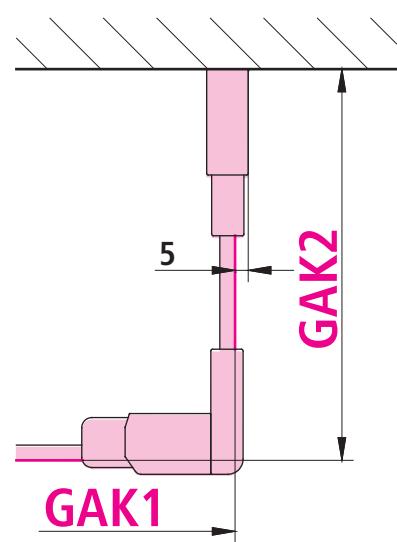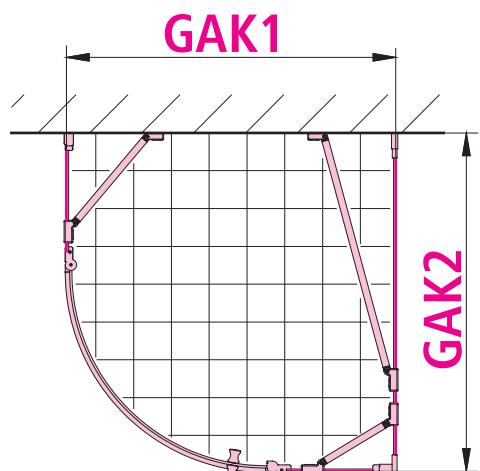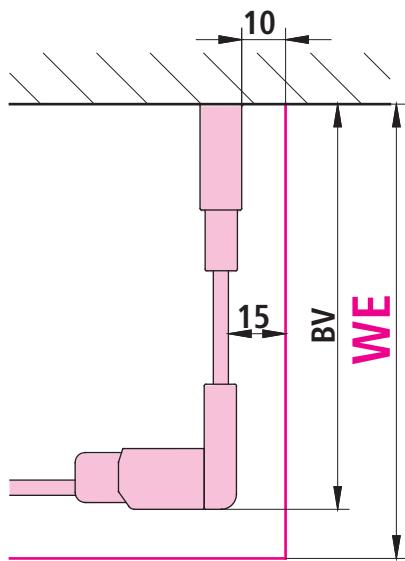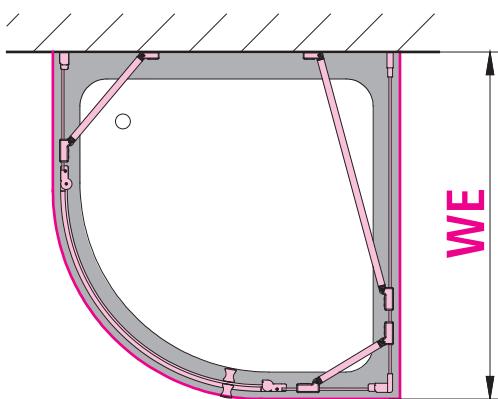


Achtung! / Attention! / Attention! / Let op! / Attenzione! / Atención! / Pozor! / Uwaga! / Внимание! / Pozor! / Atenție! / 注意! / انتبه! / توجه!

Achtung! / Attention! / Let op! / Attenzione!
 Attention! / Pozor! / Uwaga! / Внимание! / Pozor!
 Atenție! / 注意! / انتباه! / انتباہ! / انتبه!

Achtung! / Attention! / Let op! / Attenzione!
 Attention! / Pozor! / Uwaga! / Внимание! / Pozor!
 Atenție! / 注意! / انتباه! / انتباہ! / انتبه!

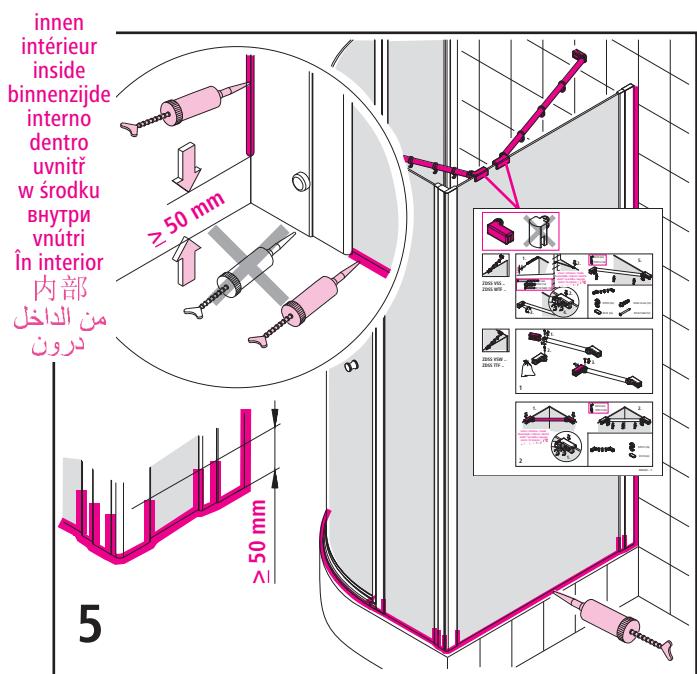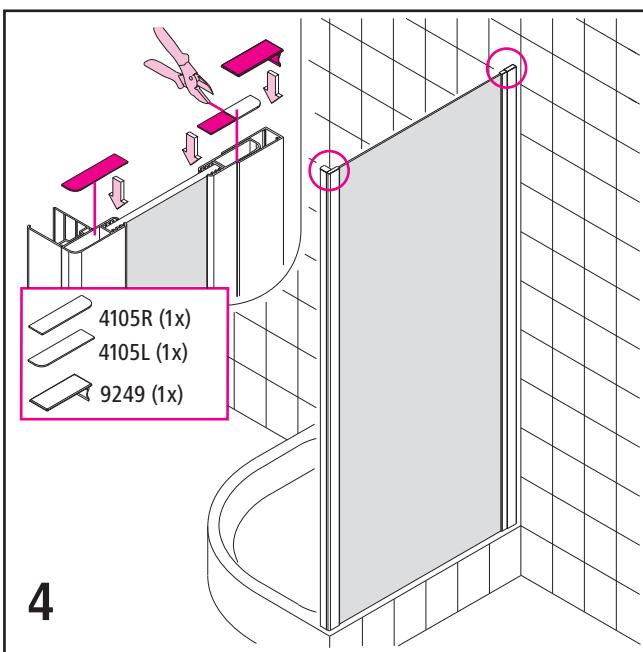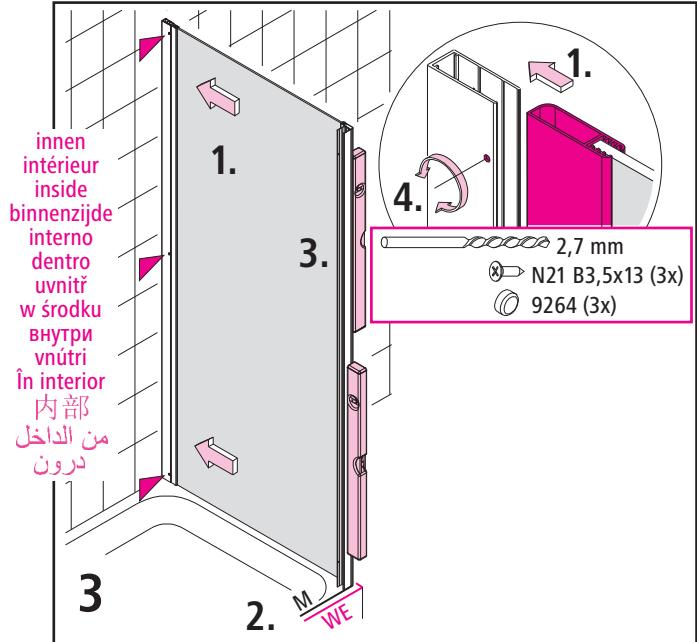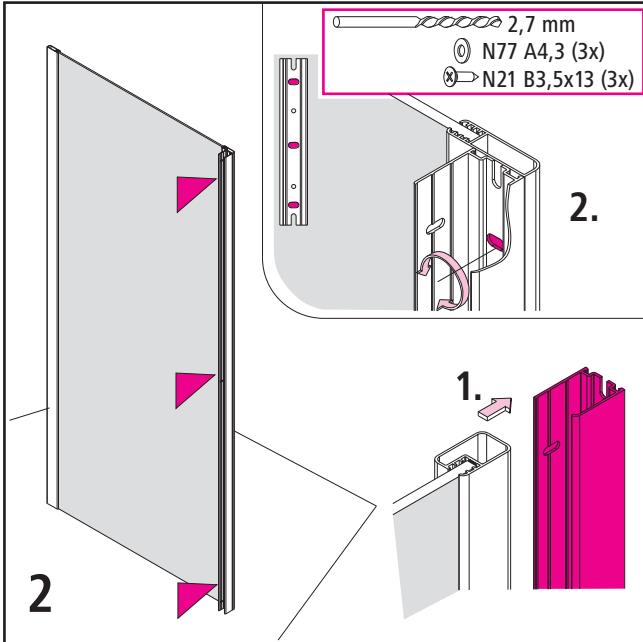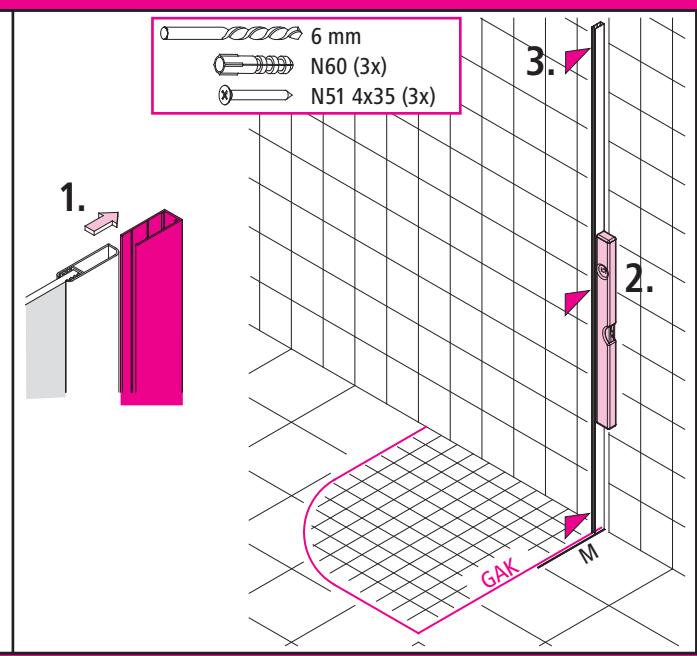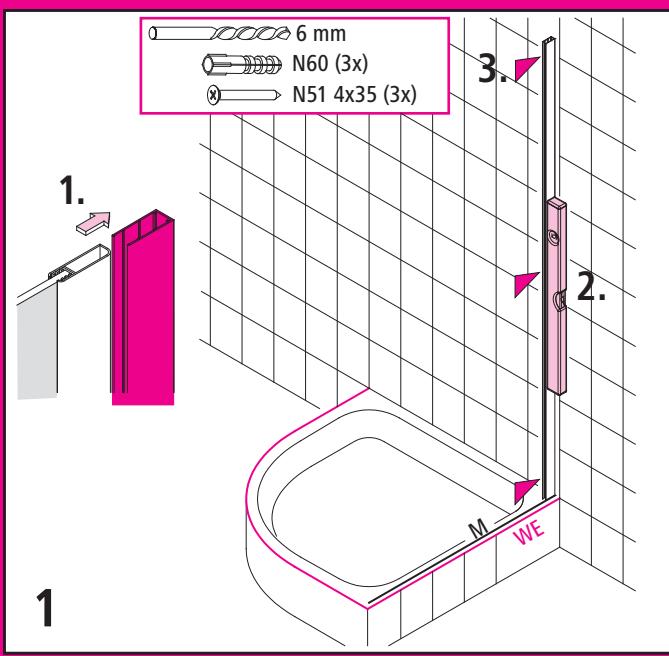

I2 S.L (I2 S.R)

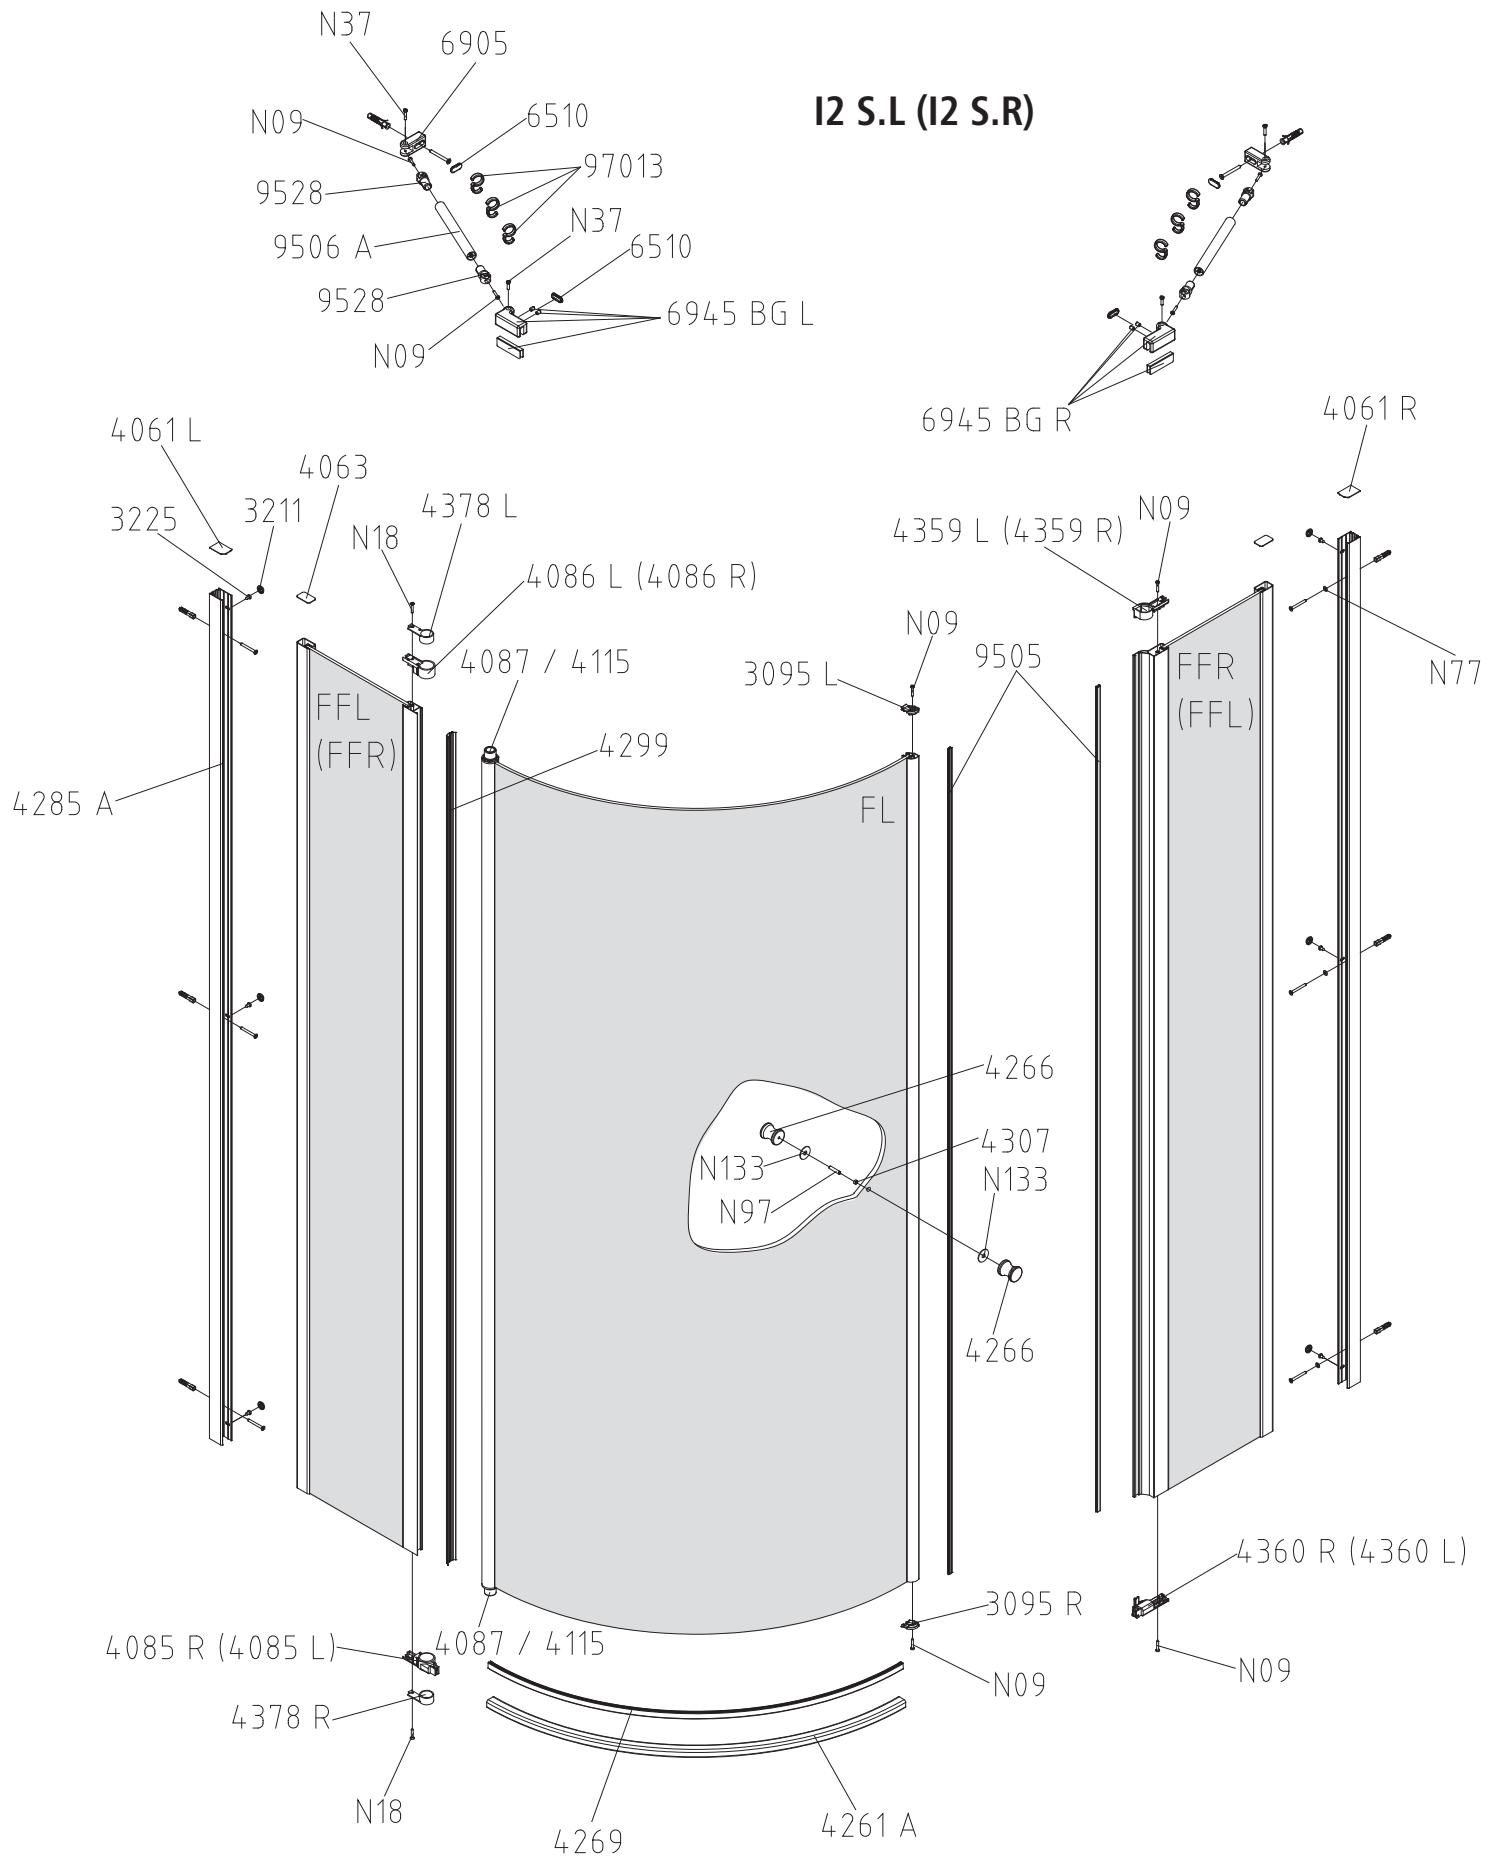

I2 TWO

