


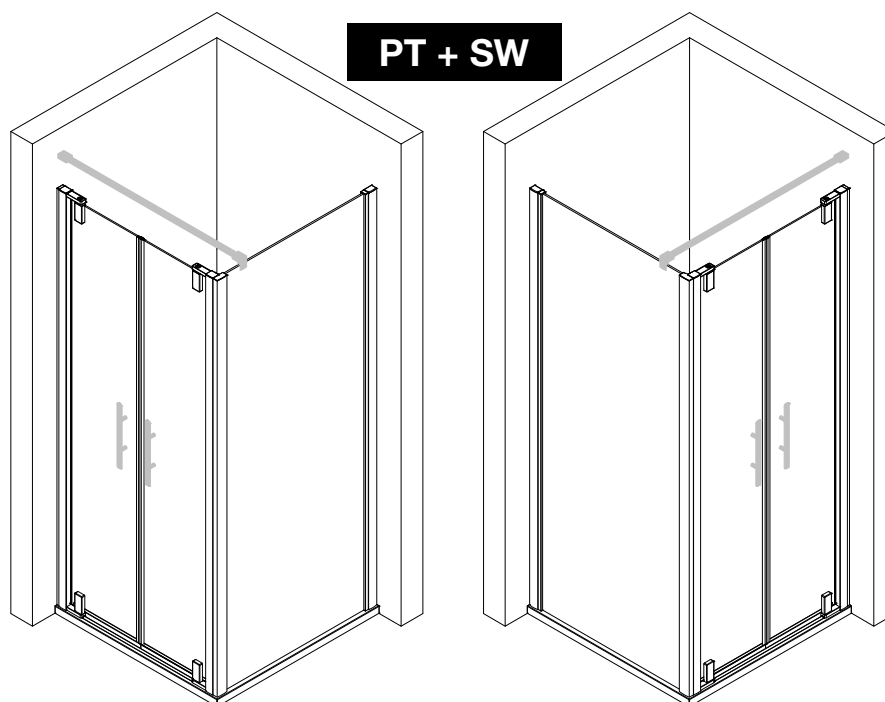




# Montageanleitung Installation instructions Instructions de montage Montagehandleiding

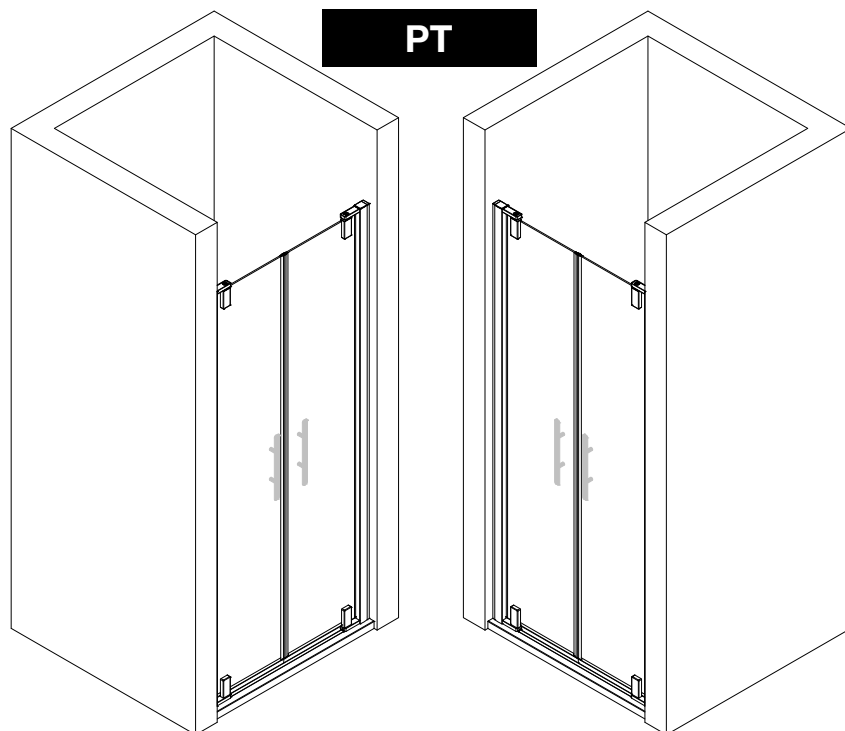

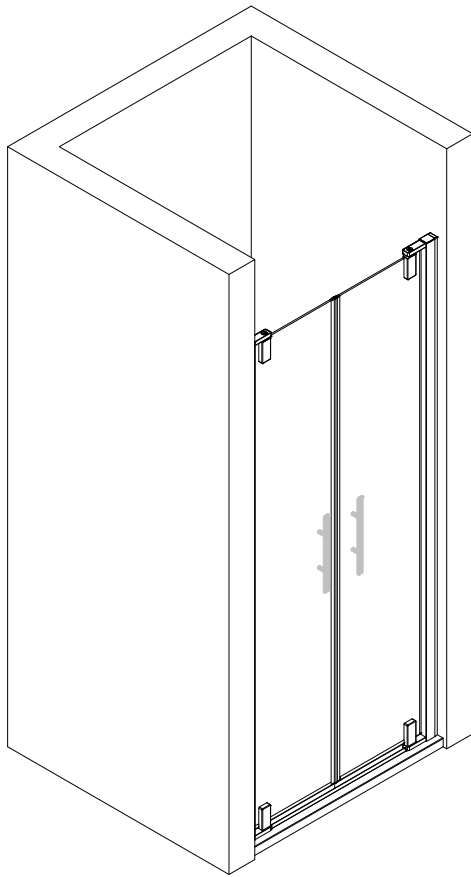

**PT**

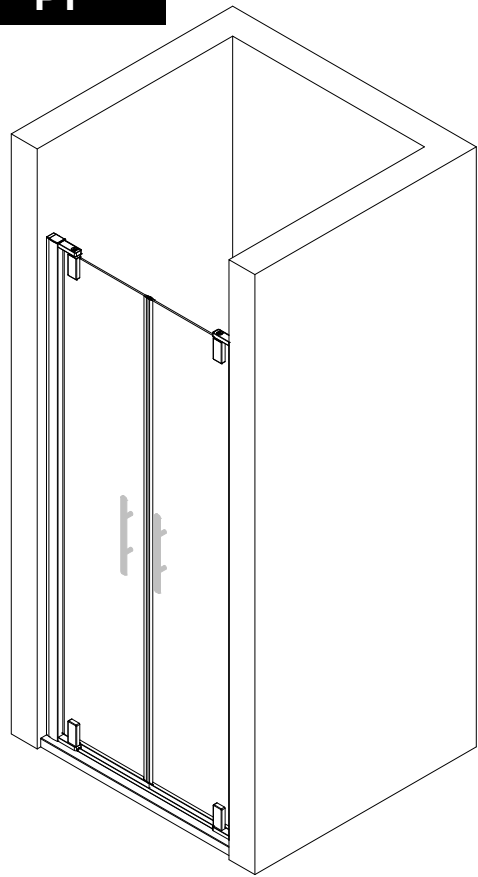

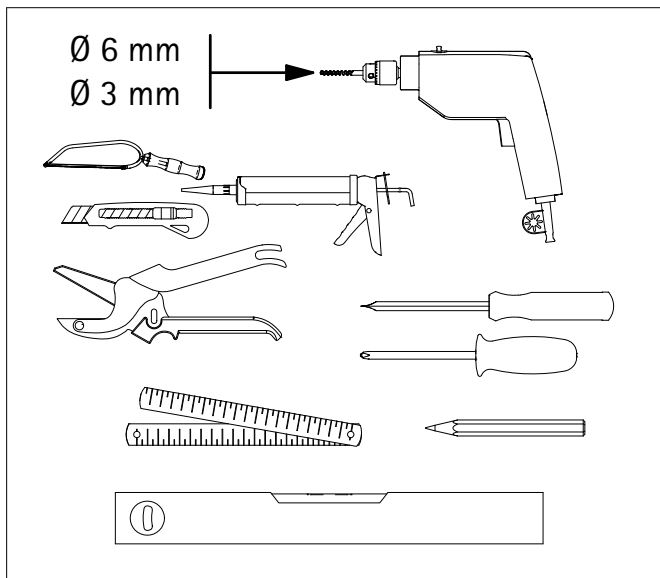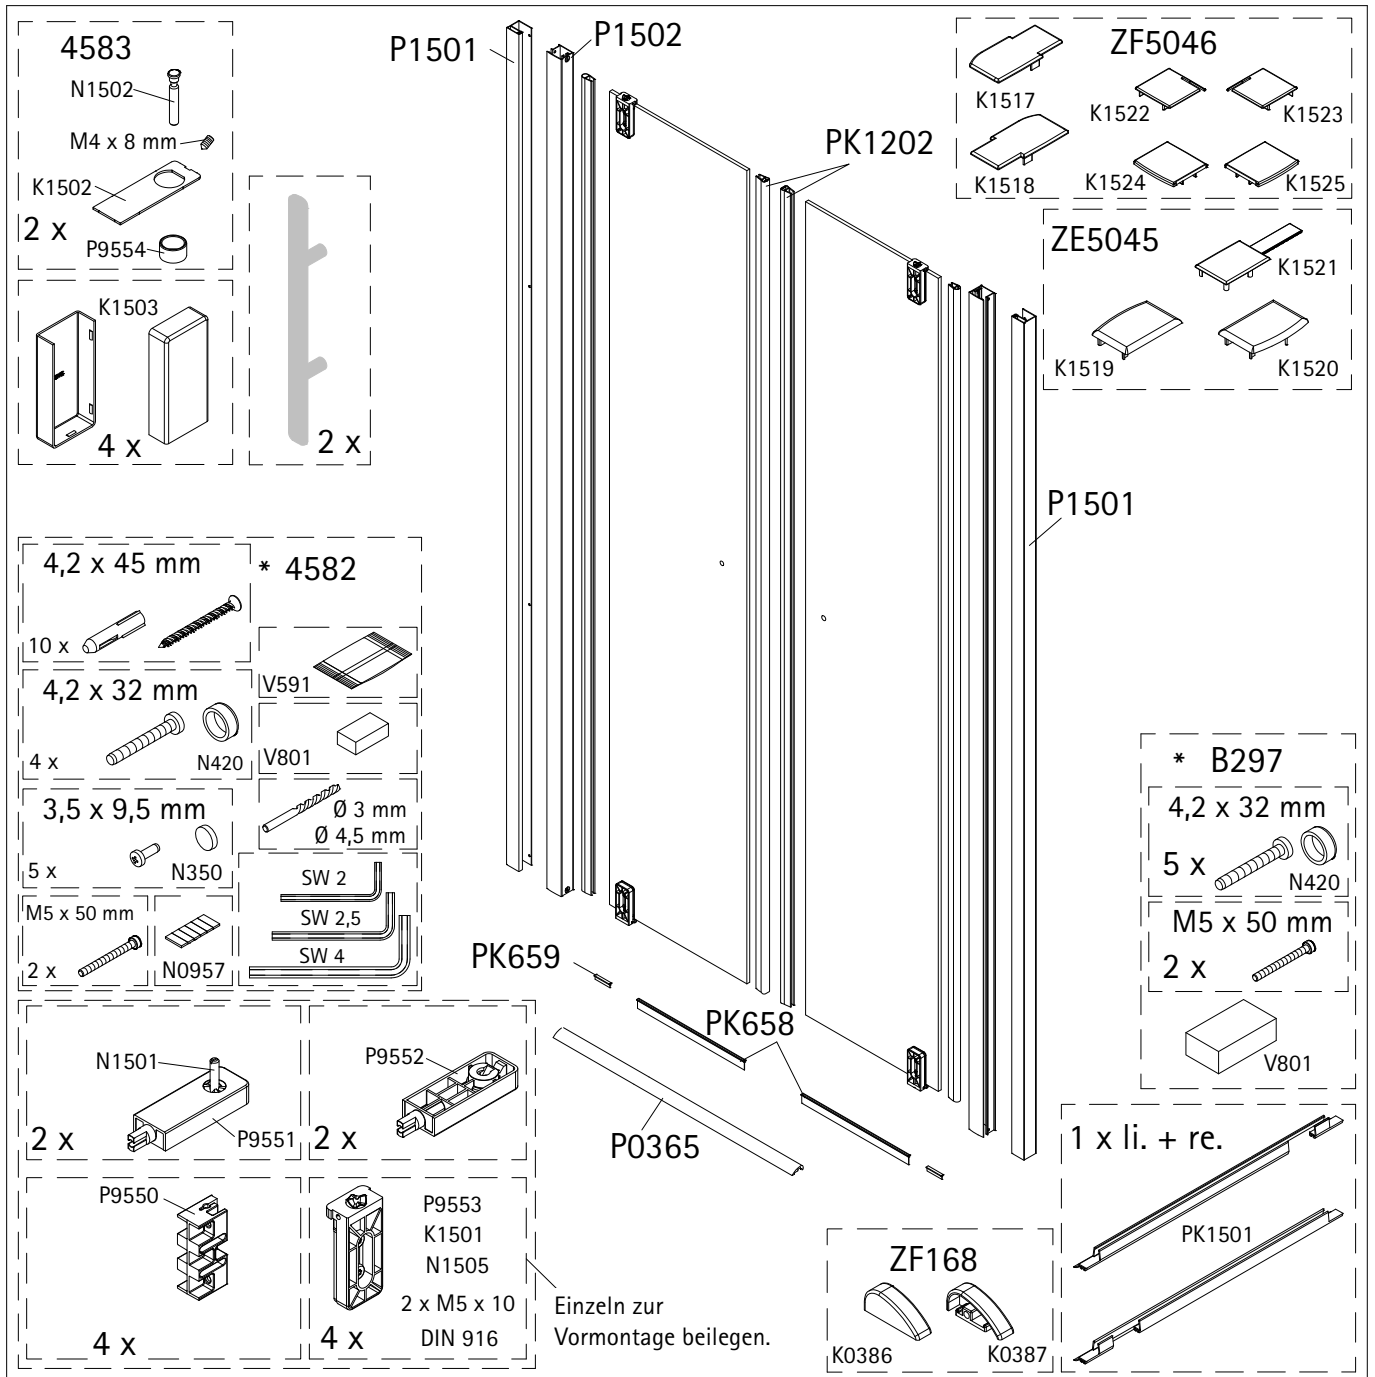

**\***


**D** Dieser universelle Schraubenbeutel wird für verschiedene Arten von Duschtrennungen eingesetzt. Die eventuell überzähligen Teile sind deshalb nicht Fehler Ihres Montagevorganges. Wir bitten um Ihr Verständnis.

**GB** This is a universal set of screws, which is used for various models of our showercubicles. It can occur that you will have more parts in this packet than you need for the assembly of your model. Consequently, if you have parts left, it does not mean that you have made a mistake during assembly. We thank you for your understanding.


**F** Le sachet de visserie universel est composé our différents types de pare-douches. Les éventuelles pièces restantes ne proviennent donc pas d'une erreur de montage de votre part. Nous comptons sur votre compréhension.

**NL** Dit universele schroevenpakket wordt voor diverse types douchecabines gebruikt. Eventueel overtollige onderdelen, betekent niet dat er een fout zou zijn gemsskt bij de assemblage. Wij vragen hiervoor uw begrip.



1

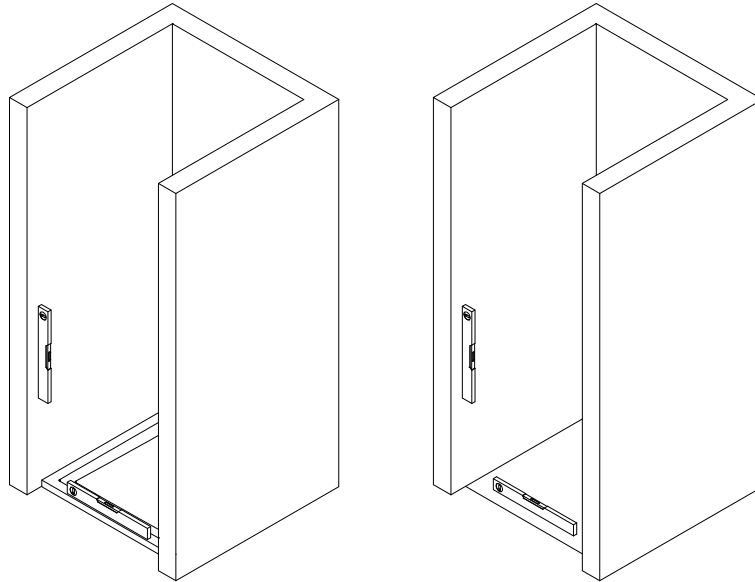


2

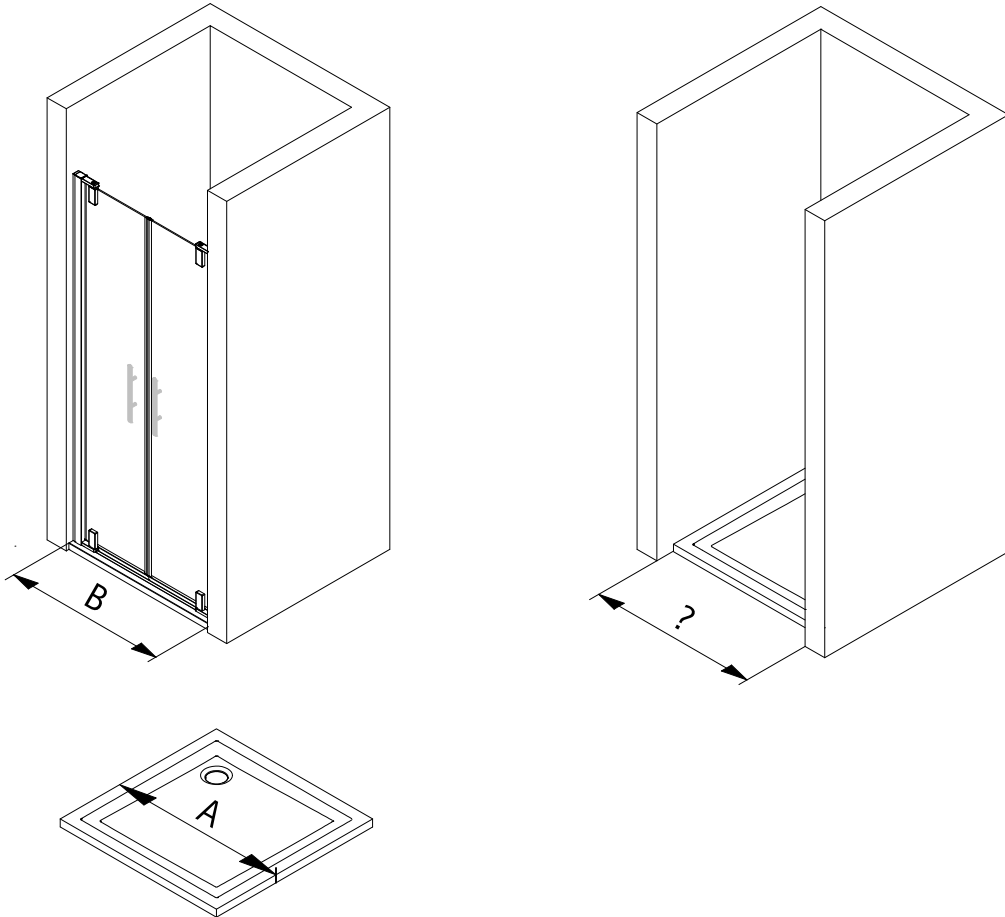


A	B
800 mm	780 - 820 mm
900 mm	880 - 920 mm
1000 mm	980 - 1020 mm

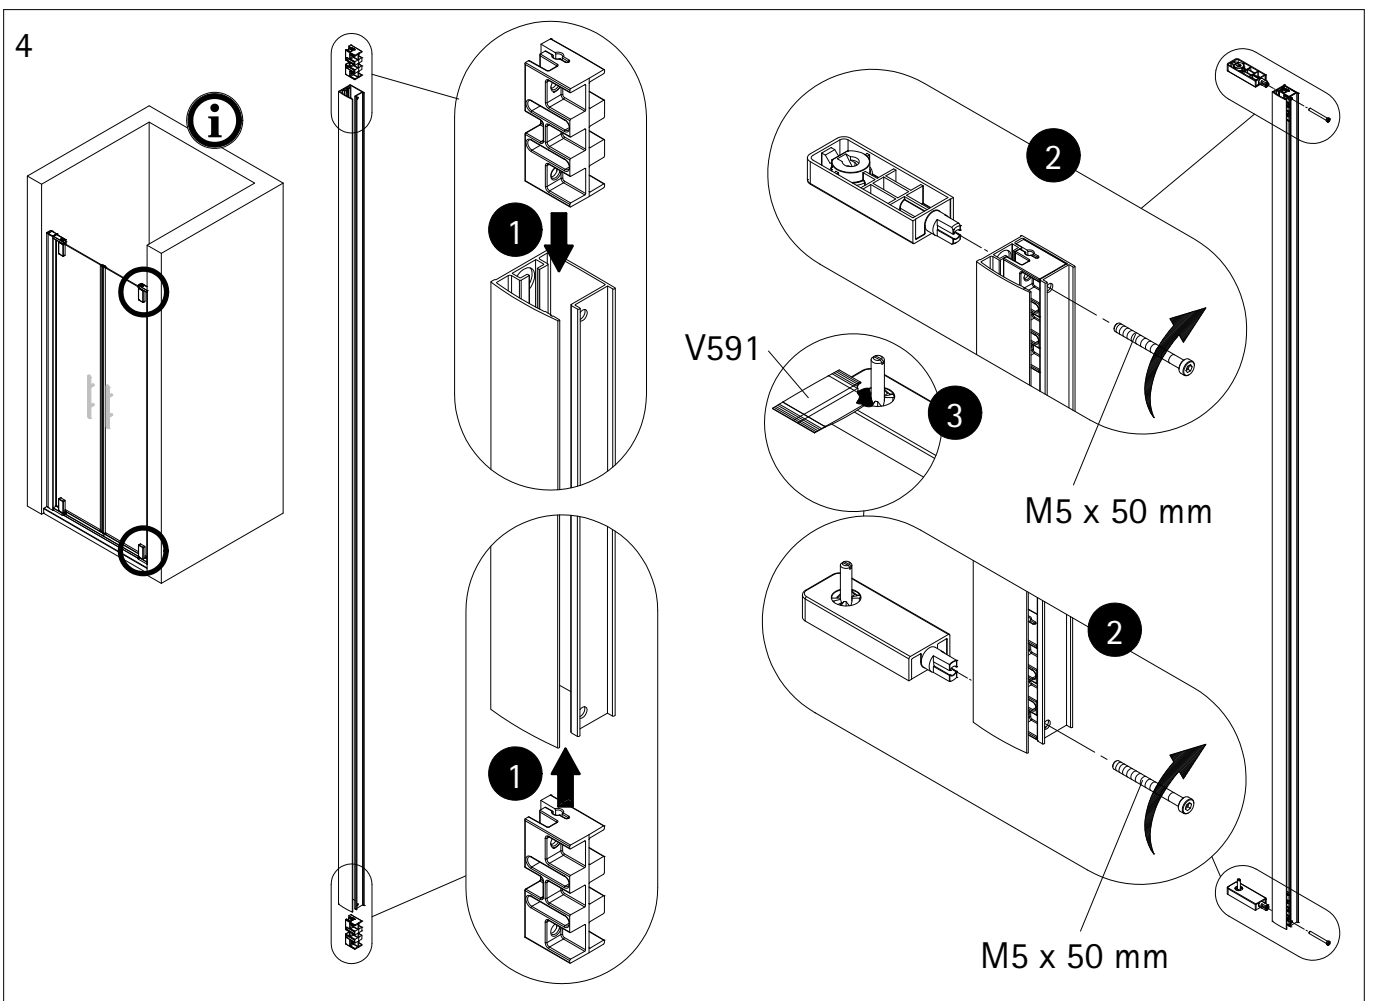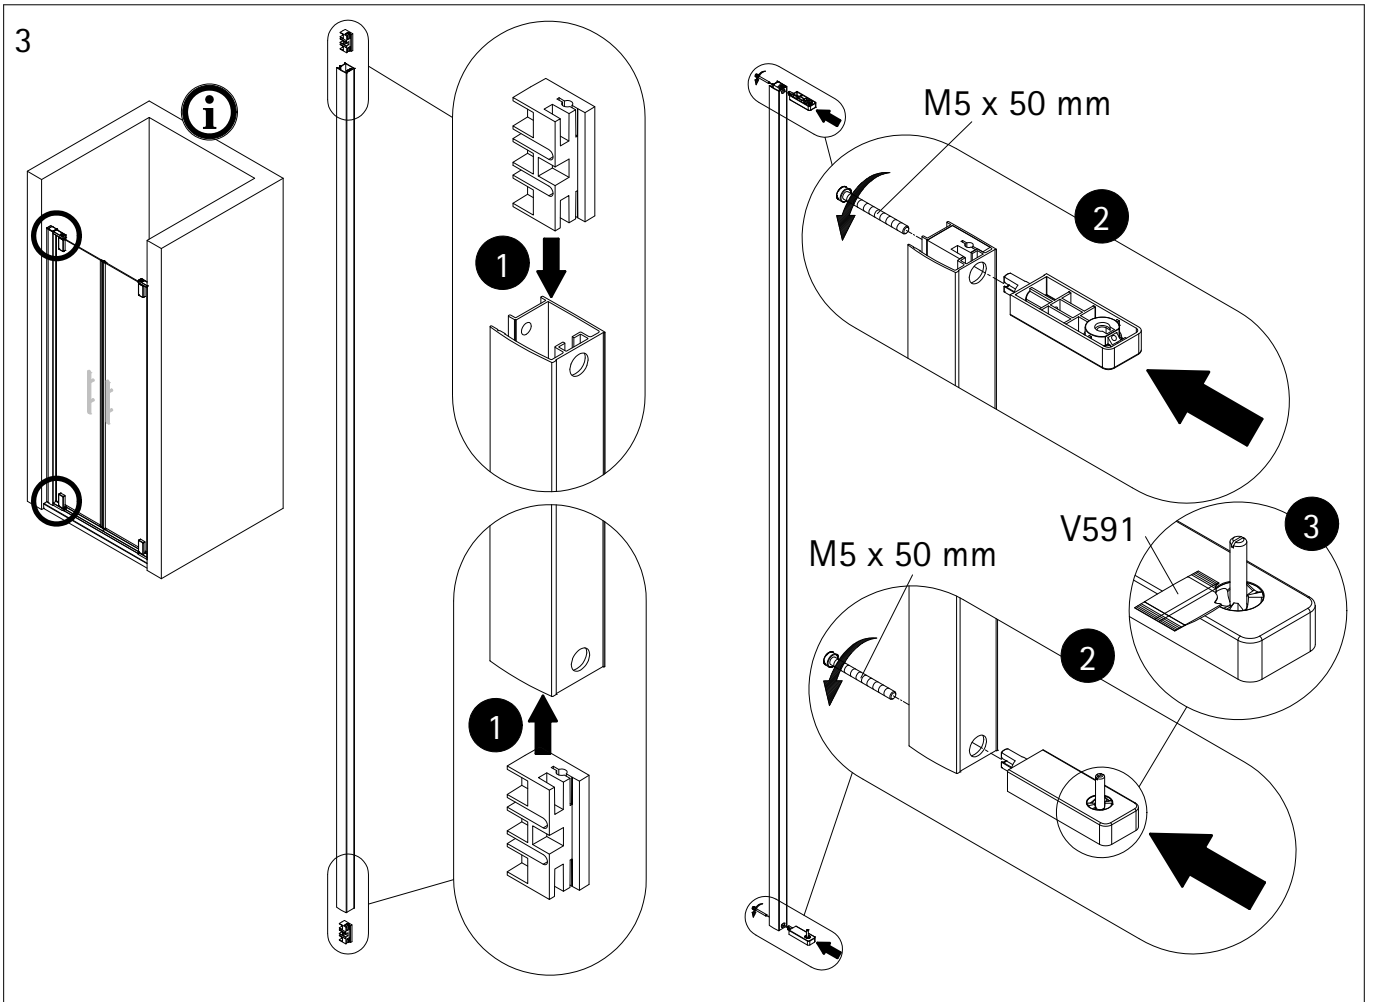


5

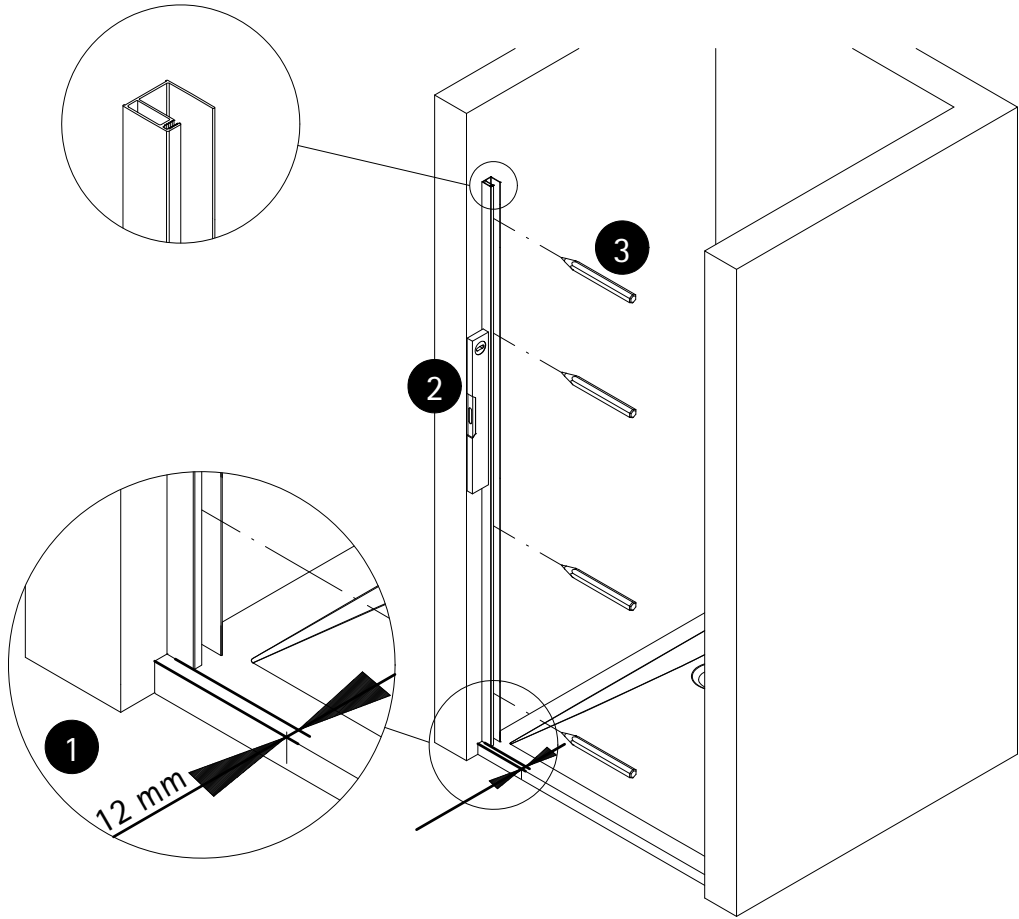


6

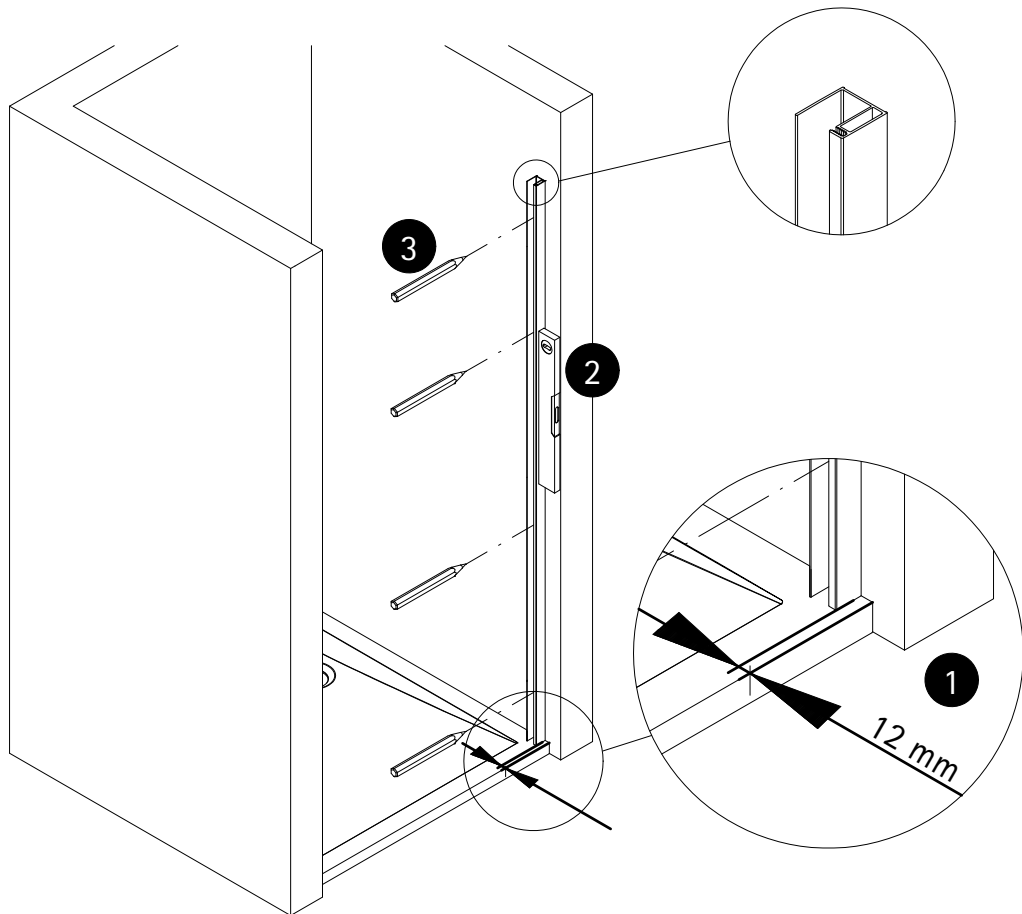


7

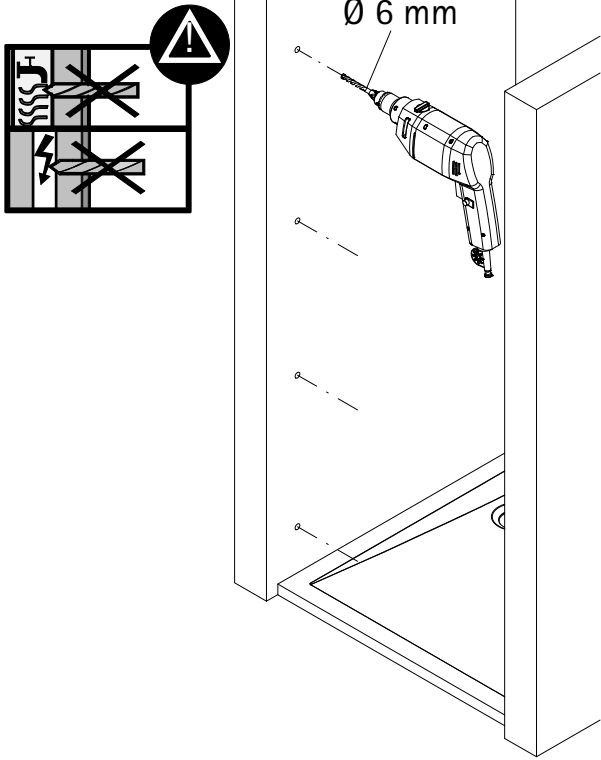


8

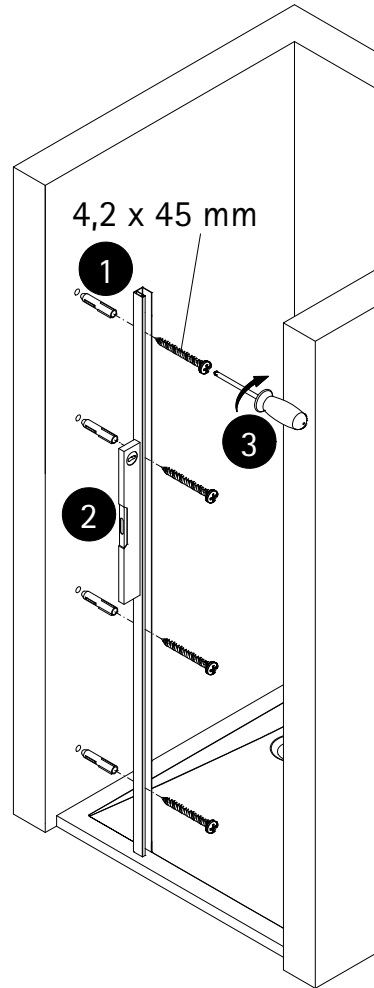


9

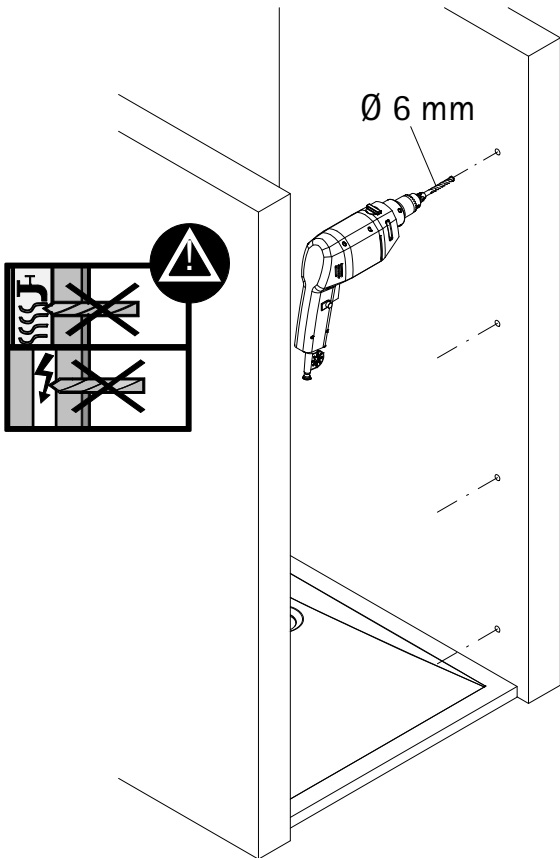


10

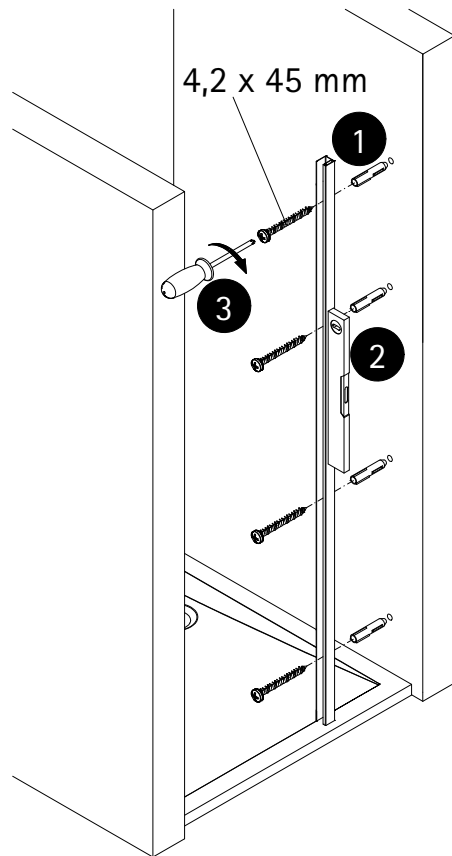

11

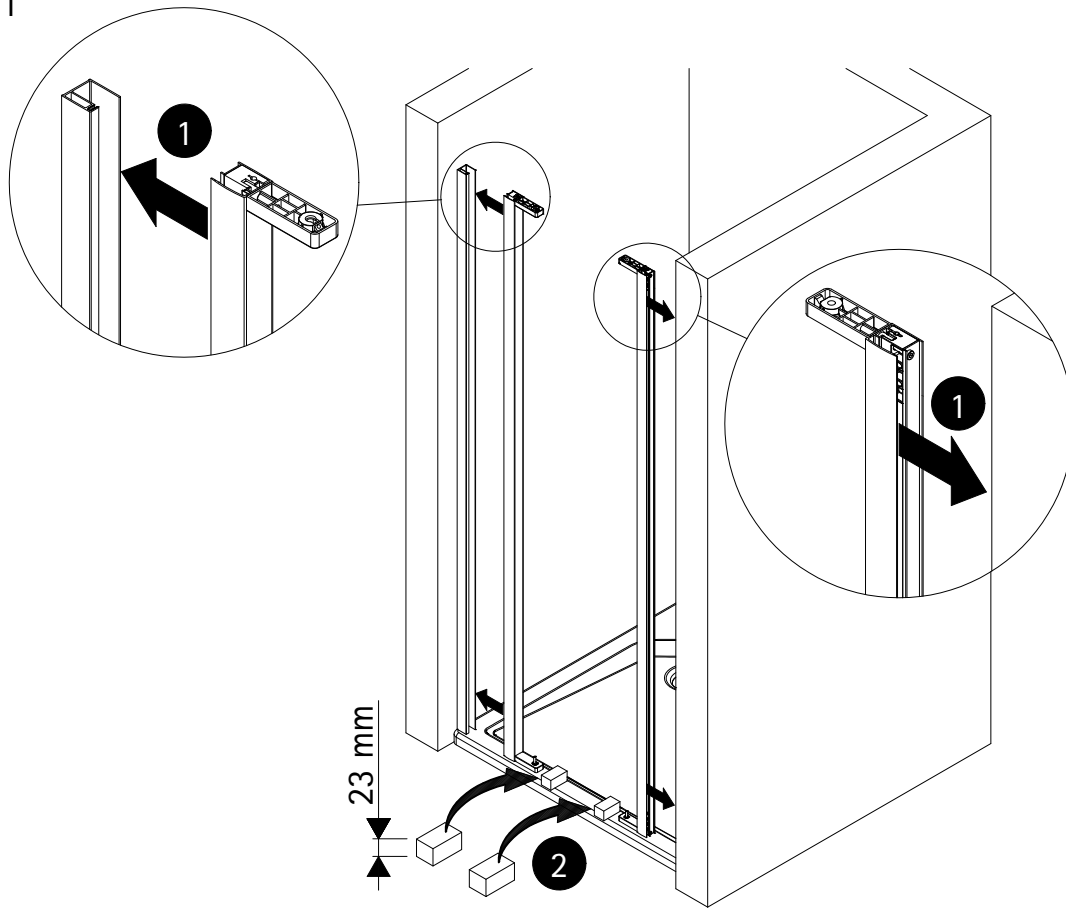


12

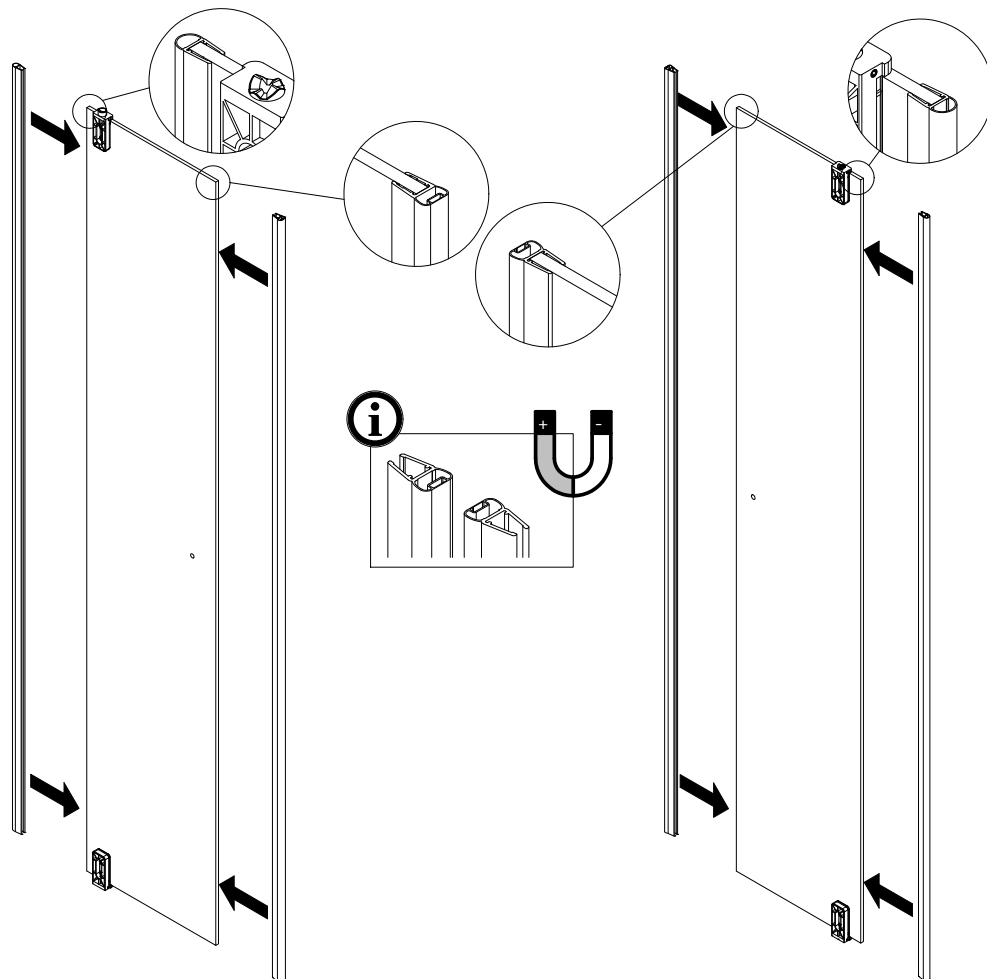





13

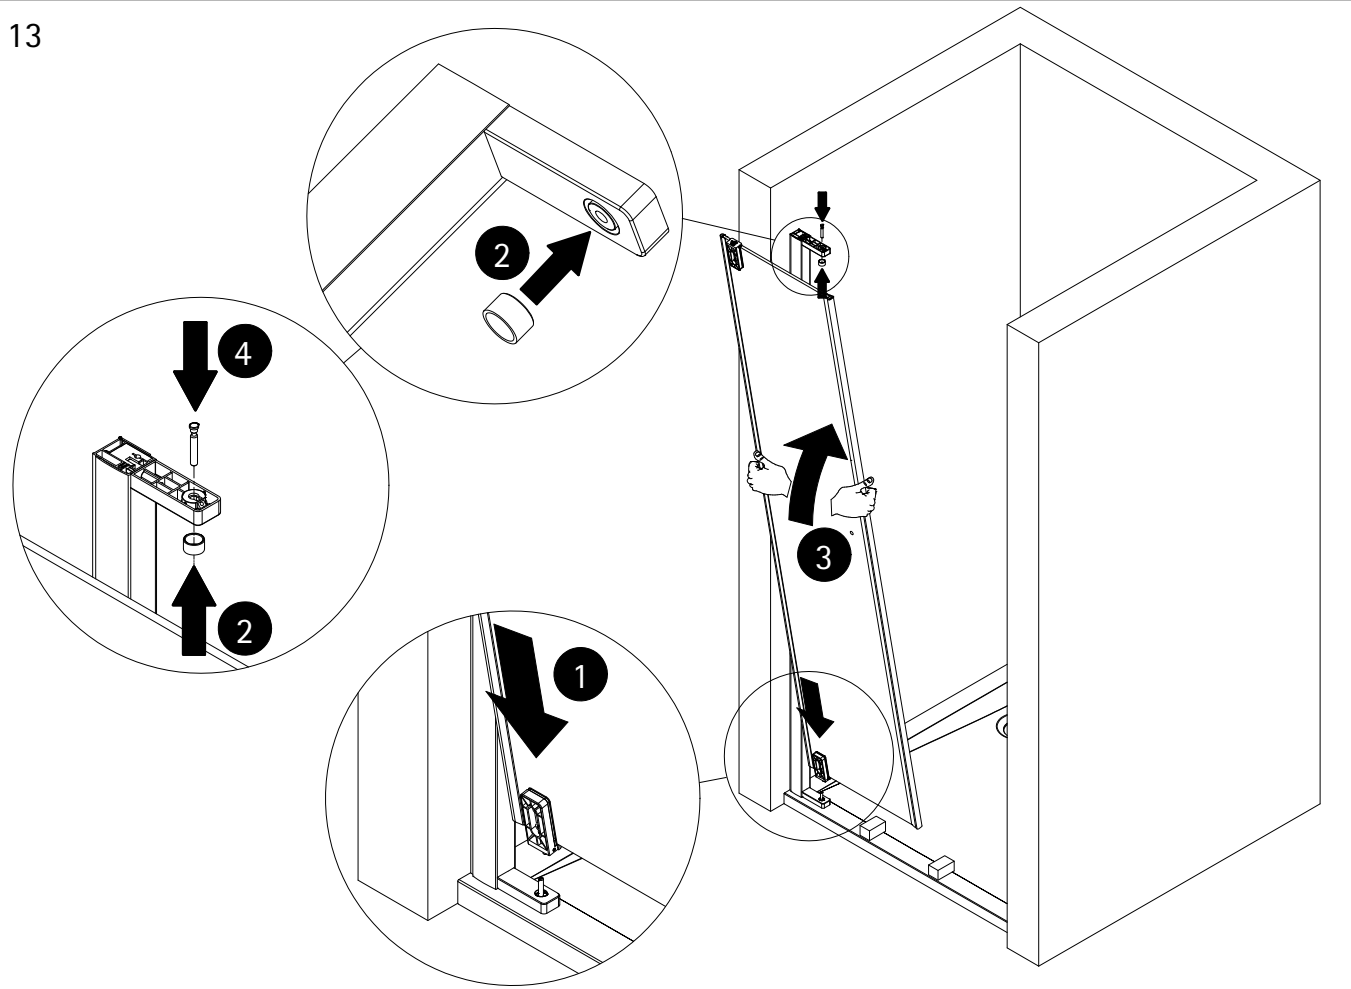


14

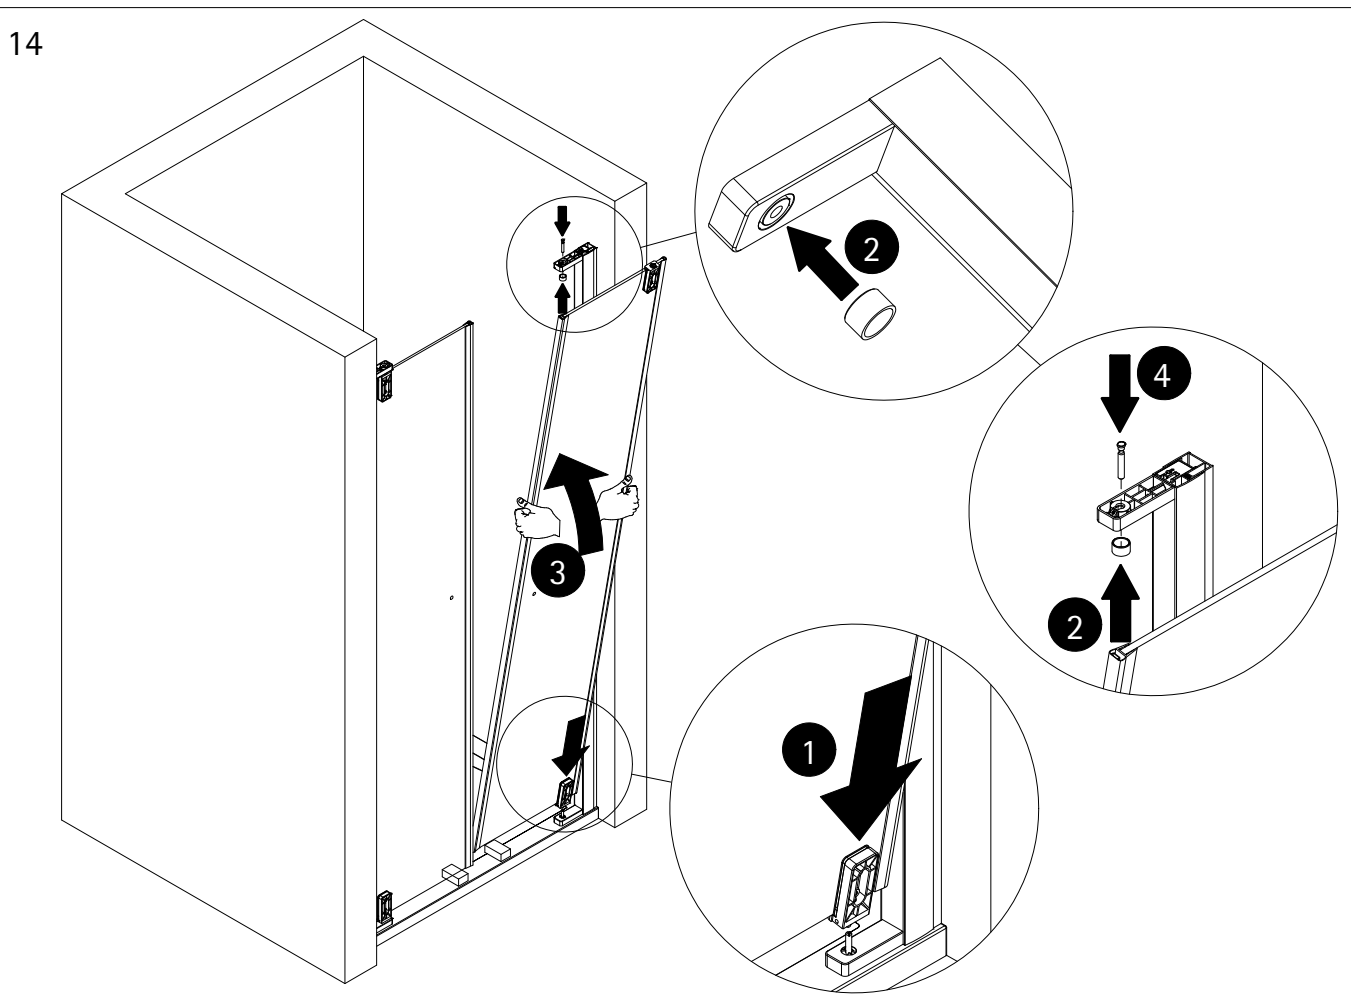


15

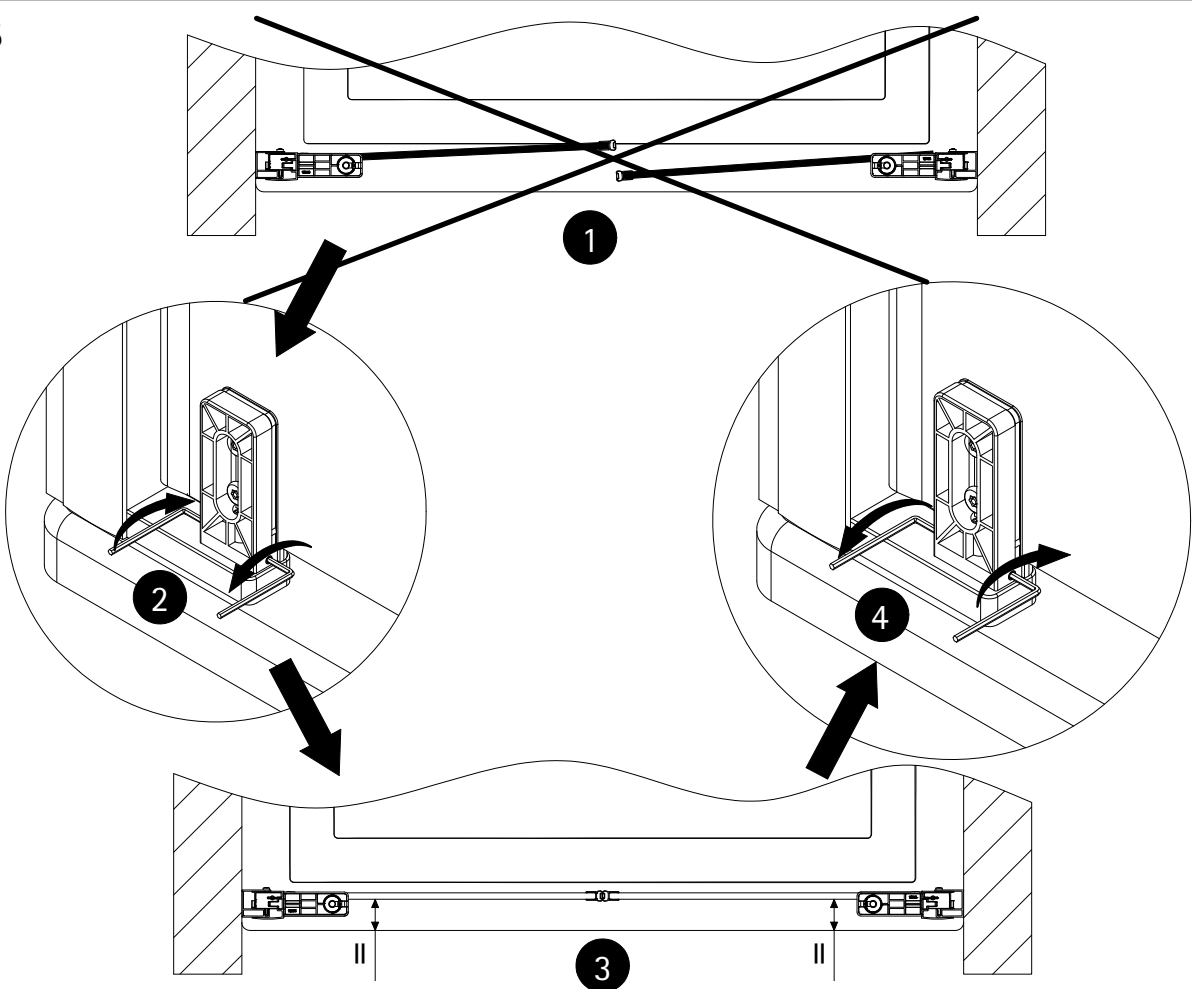


16

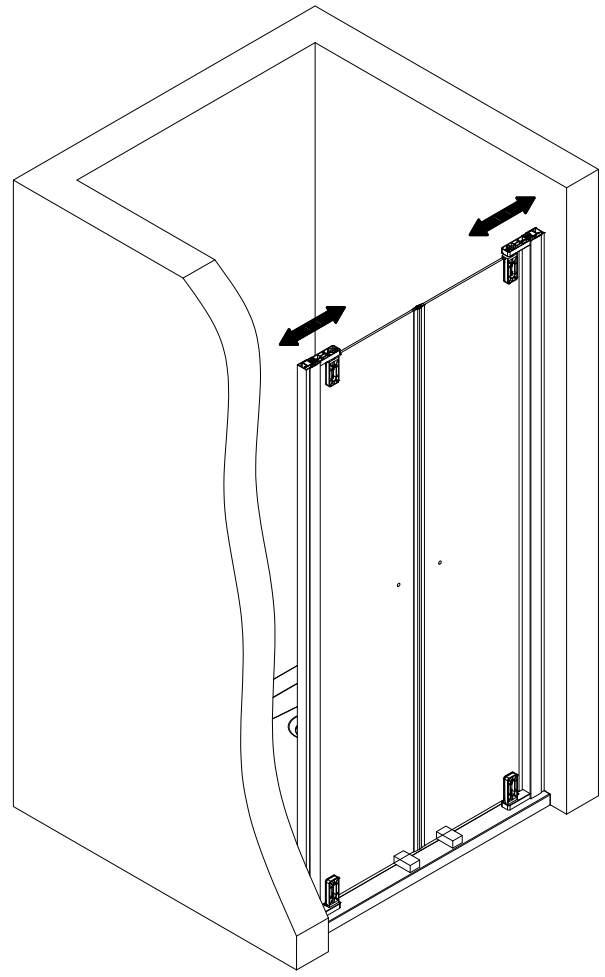


17

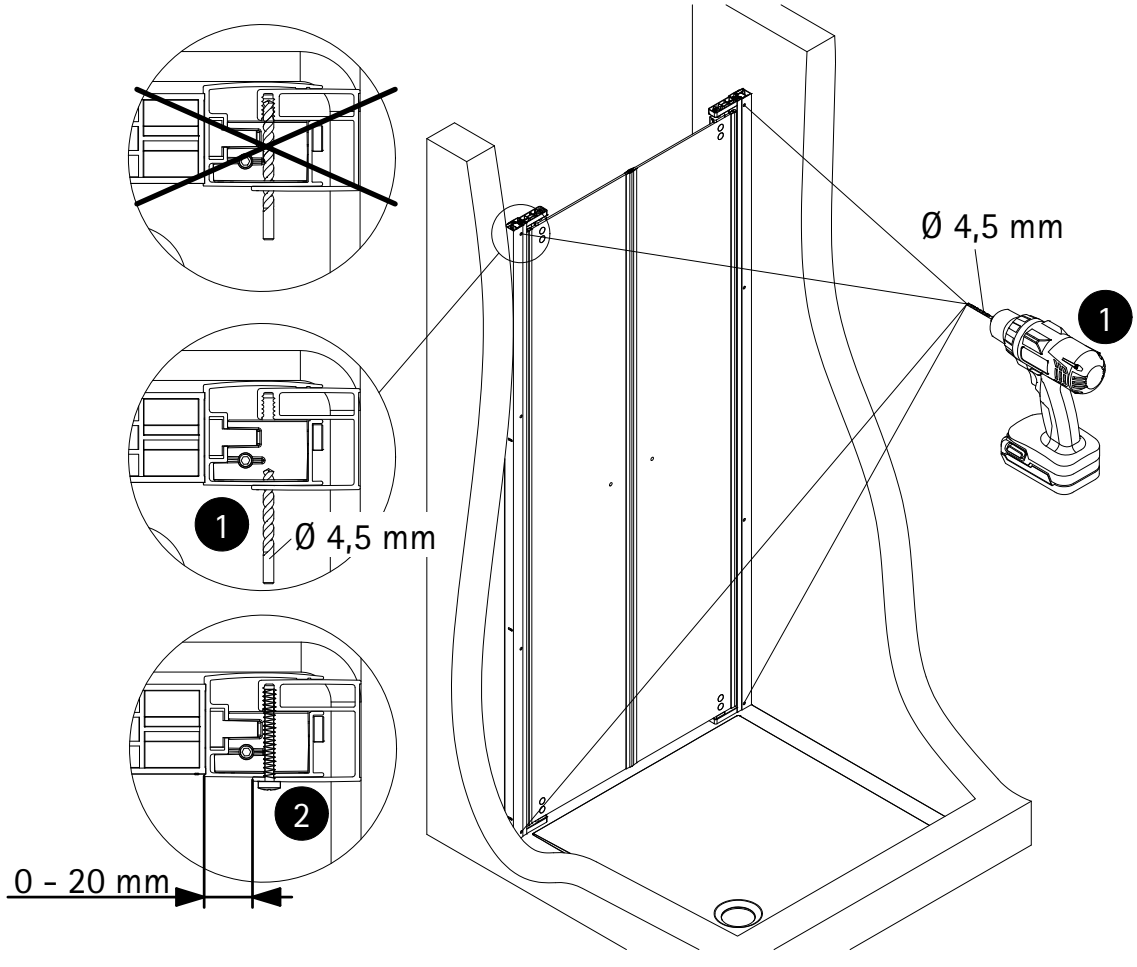


18

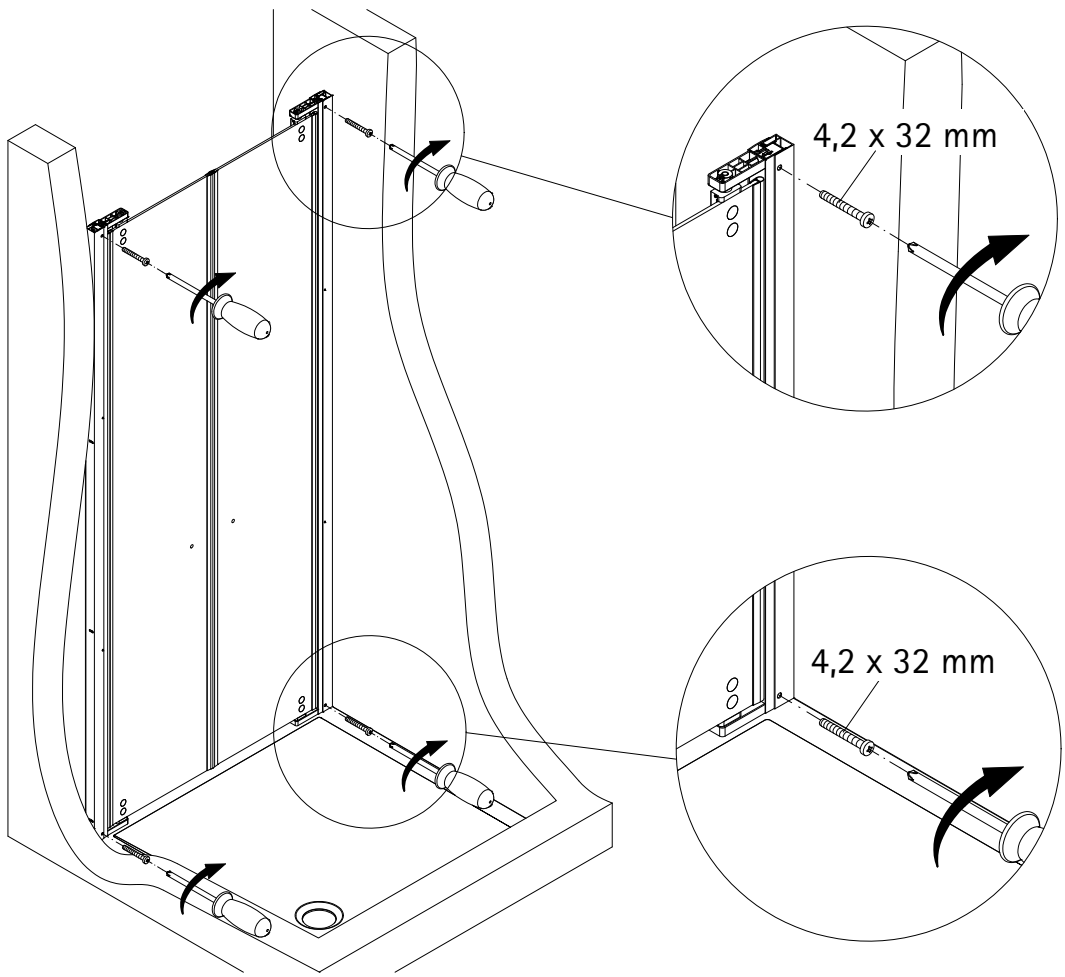


19

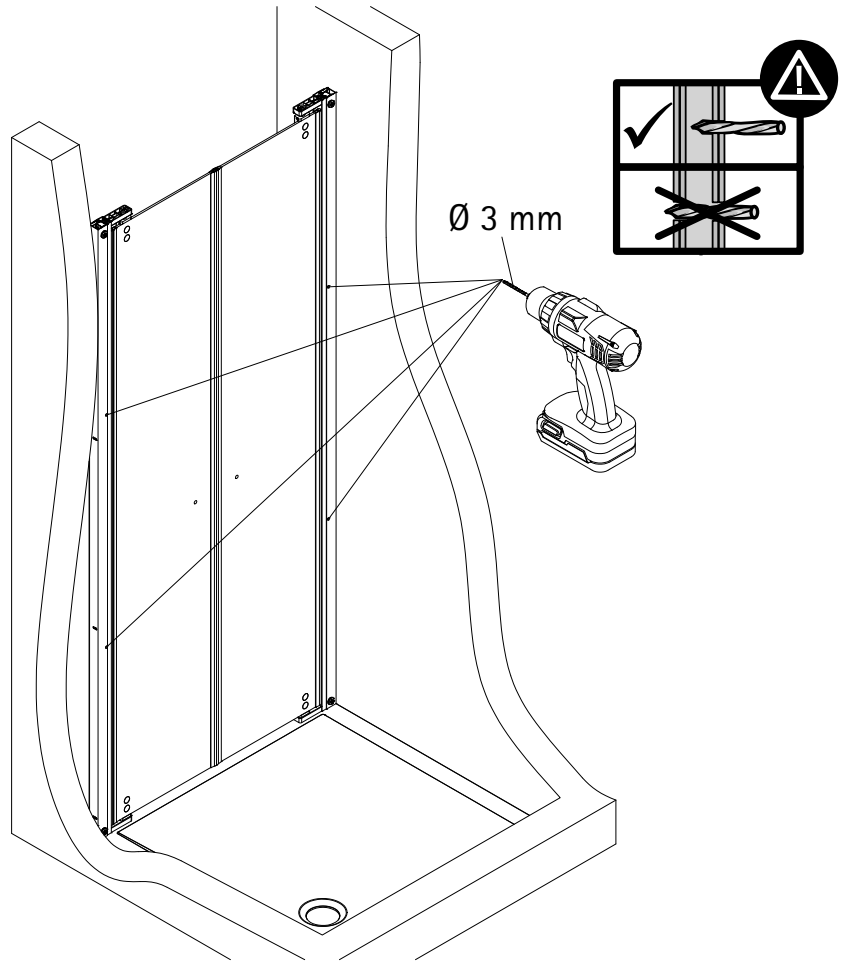

20

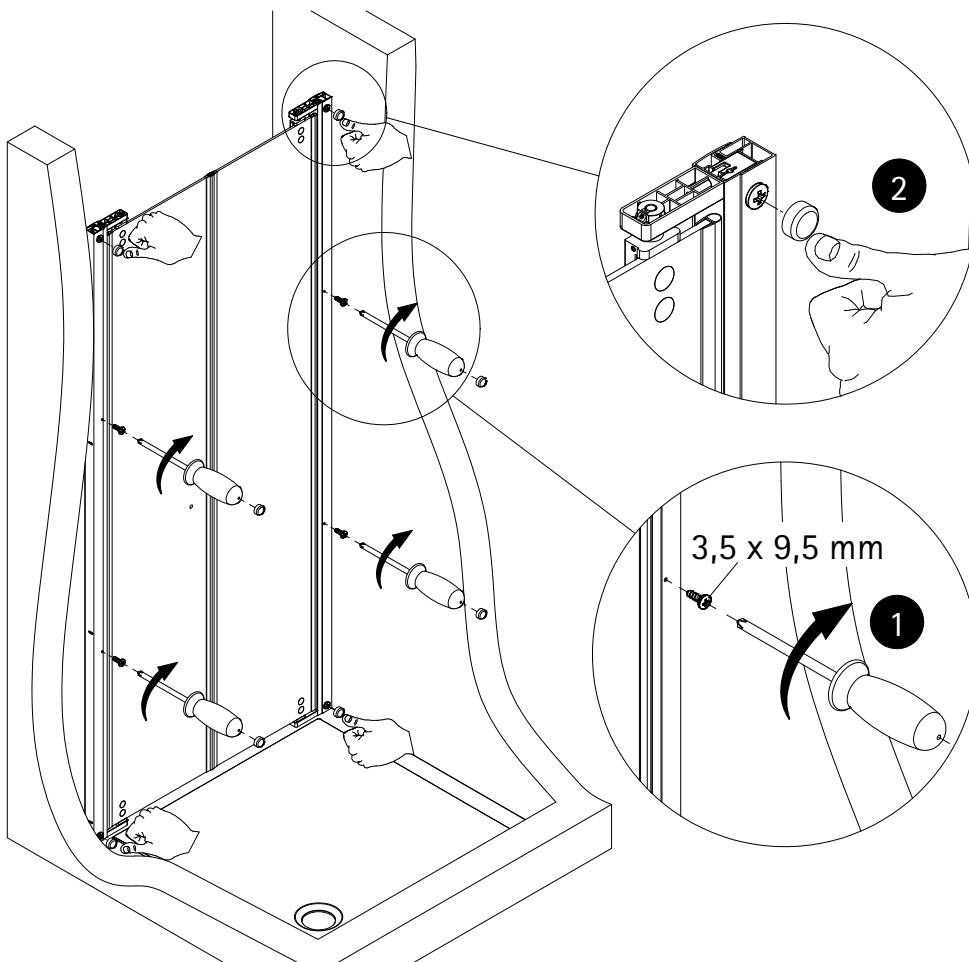


21

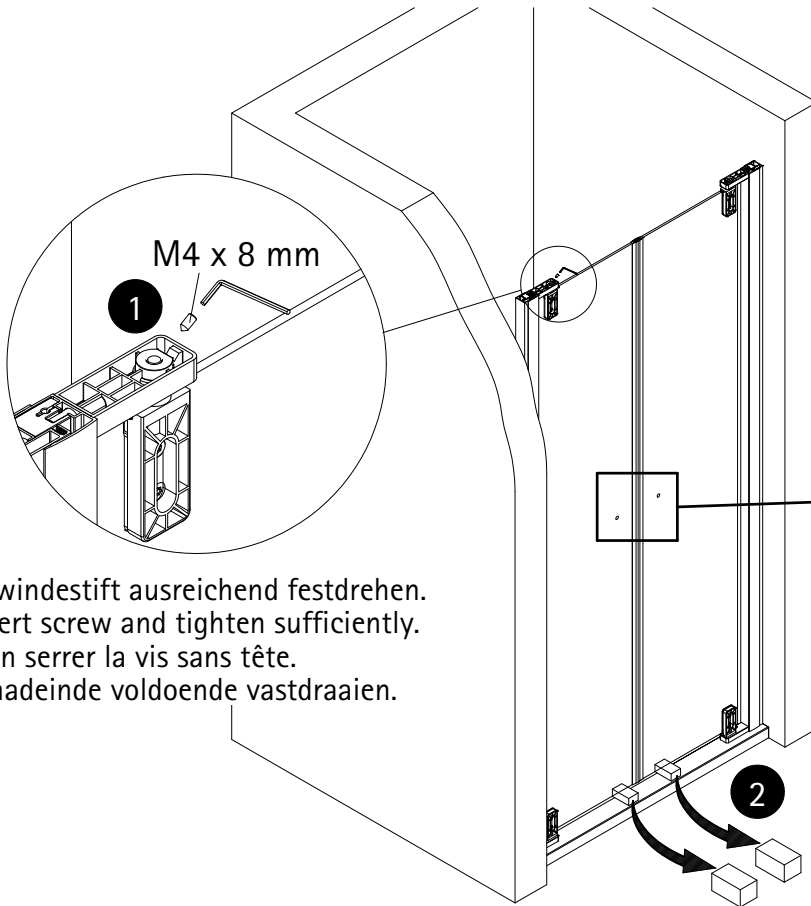

- Gewindestift ausreichend festdrehen.
- Insert screw and tighten sufficiently.
- Bien serrer la vis sans tête.
- Draadeinde voldoende vastdraaien.


- Die Montage des Griffes entnehmen sie dem Zusatzblatt.
- Please look at the additional sheet for the installation of the handle.
- Pour le montage de la poignée, consultez la feuille annexe.
- Voor de installatie van de greep zie aanvullende blad.

22

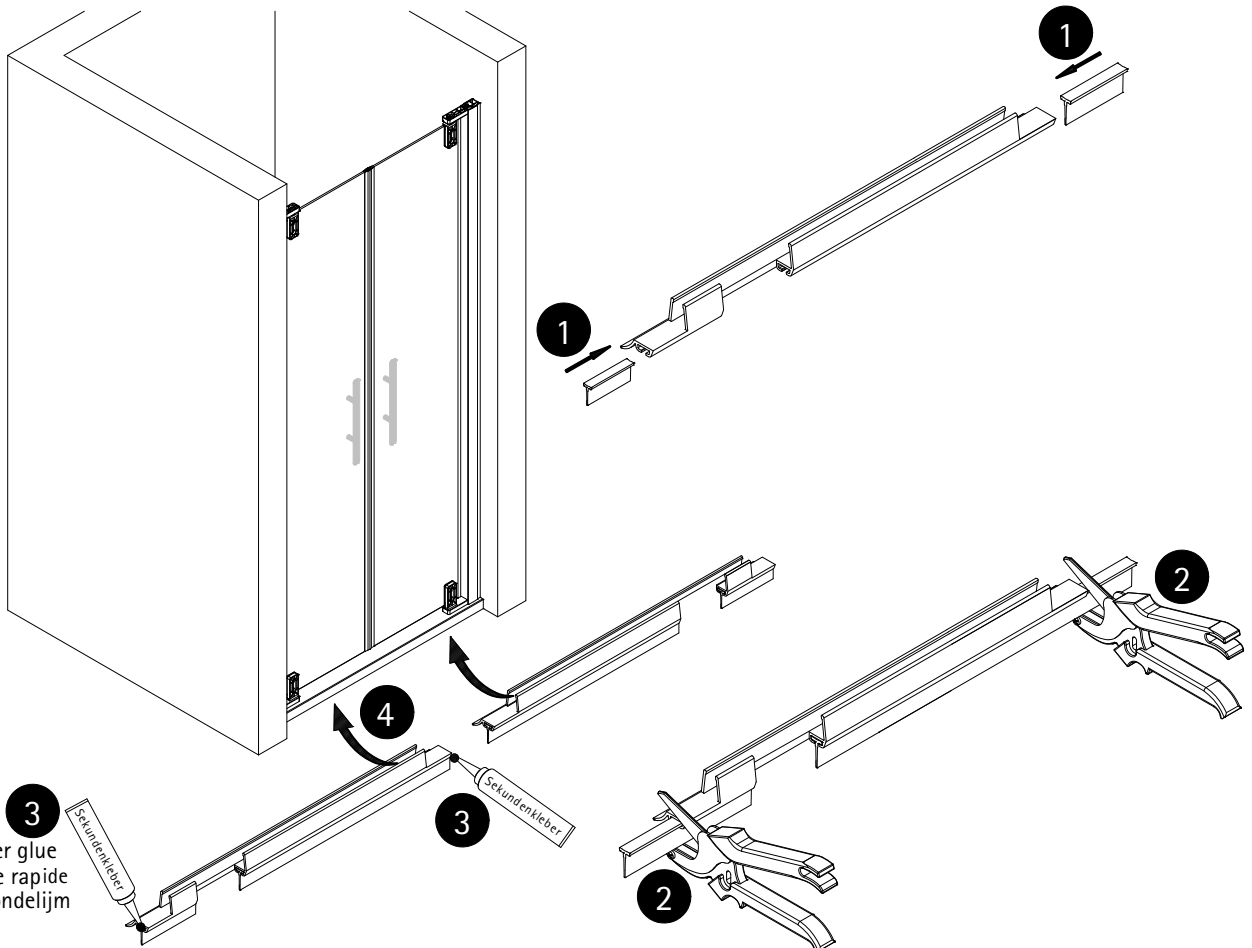


3  
super glue  
colle rapide  
sekondelijm


23

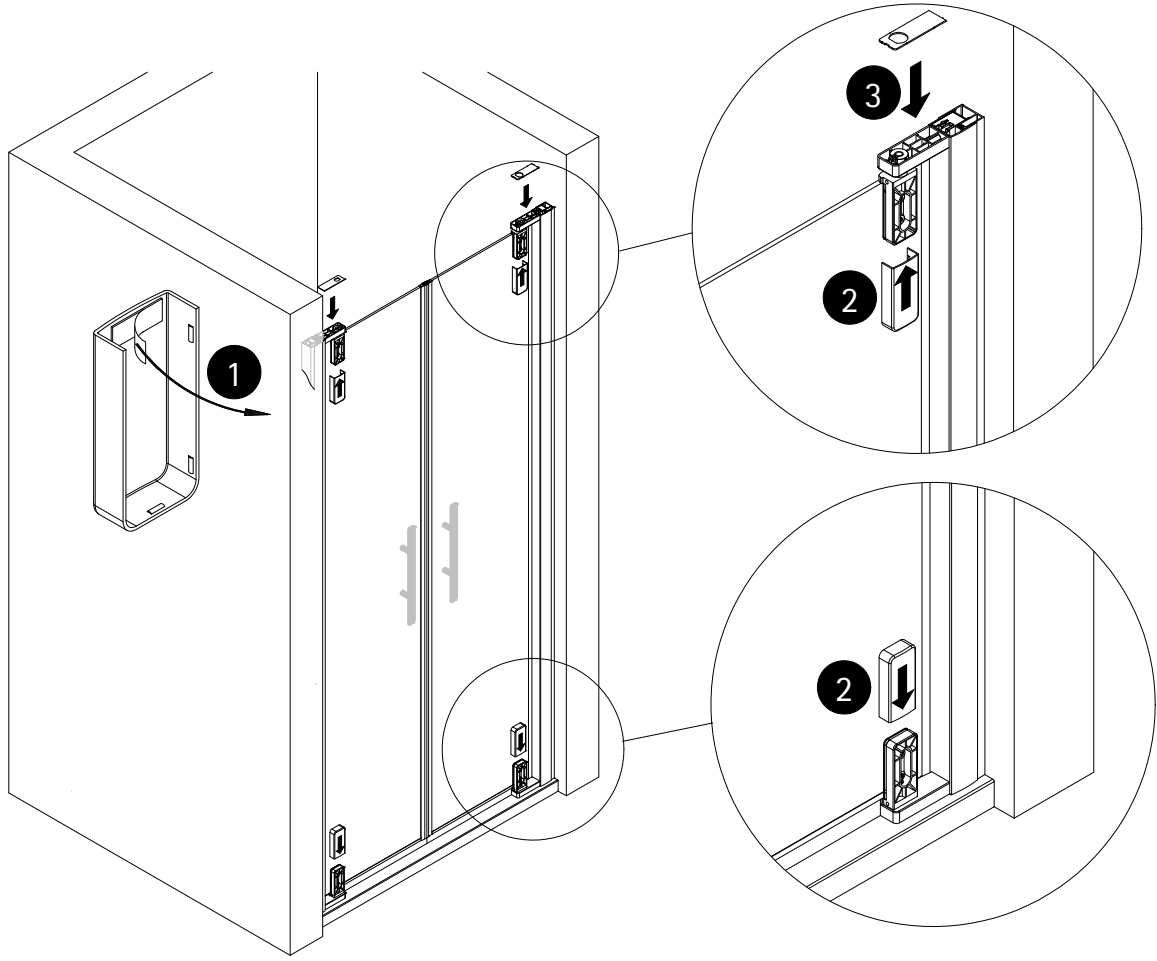


24

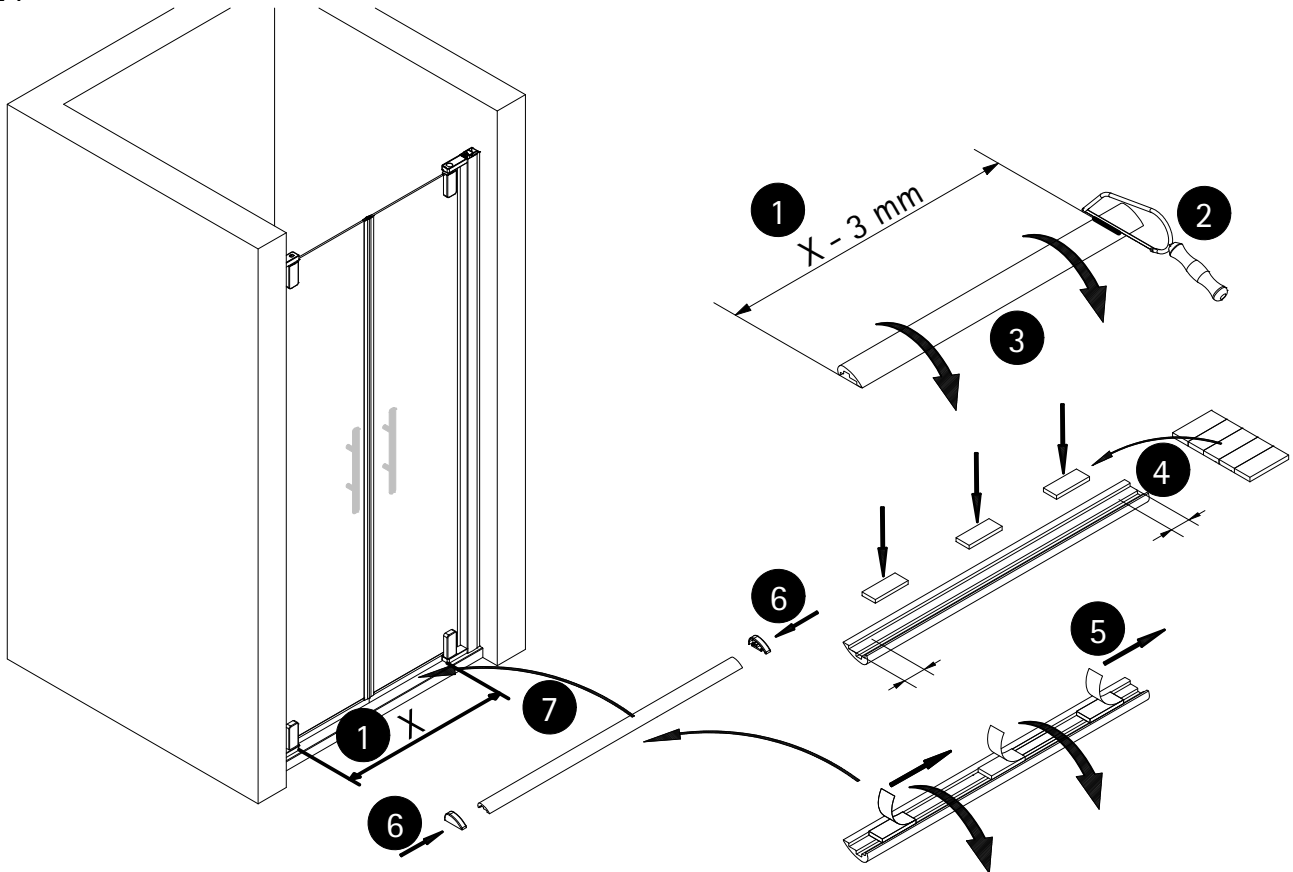


25

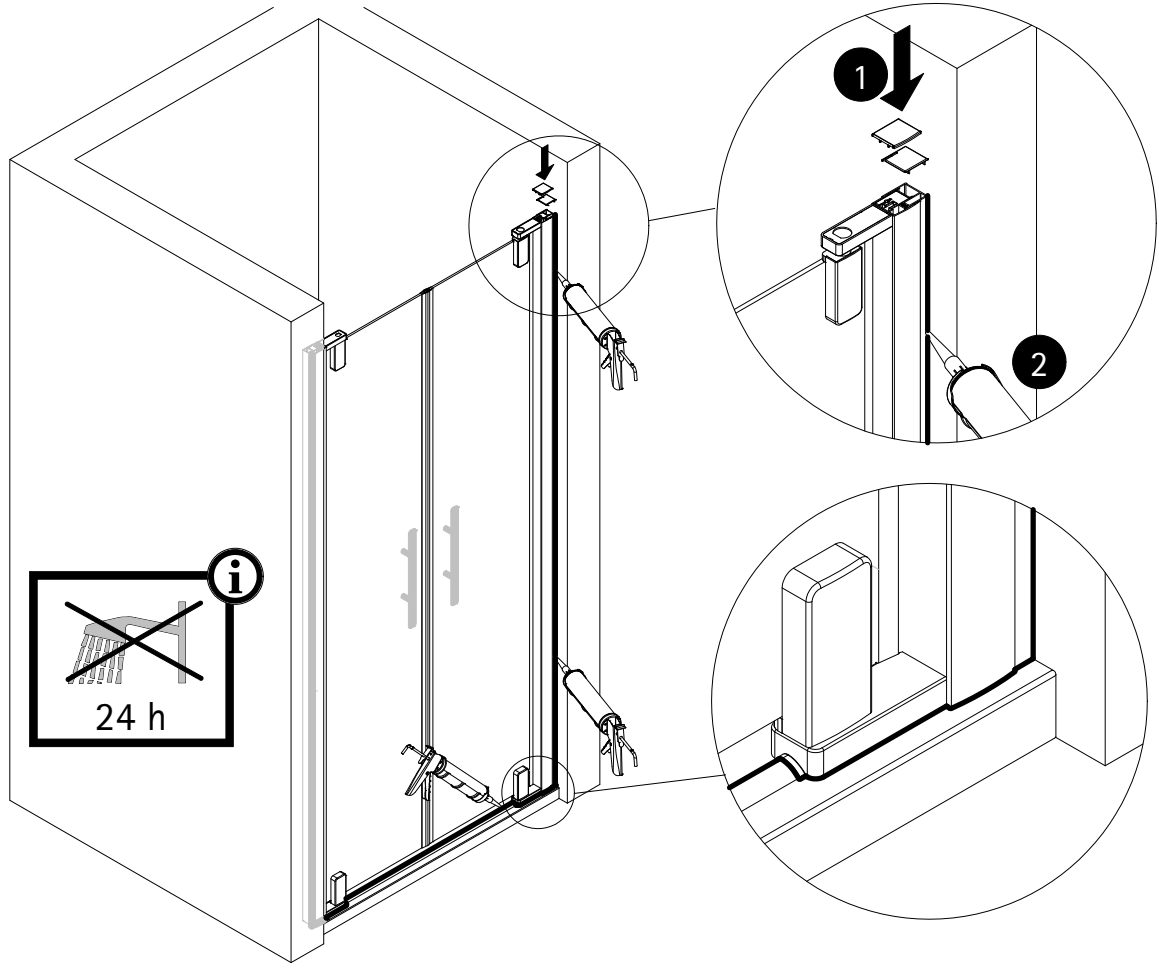


26


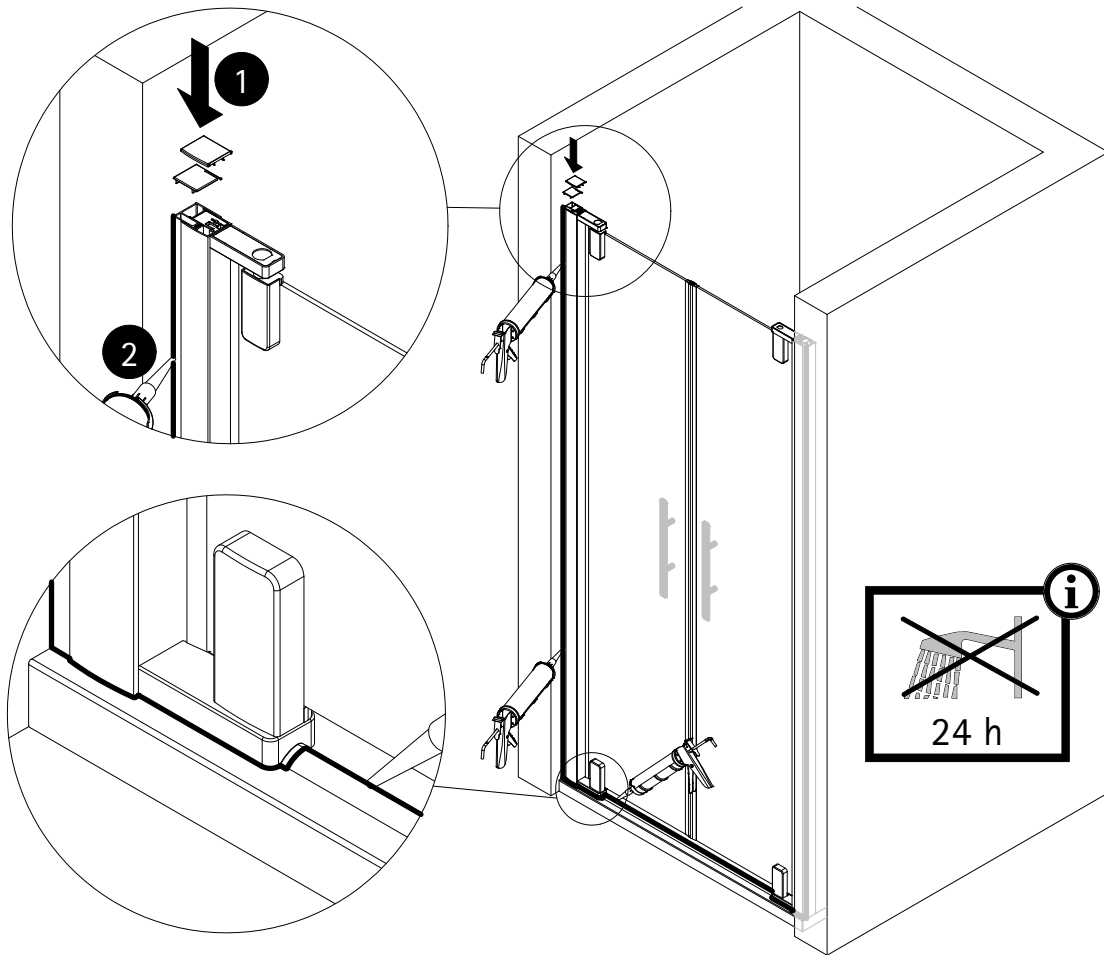


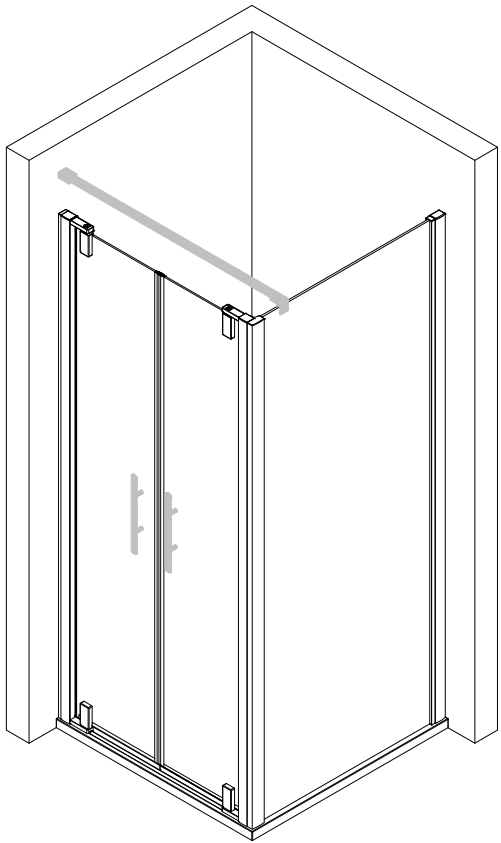

**PT + SW**

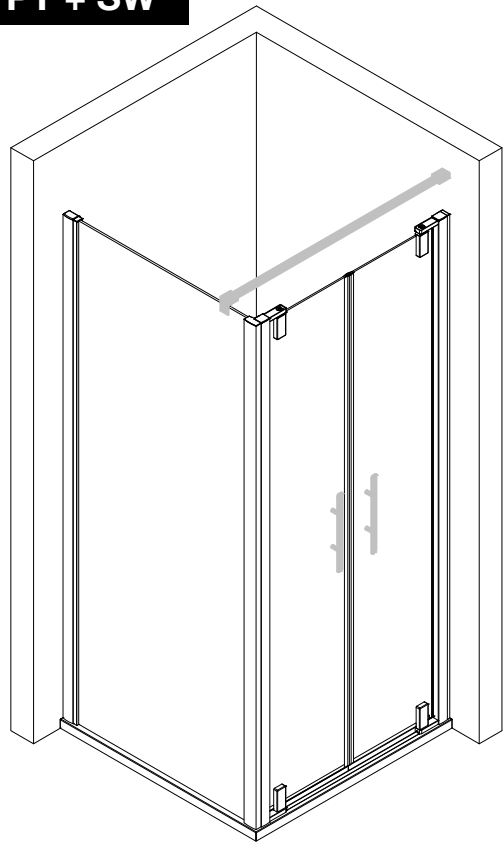



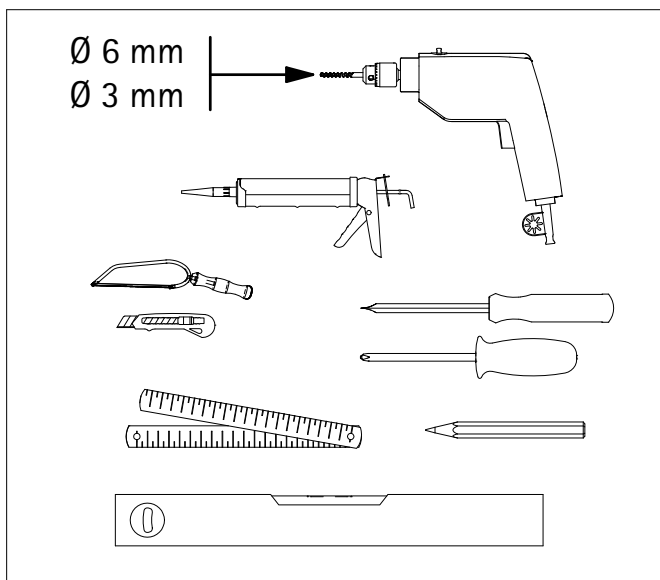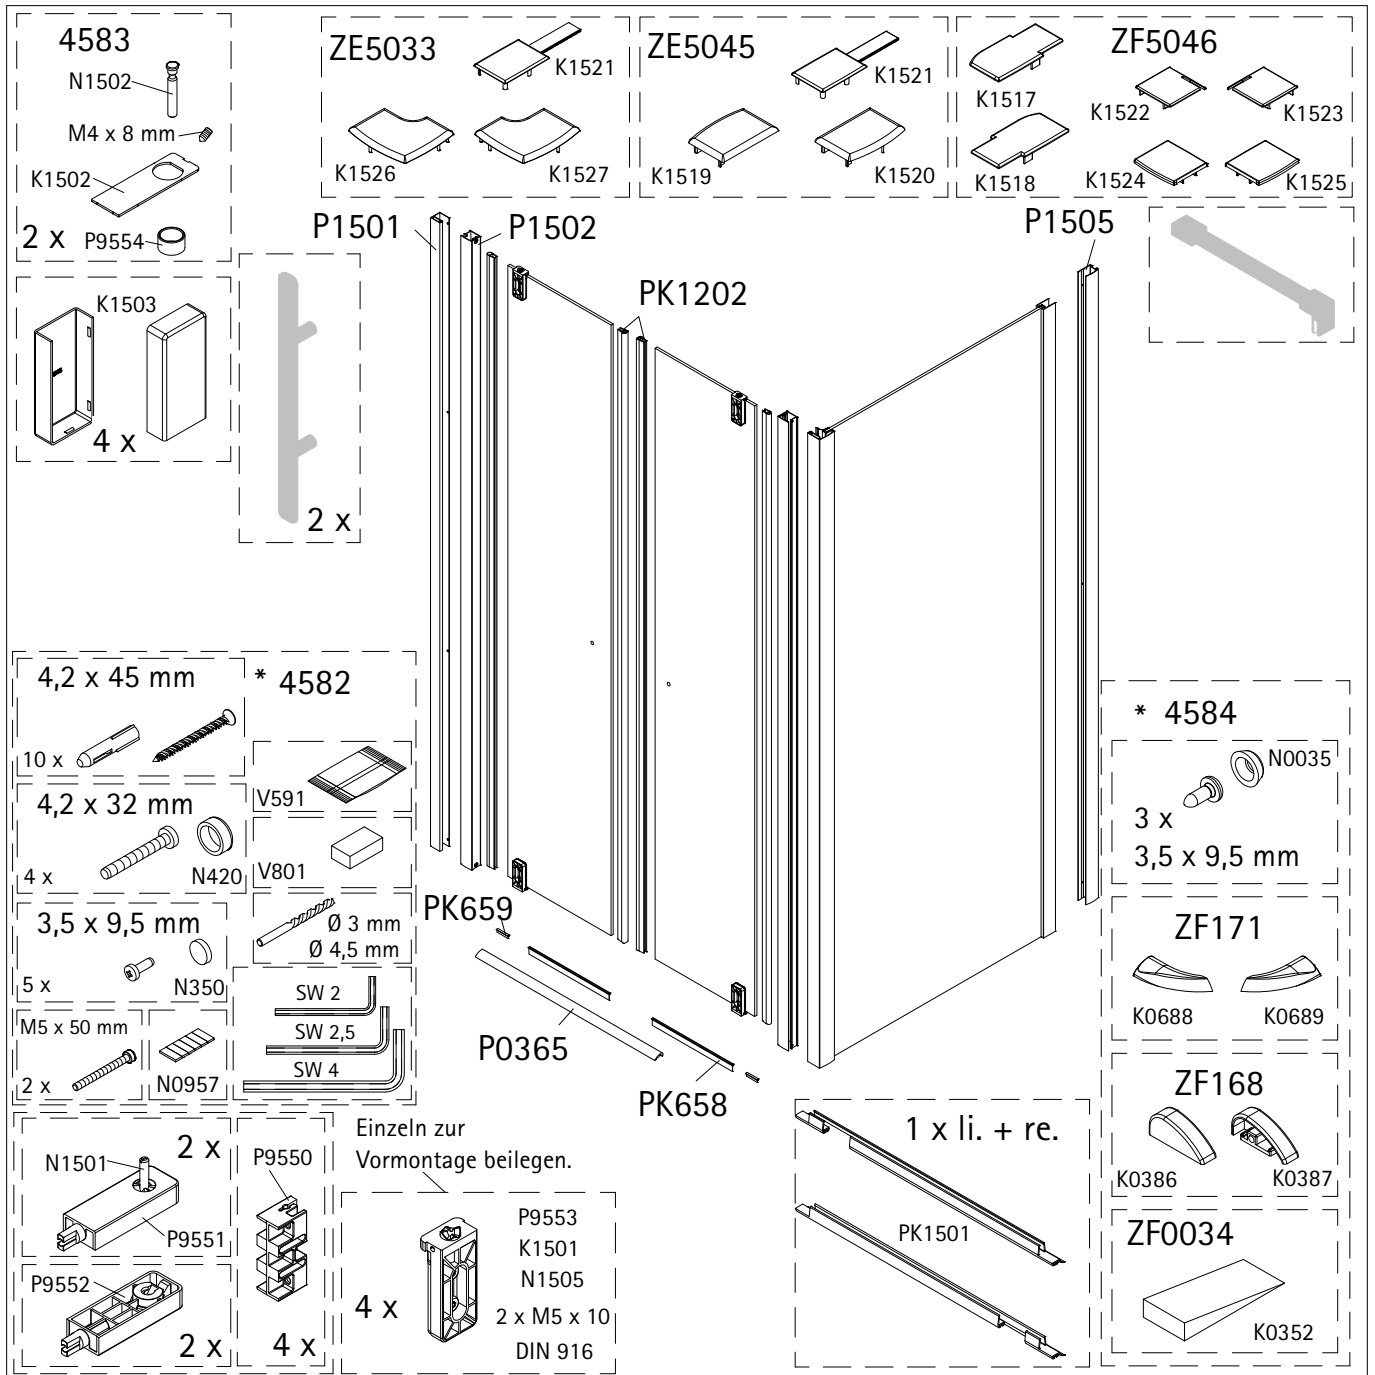

**\***


**D** Dieser universelle Schraubenbeutel wird für verschiedene Arten von Duschabtrennungen eingesetzt. Die eventuell überzähligen Teile sind deshalb nicht Fehler Ihres Montagevorganges. Wir bitten um Ihr Verständnis.

**GB** This is a universal set of screws, which is used for various models of our showercubicles. It can occur that you will have more parts in this packet than you need for the assembly of your model. Consequently, if you have parts left, it does not mean that you have made a mistake during assembly. We thank you for your understanding.


**F** Le sachet de visserie universel est composé pour différents types de pare-douches. Les éventuelles pièces restantes ne proviennent donc pas d'une erreur de montage de votre part. Nous comptons sur votre compréhension.

**NL** Dit universele schroevenpakket wordt voor diverse types douchecabines gebruikt. Eventueel overtollige onderdelen, betekent niet dat er een fout zou zijn gemaakt bij de assemblage. Wij vragen hiervoor uw begrip.



1

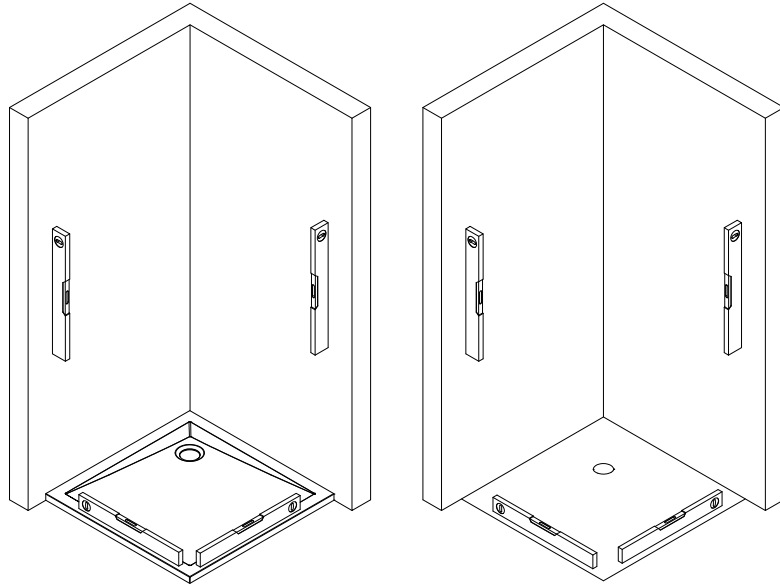


2

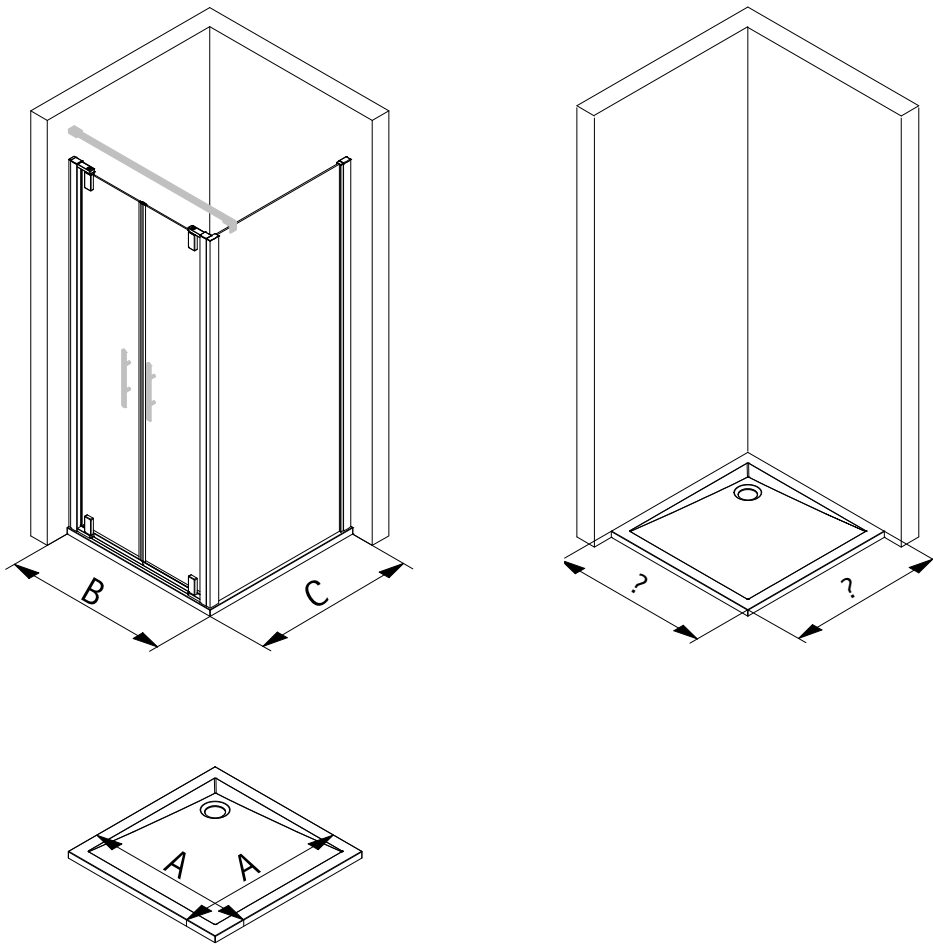


A	B	C
800 mm	790 - 810mm	785 - 805 mm
900 mm	890 - 910 mm	885 - 905 mm
1000 mm	990 - 1010 mm	985 - 1005 mm

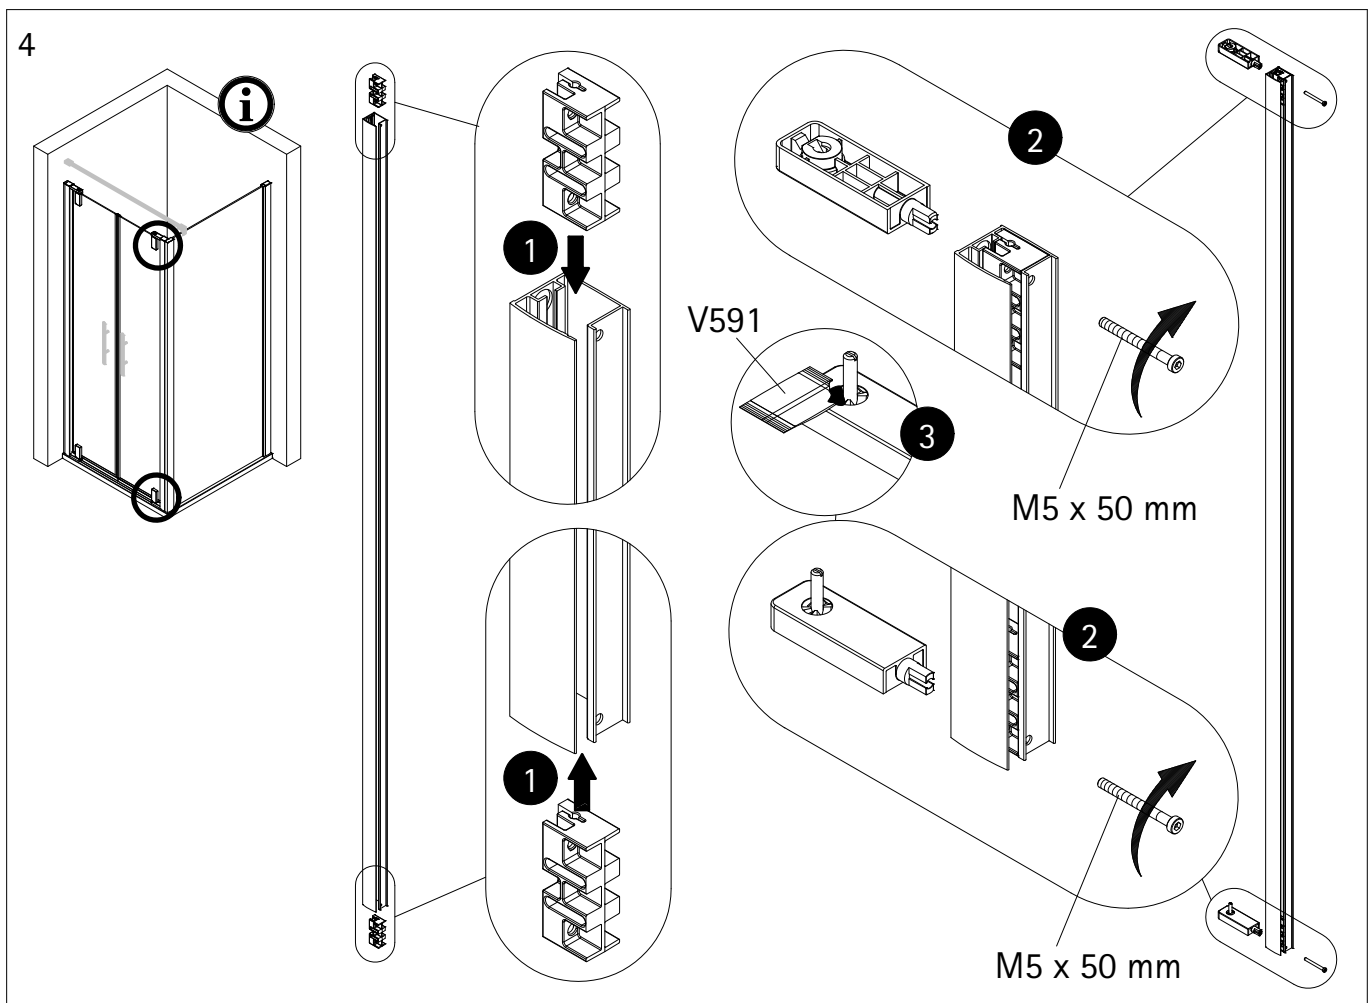
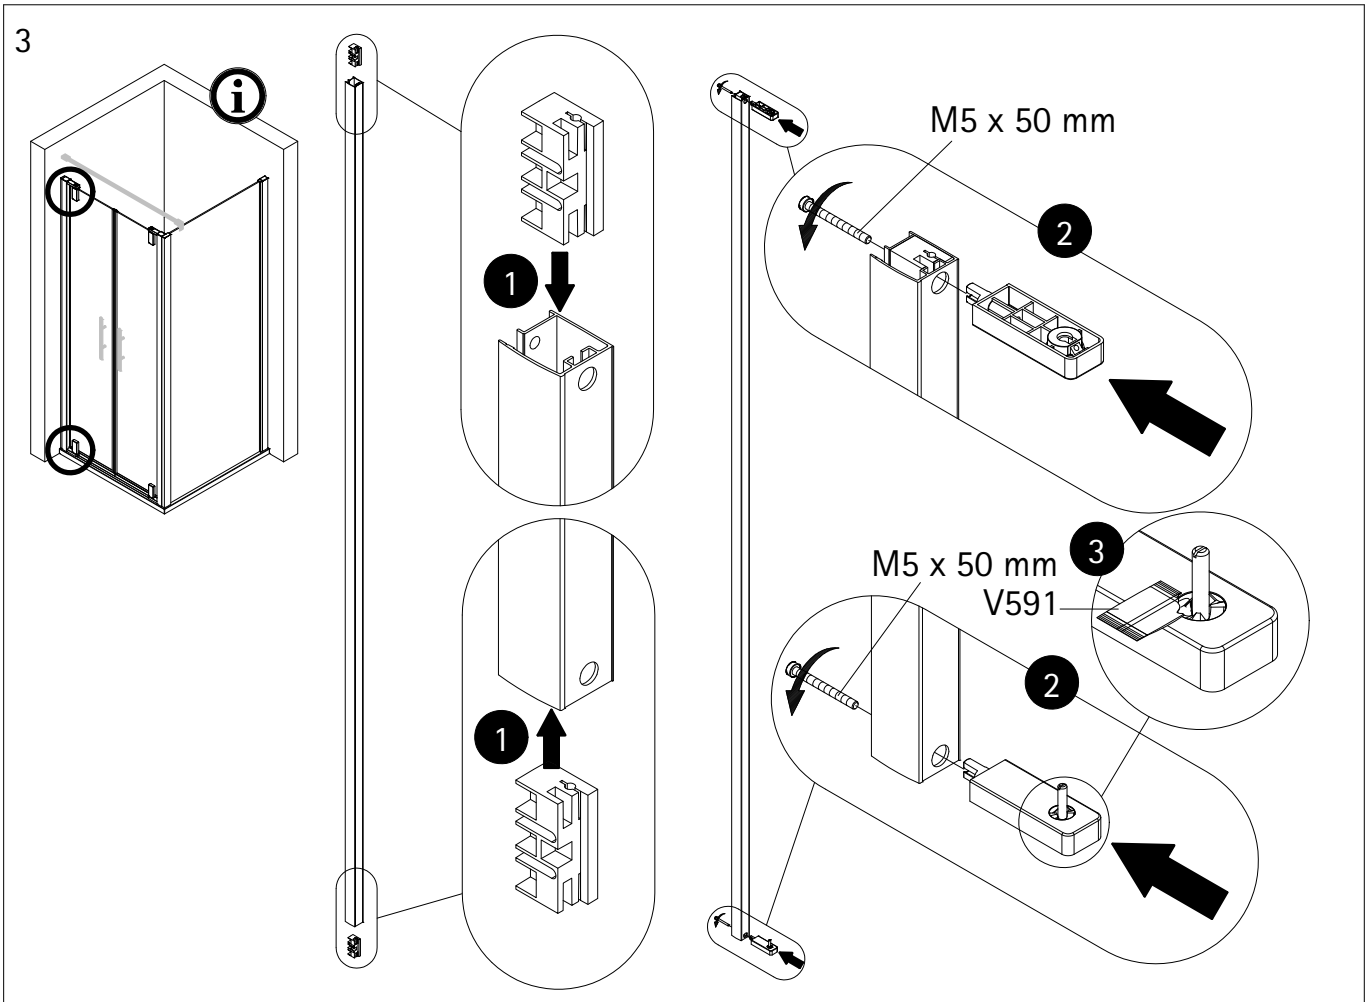


5a

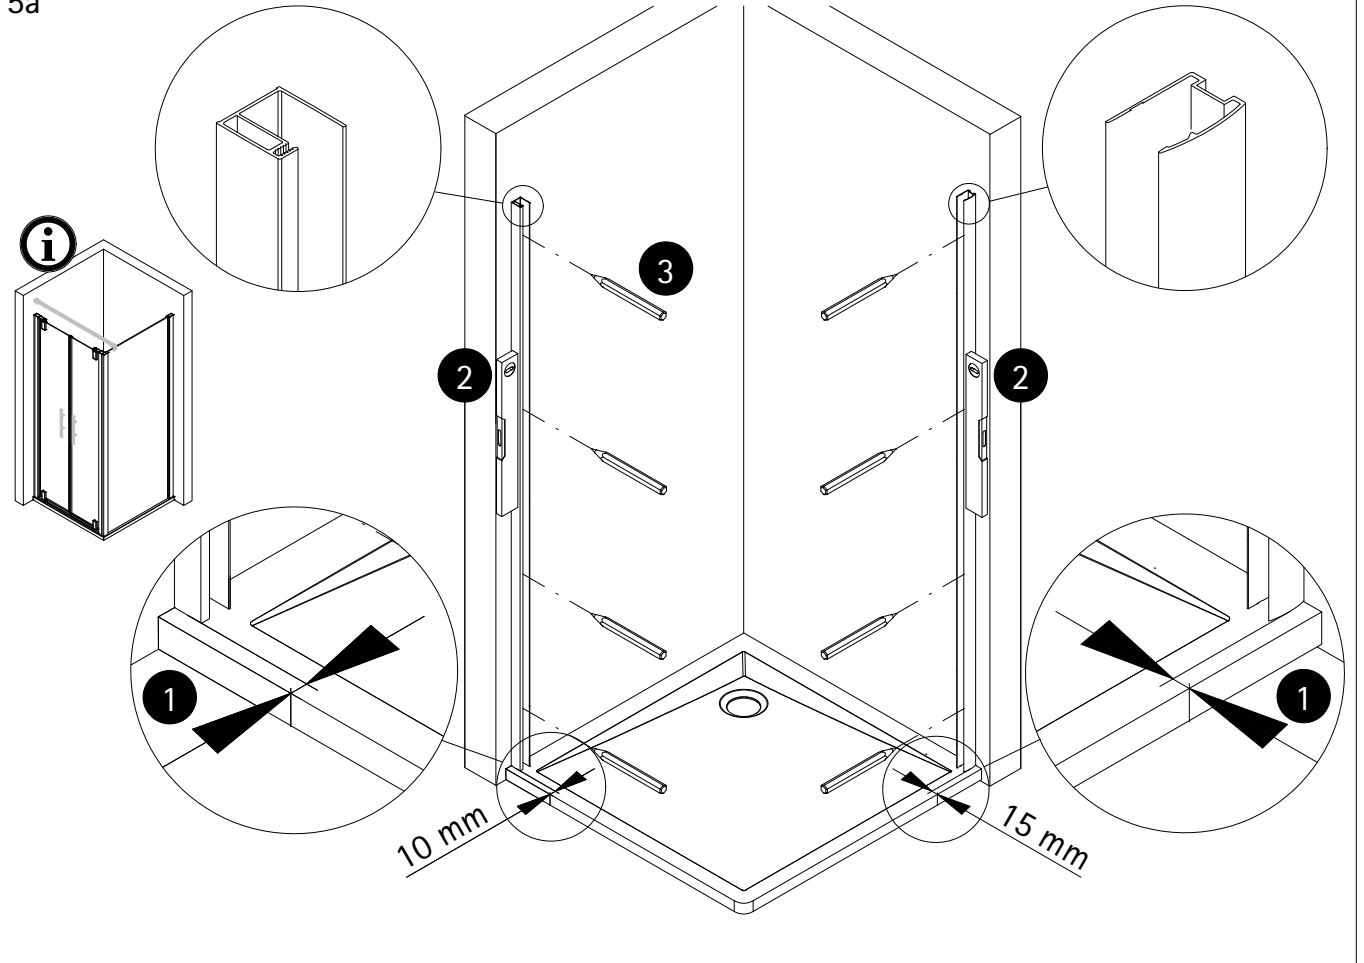


5b

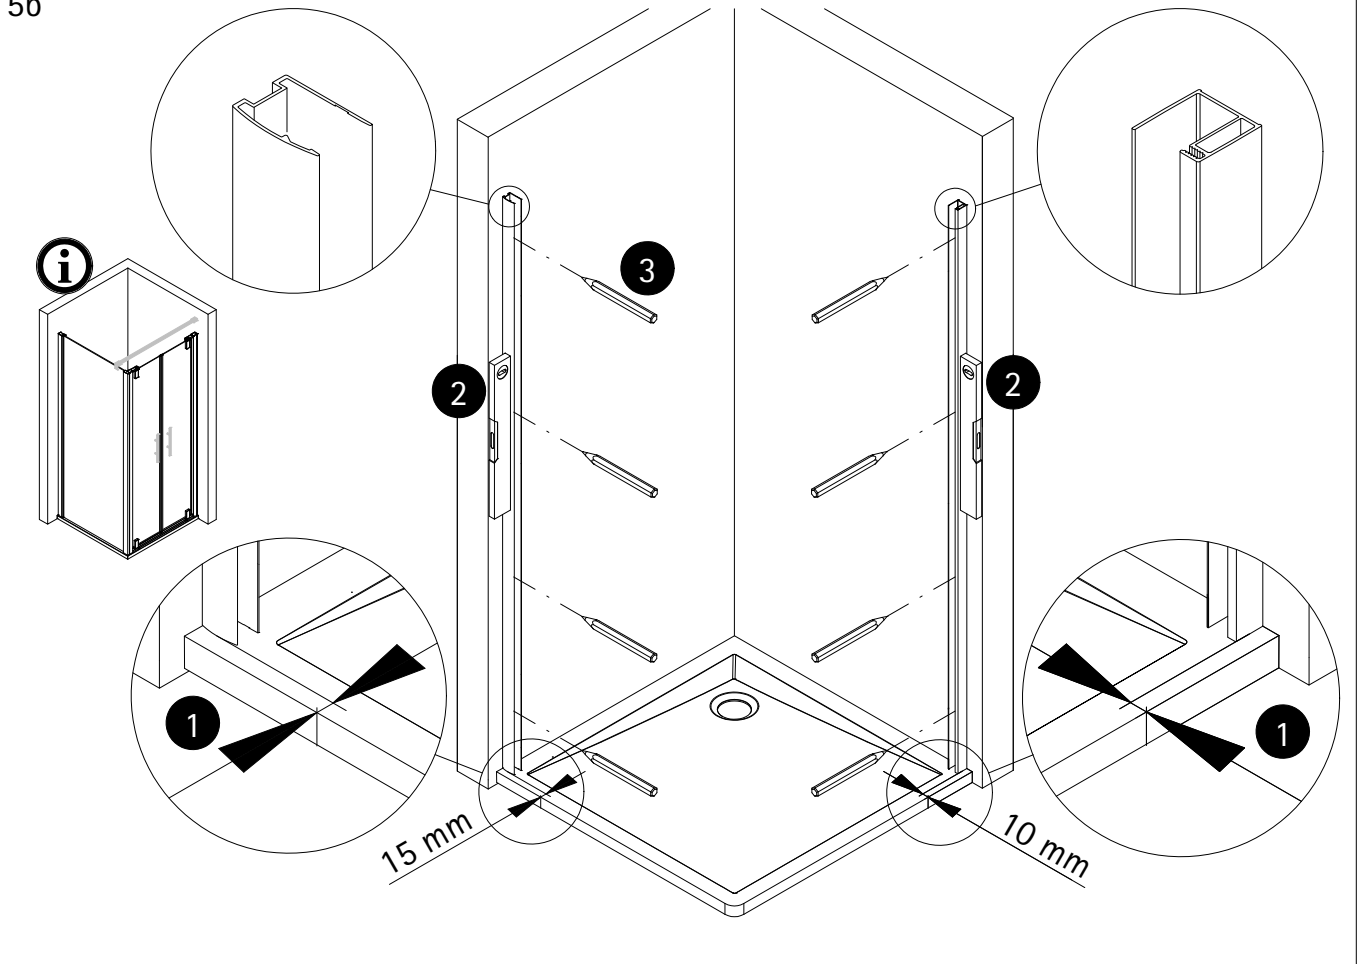


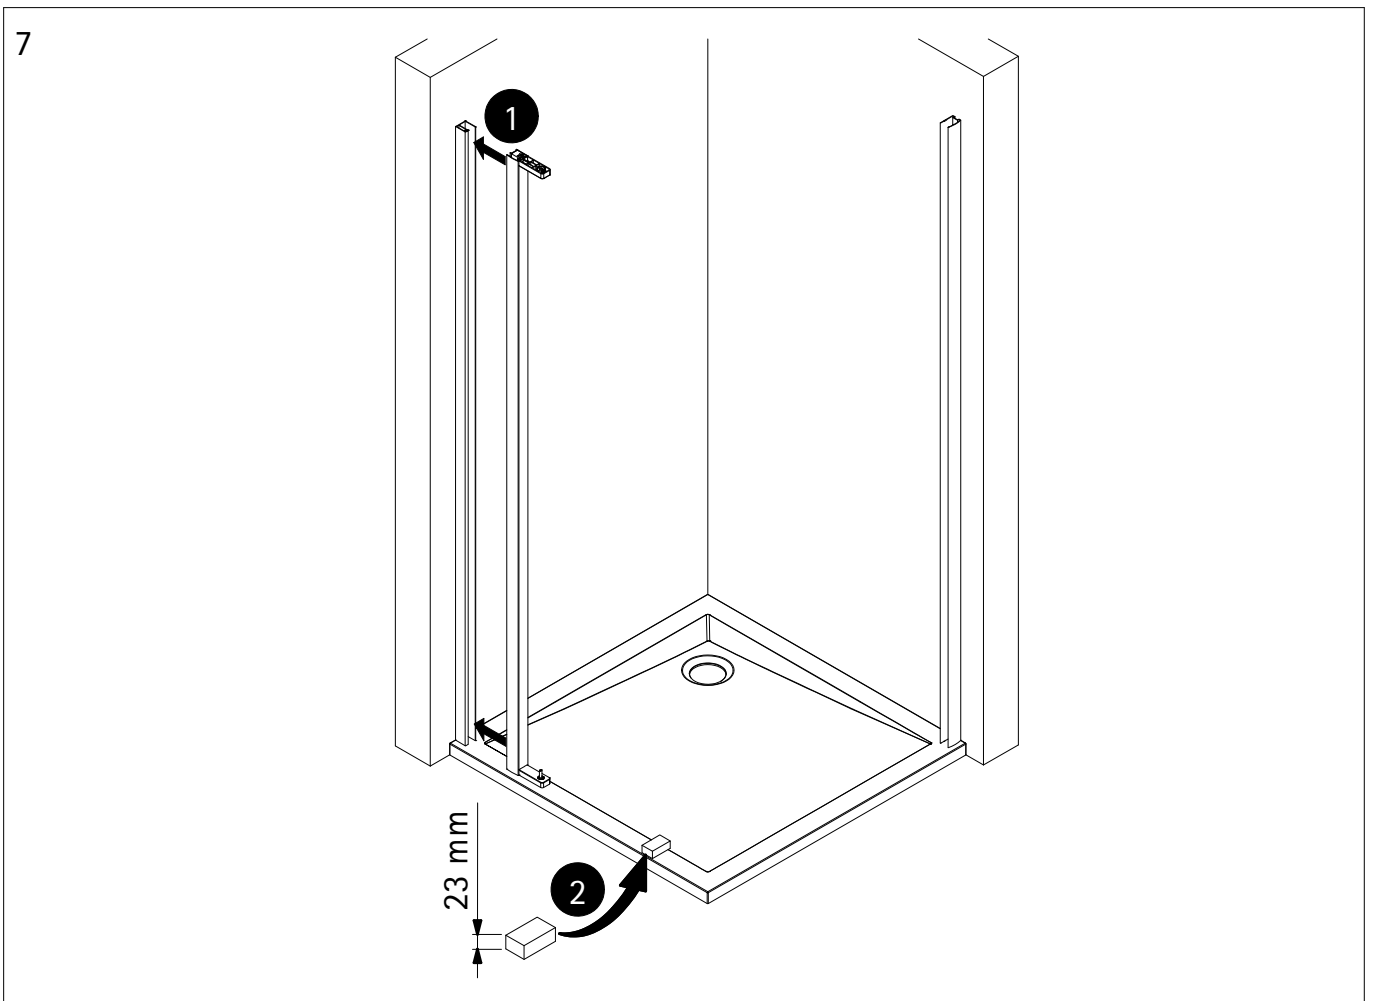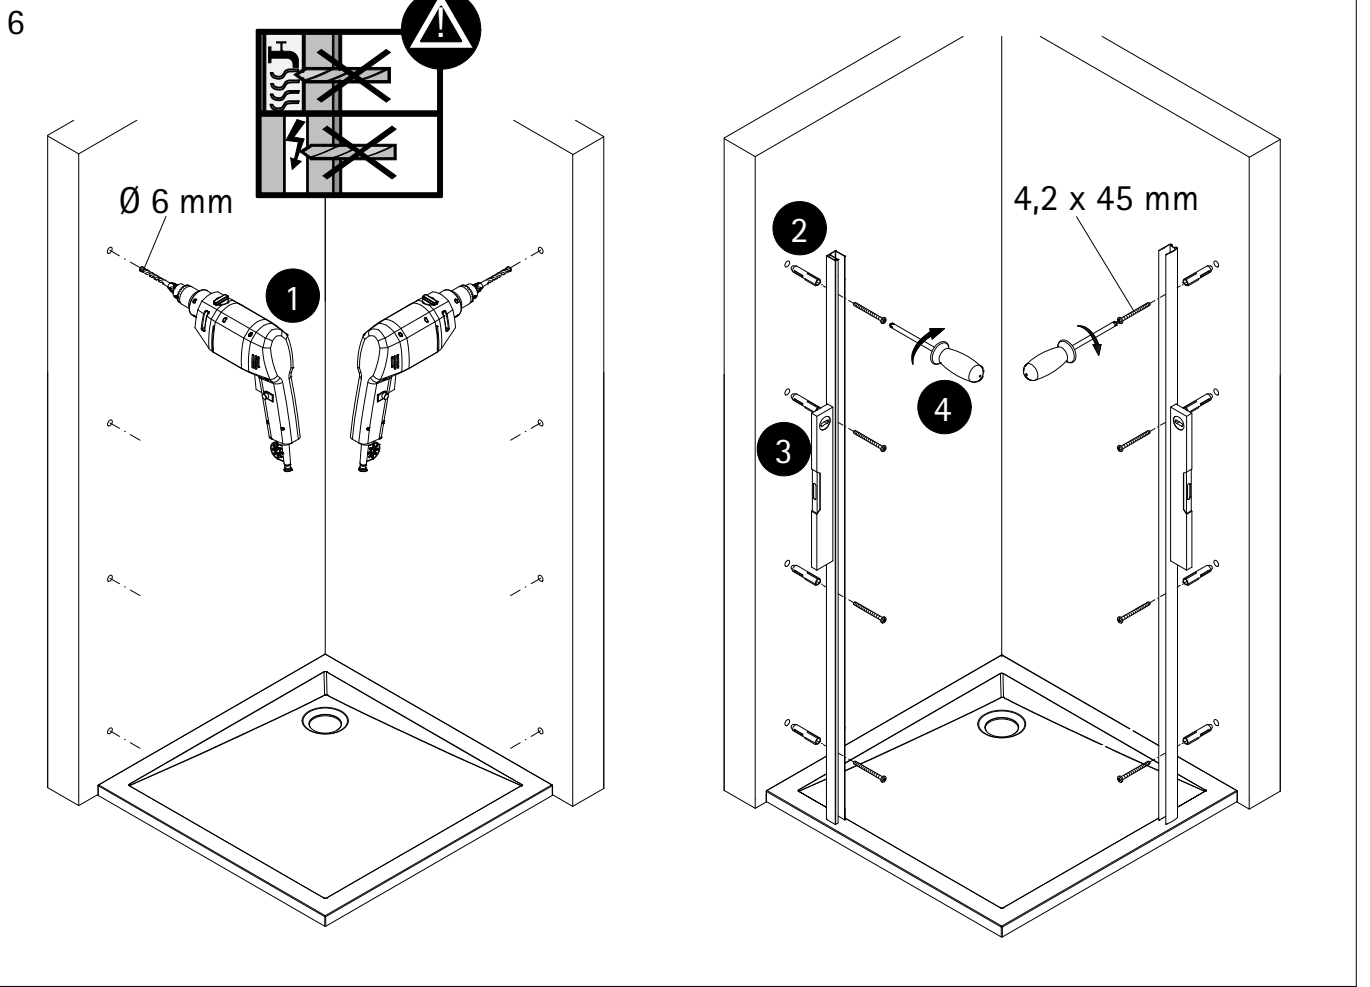


8

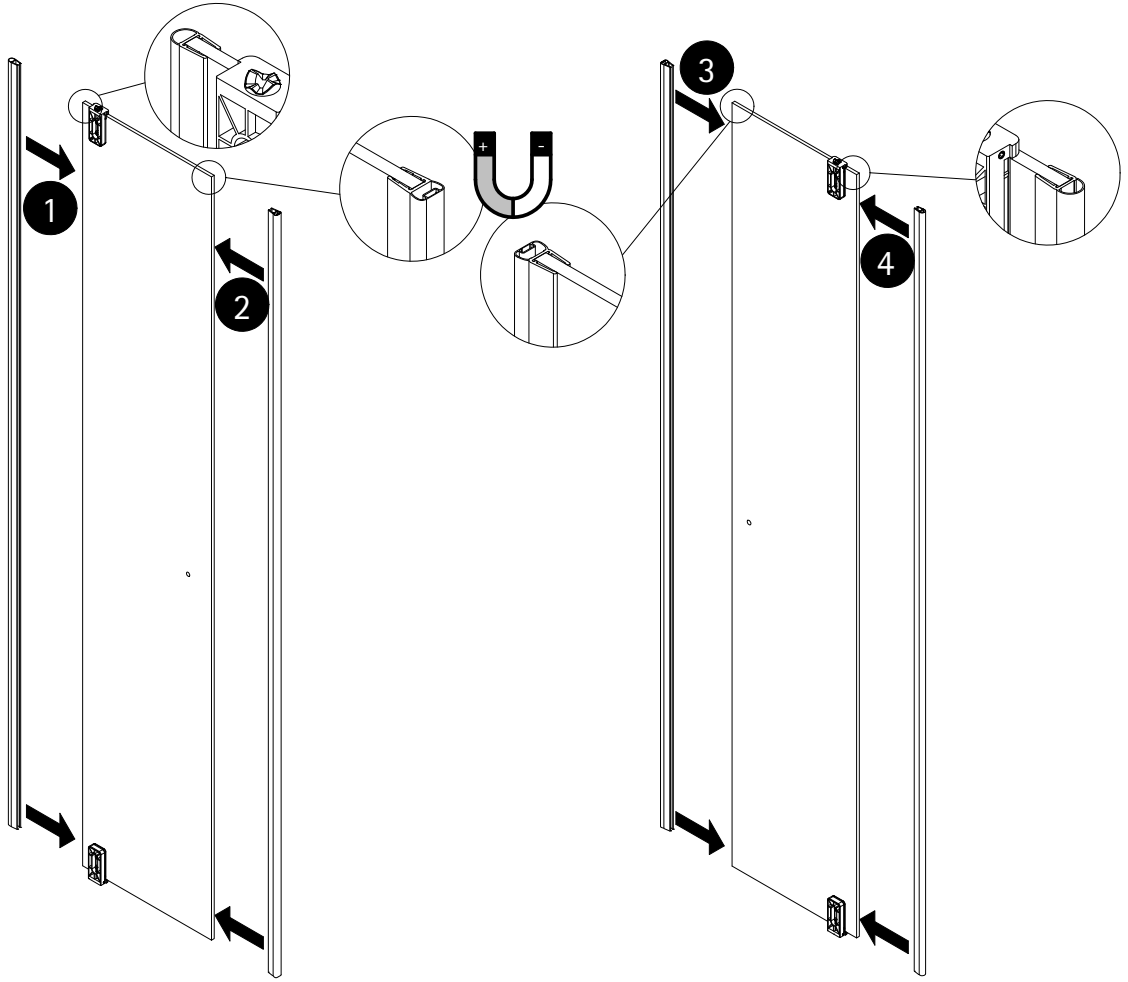


9

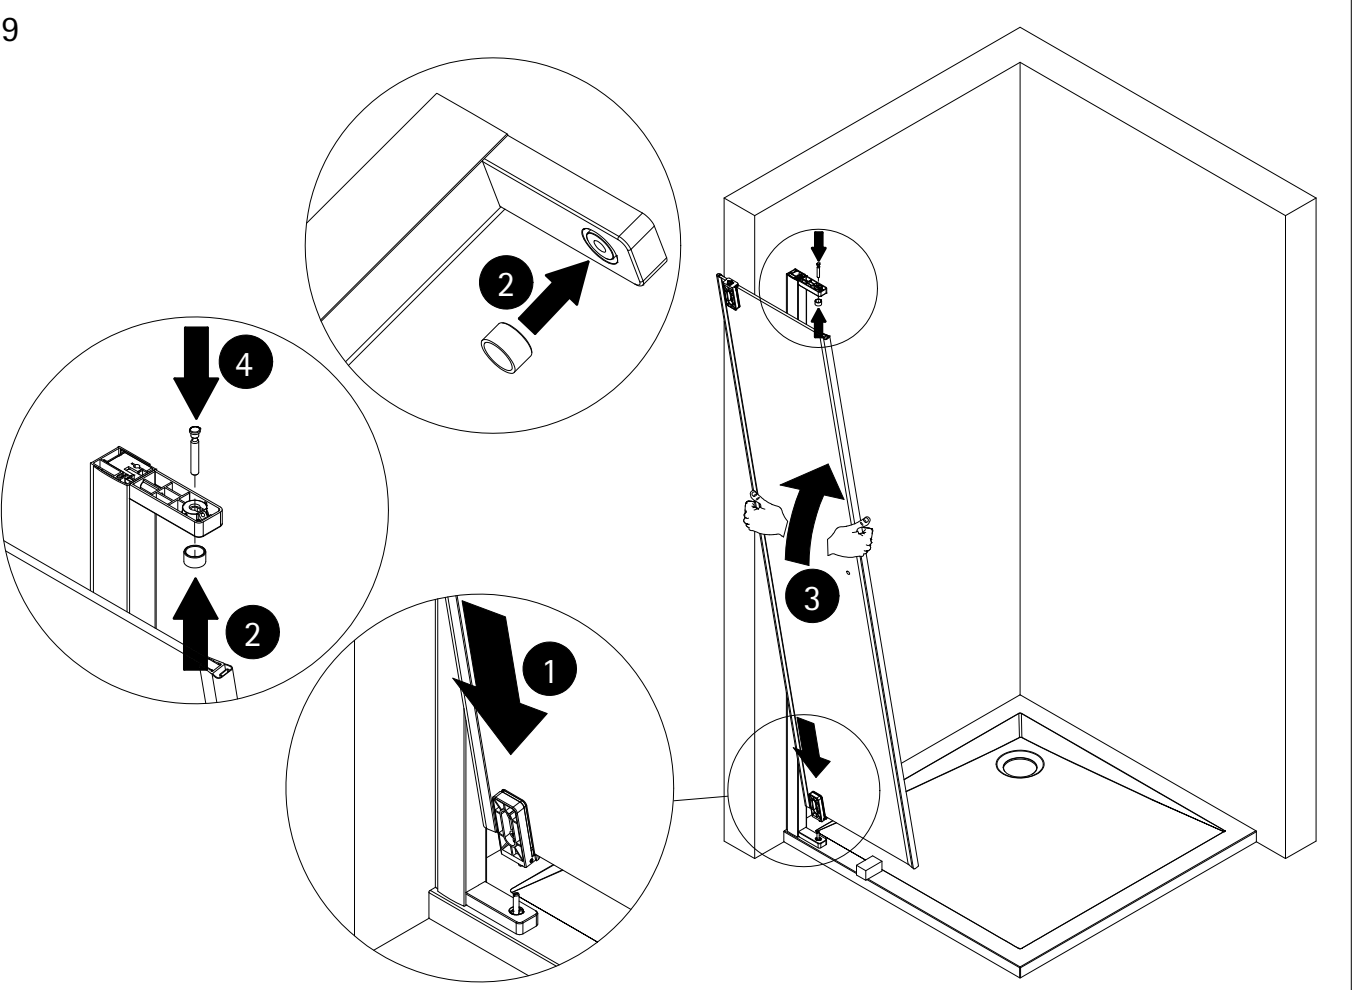


10

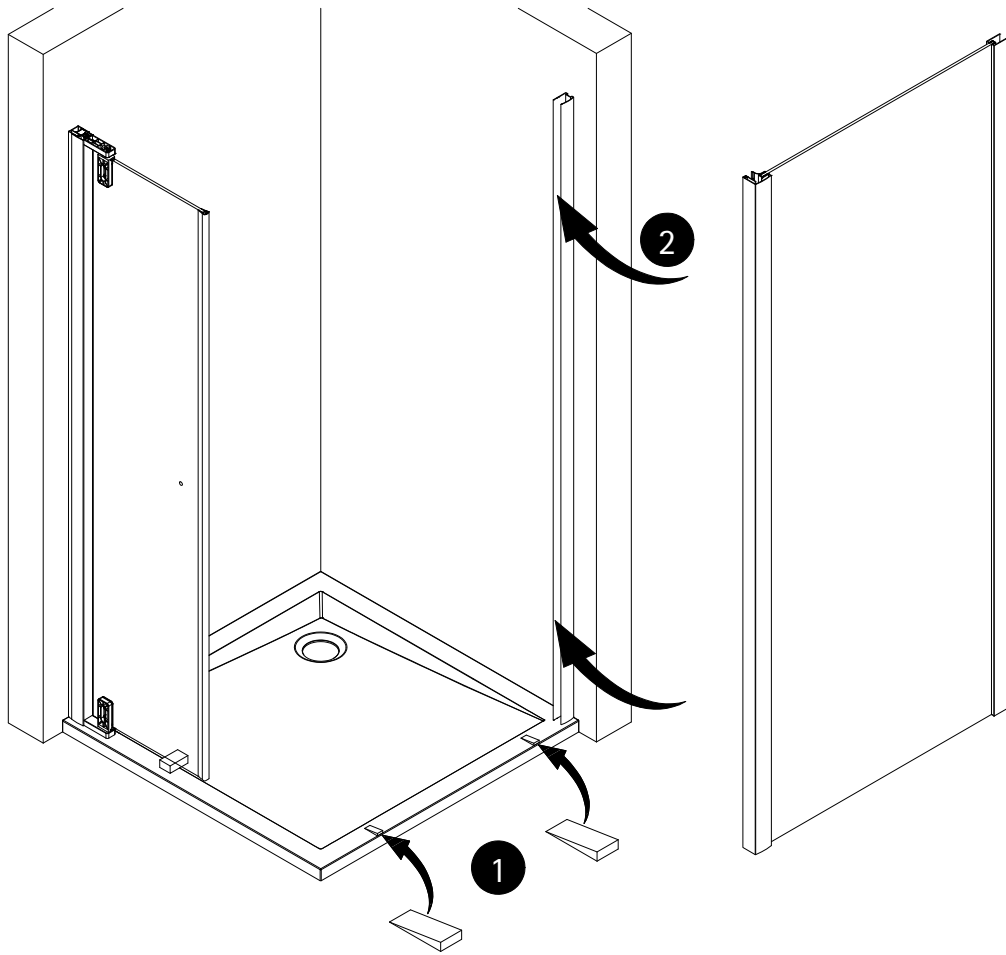


11

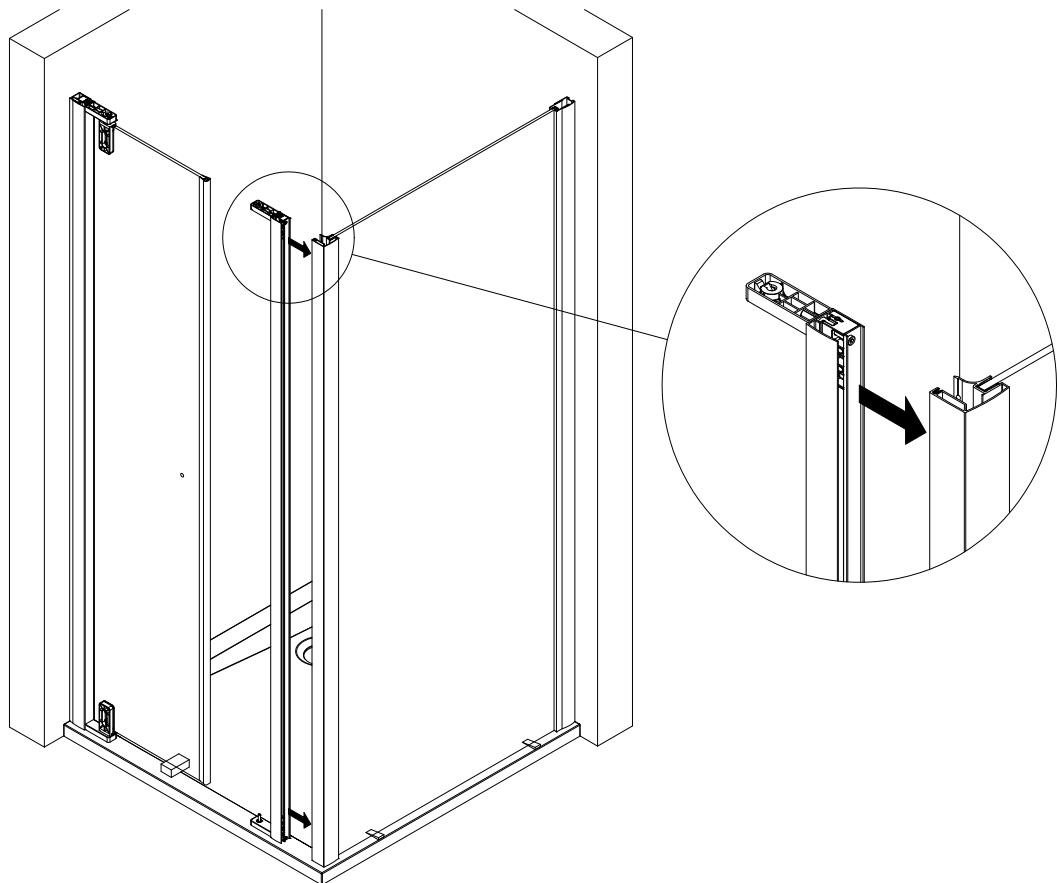

12


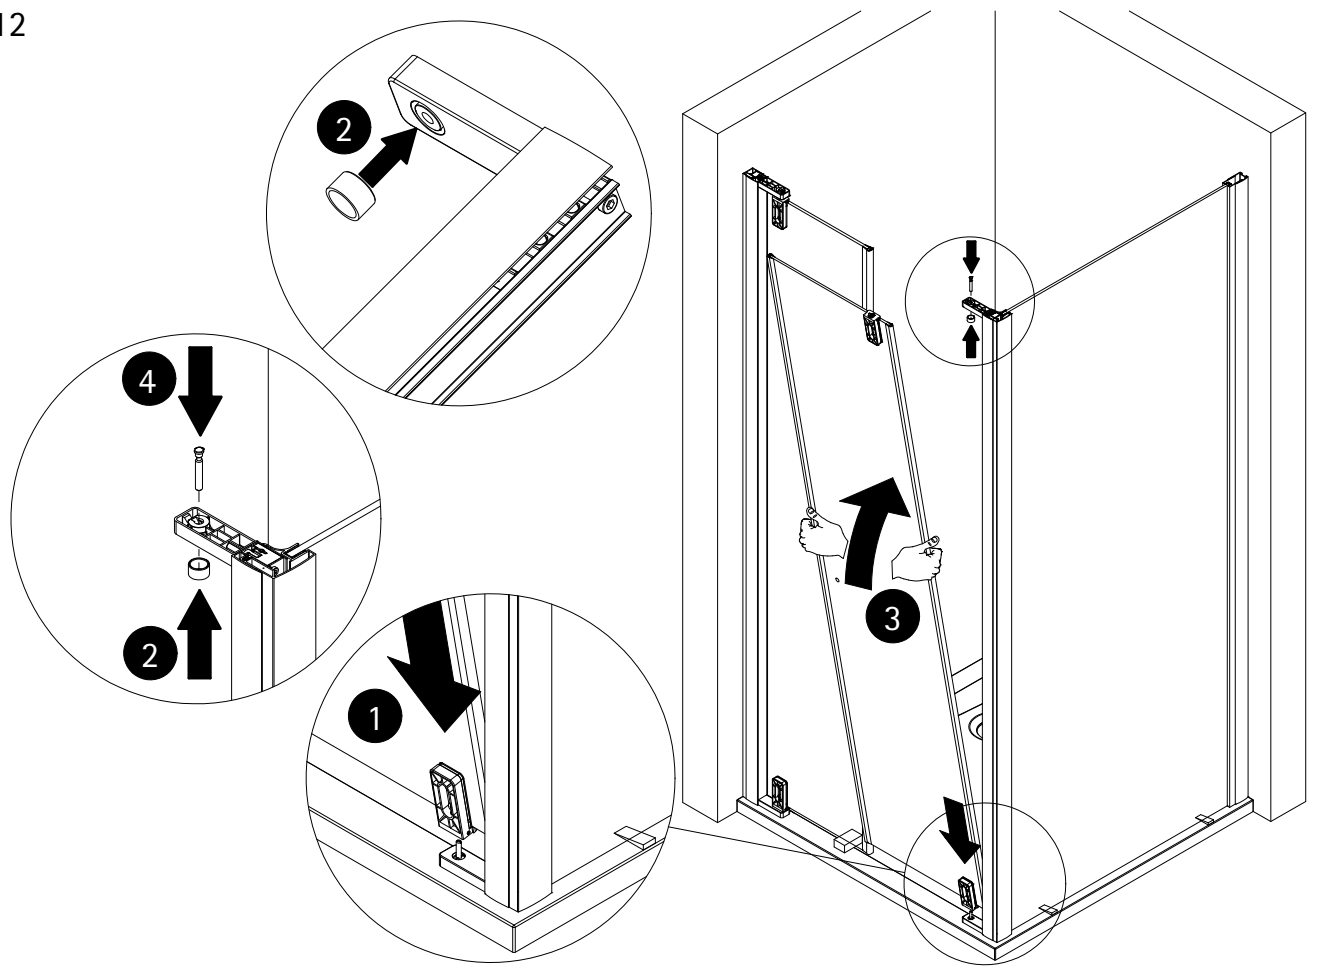


13

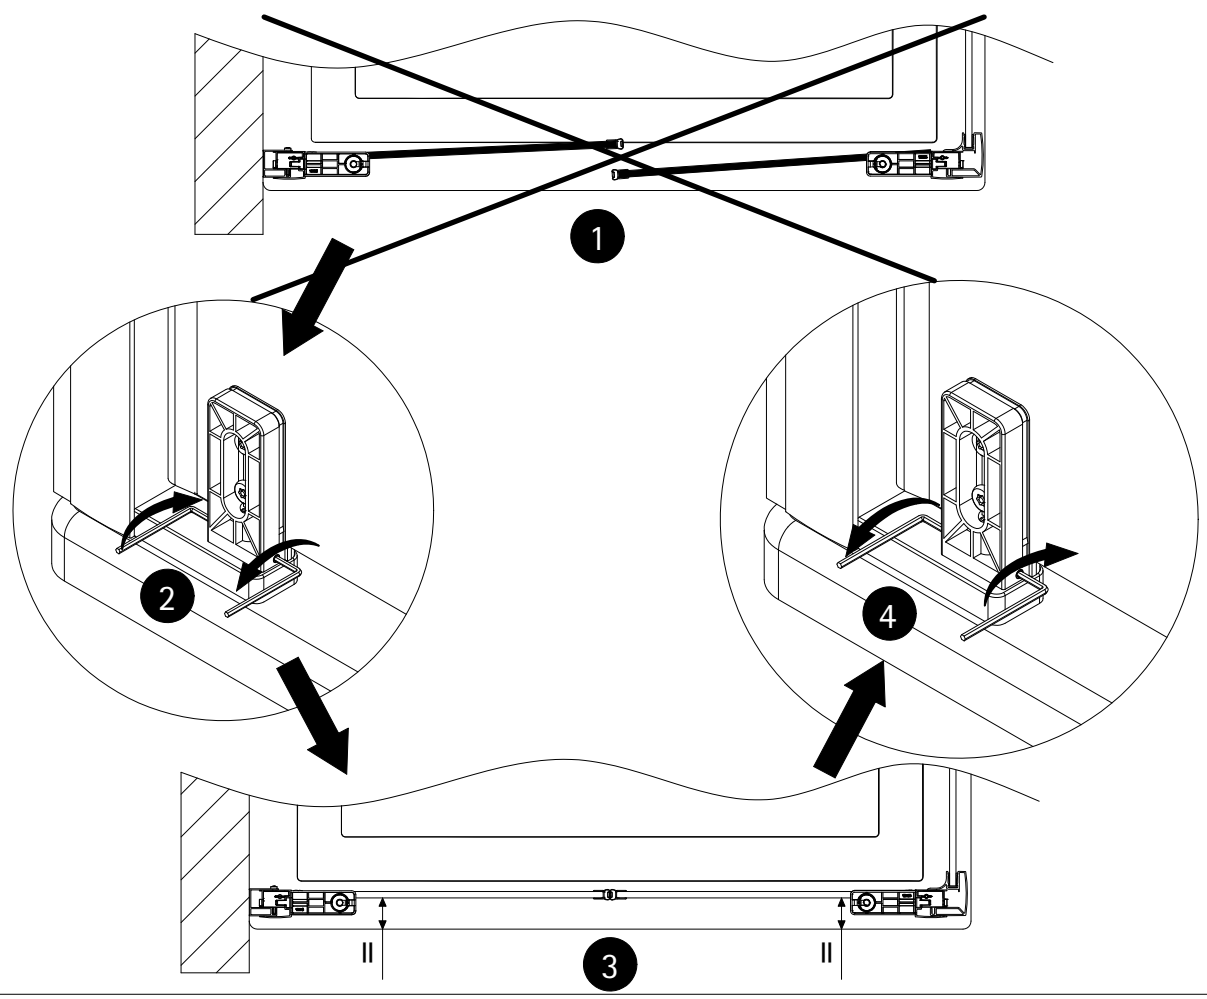







14

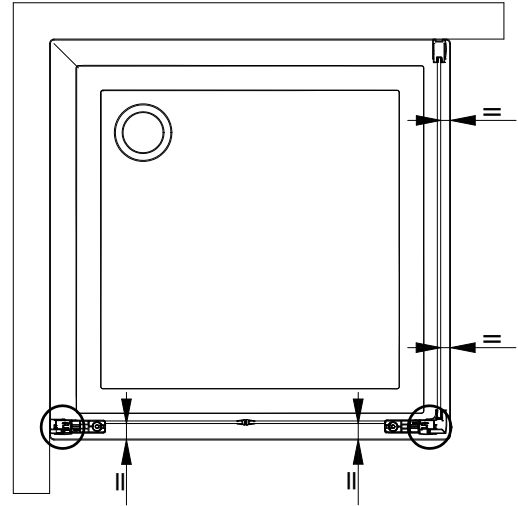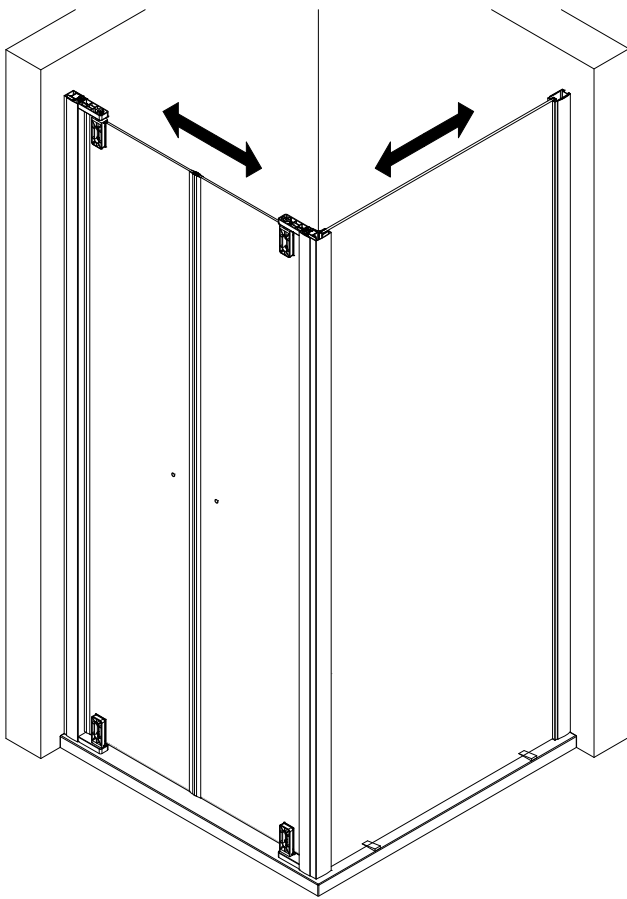




0 - 20 mm

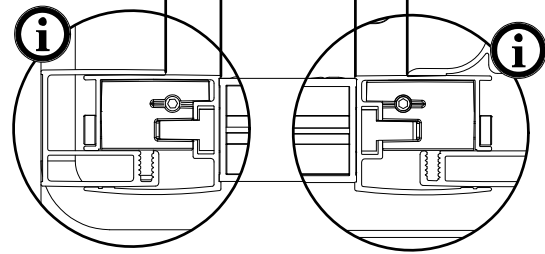


15

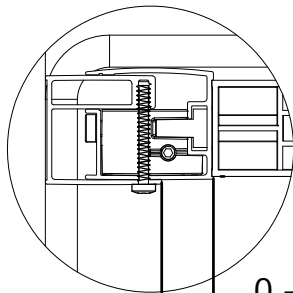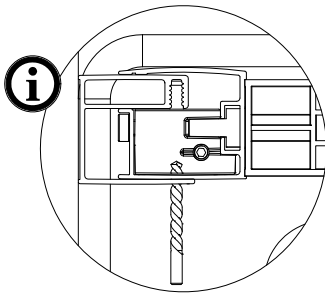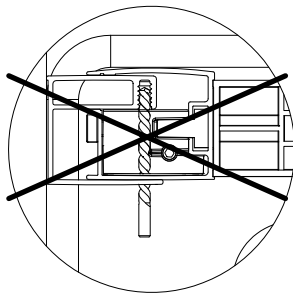


Ø 4,5 mm

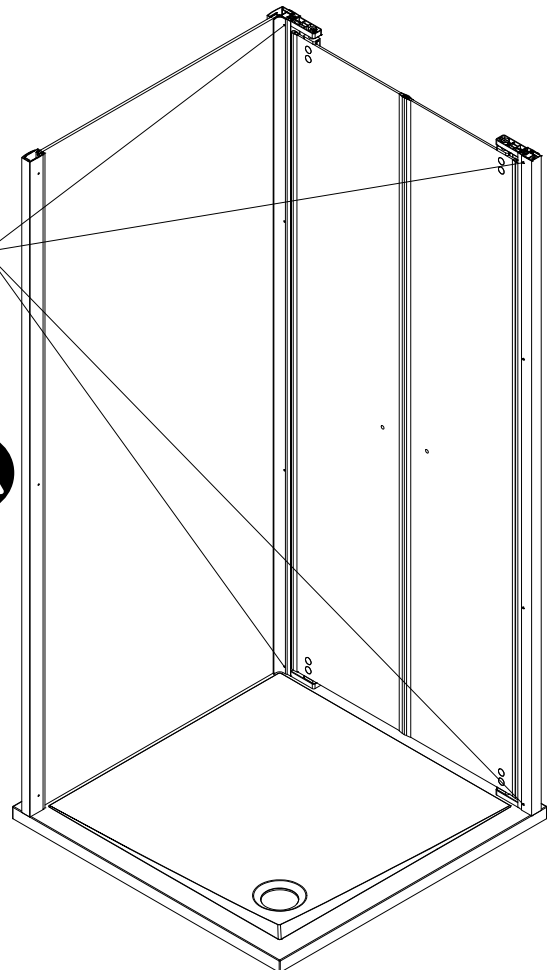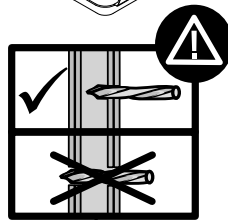


16

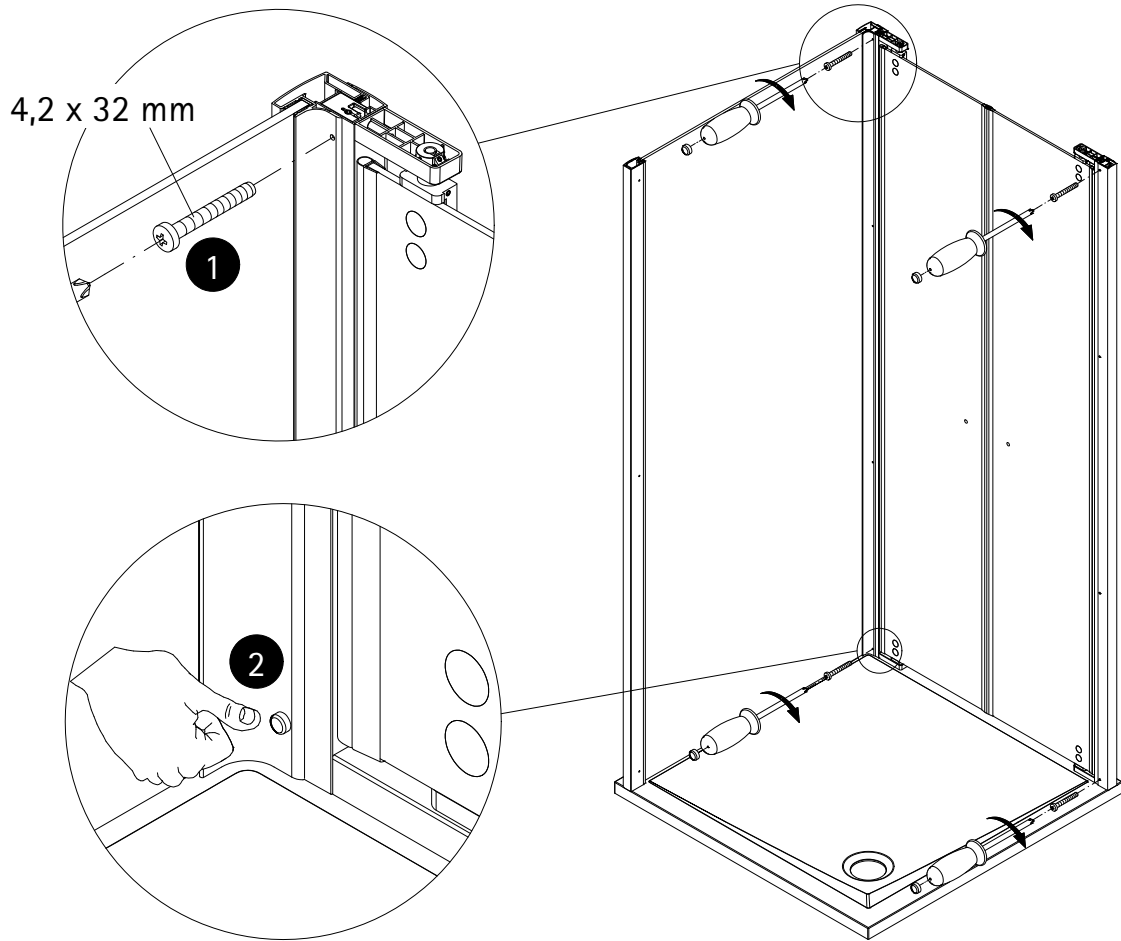

17

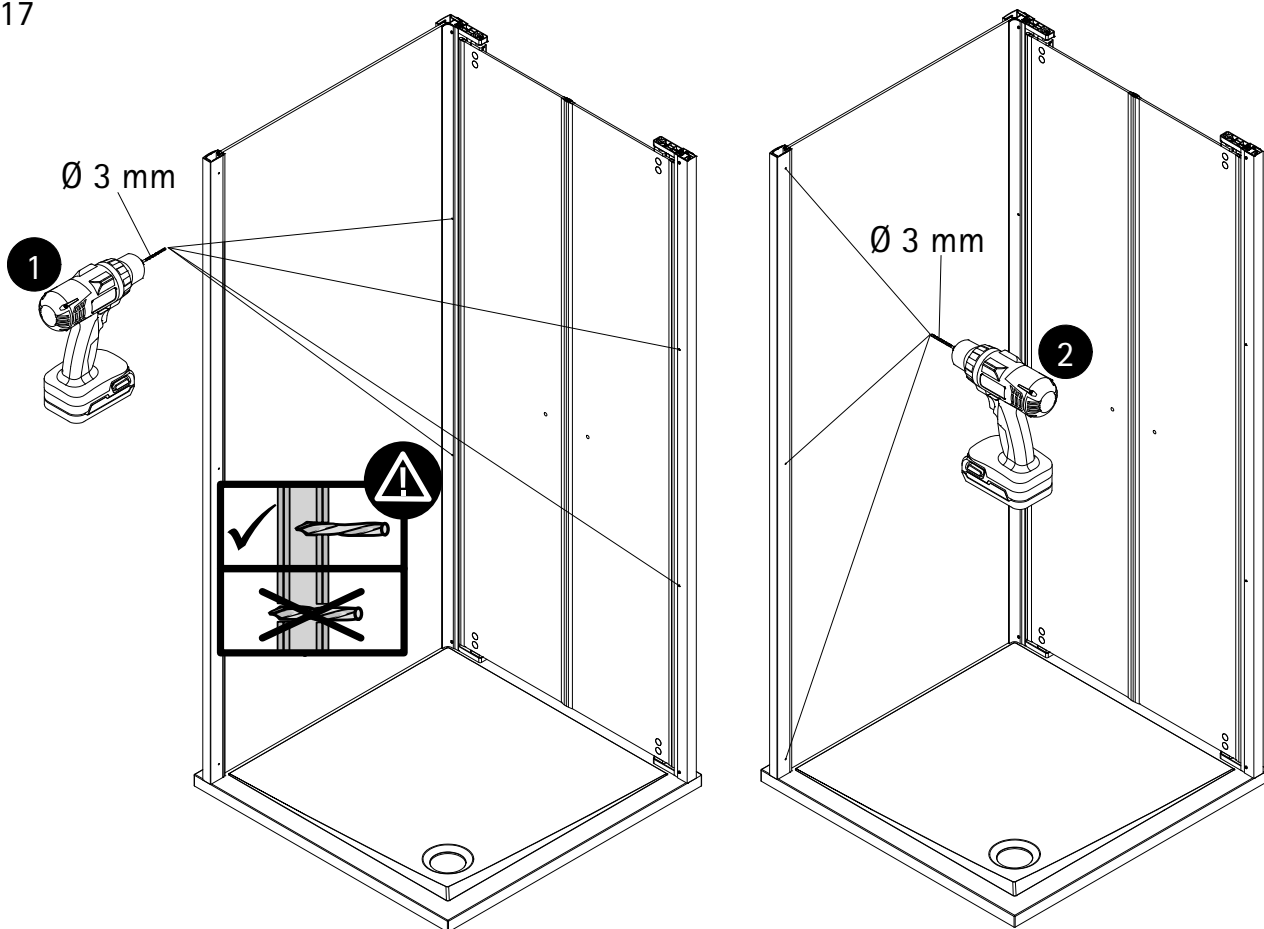


18

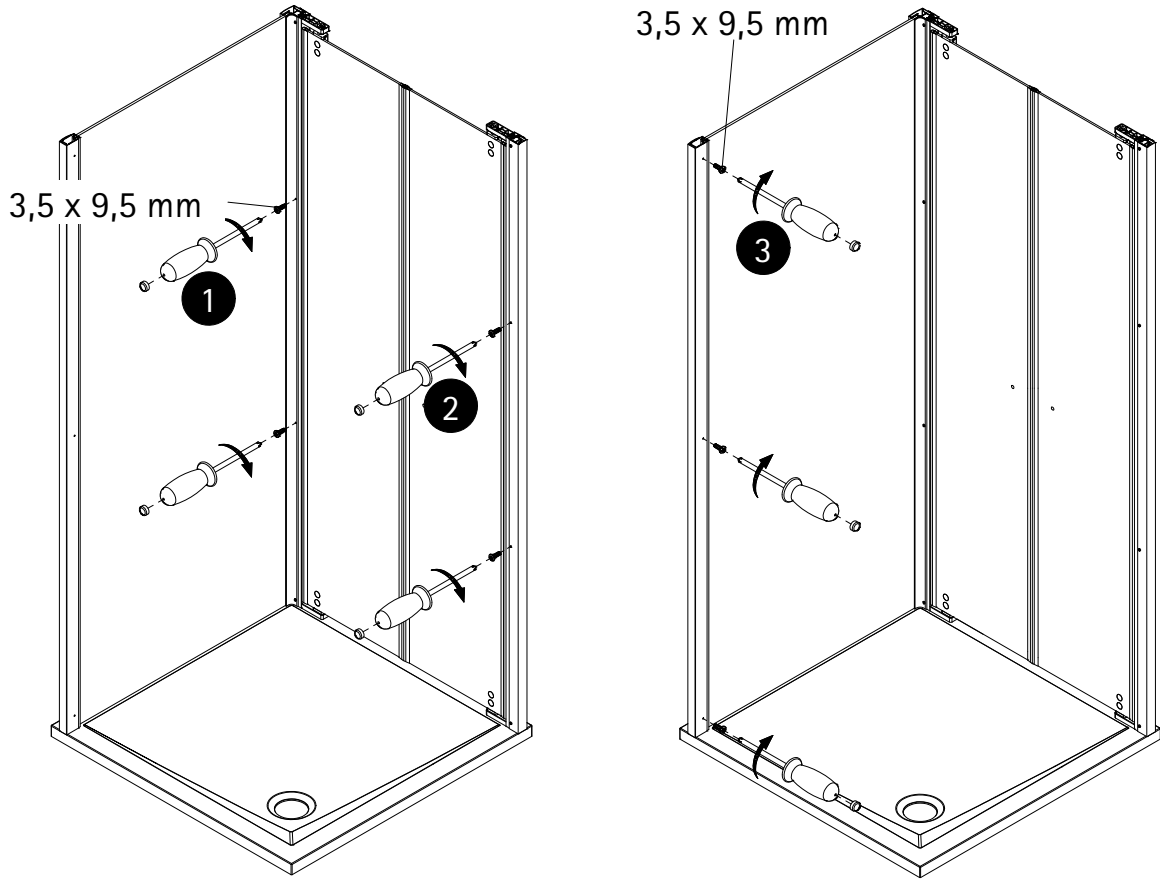


19

- Gewindestift ausreichend festdrehen.
- Insert screw and tighten sufficiently.
- Bien serrer la vis sans tête.
- Draadeinde voldoende vastdraaien.

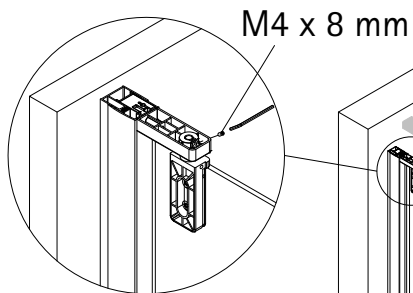


- Die Montage des Stabilisationsbügel entnehmen sie dem Zusatzblatt.
- Please look at the additional sheet for the installation of the stabilizing bar.
- Pour le montage de la barre de stabilisation, consultez la feuille annexe.
- Voor de installatie van de stabilisatie stang zie aanvullende blad.


- Die Montage des Griffes entnehmen sie dem Zusatzblatt.
- Please look at the additional sheet for the installation of the handle.
- Pour le montage de la poignée, consultez la feuille annexe.
- Voor de installatie van de greep zie aanvullende blad.

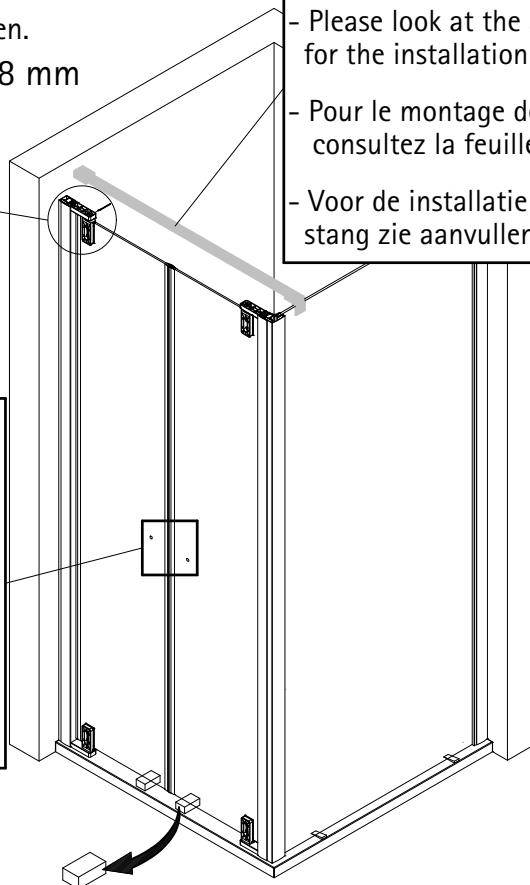


20

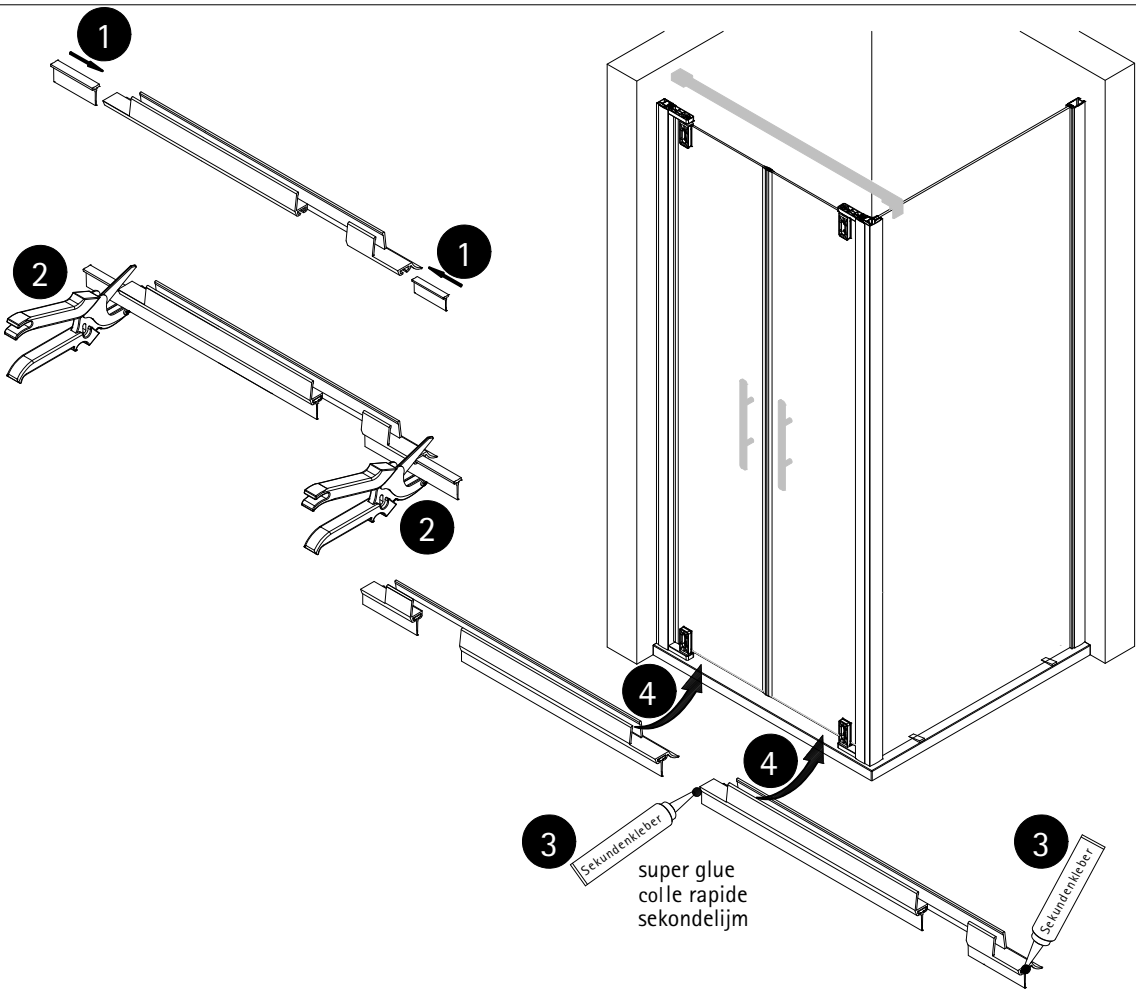


21

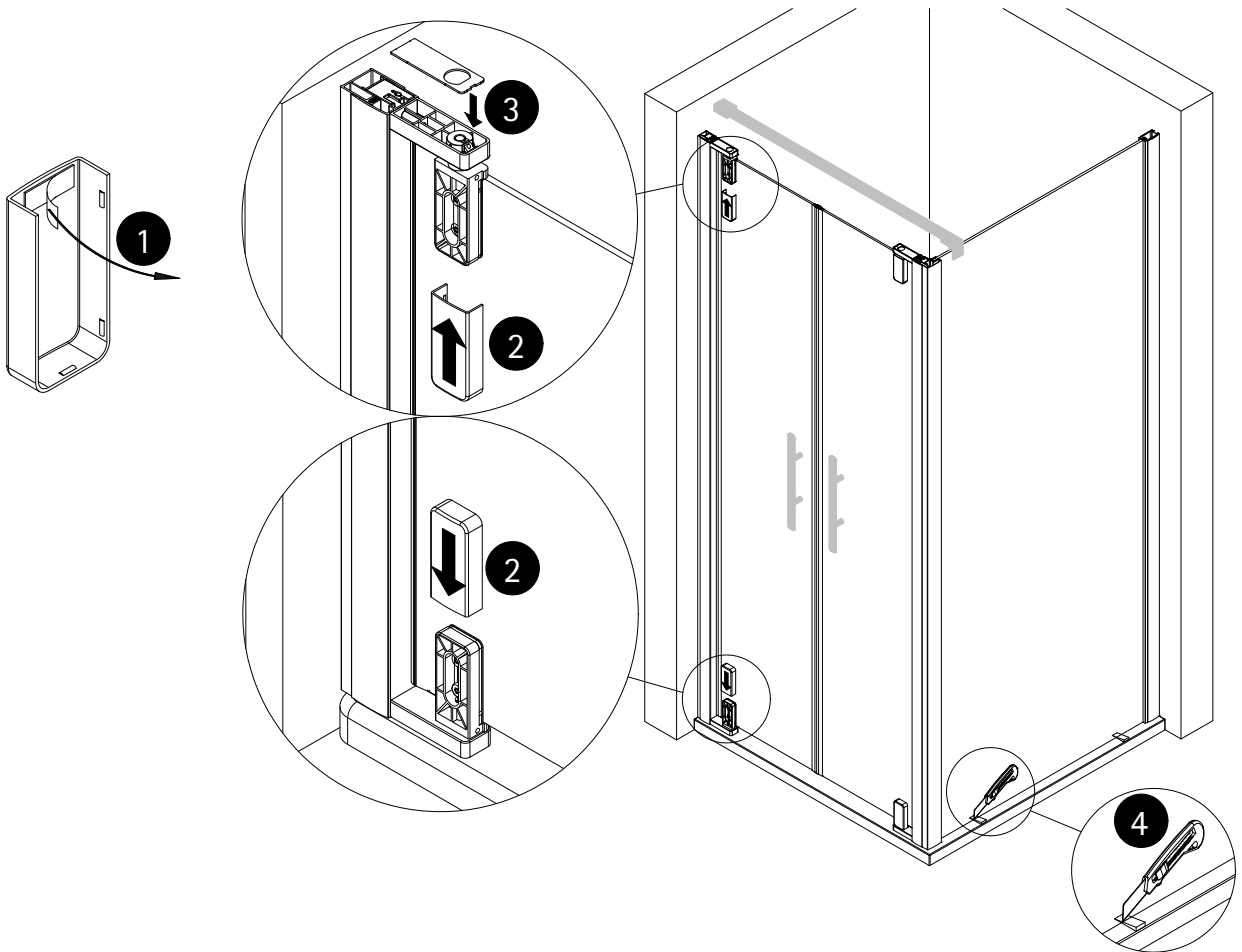

22

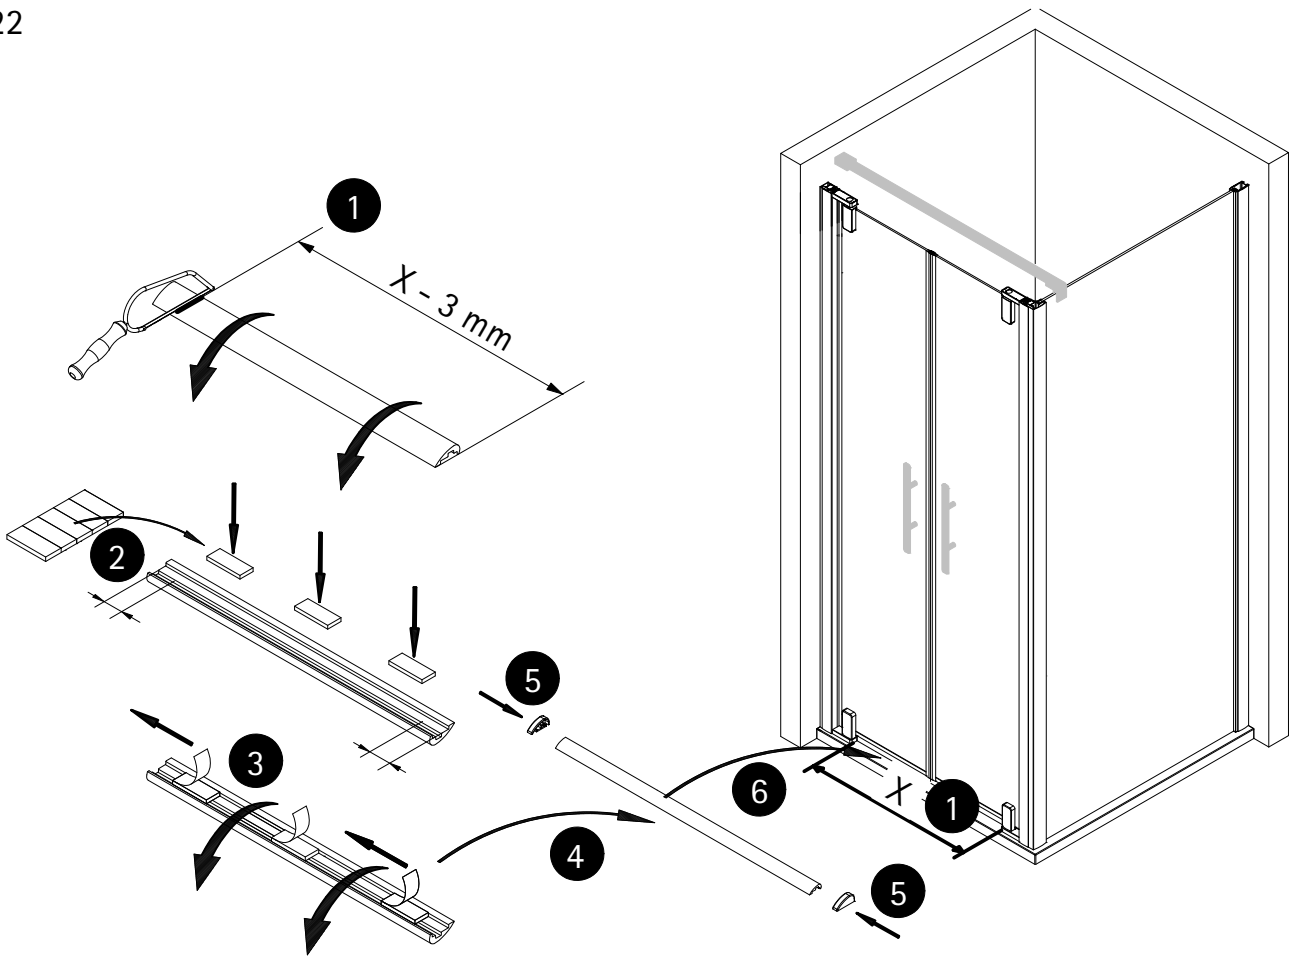

23

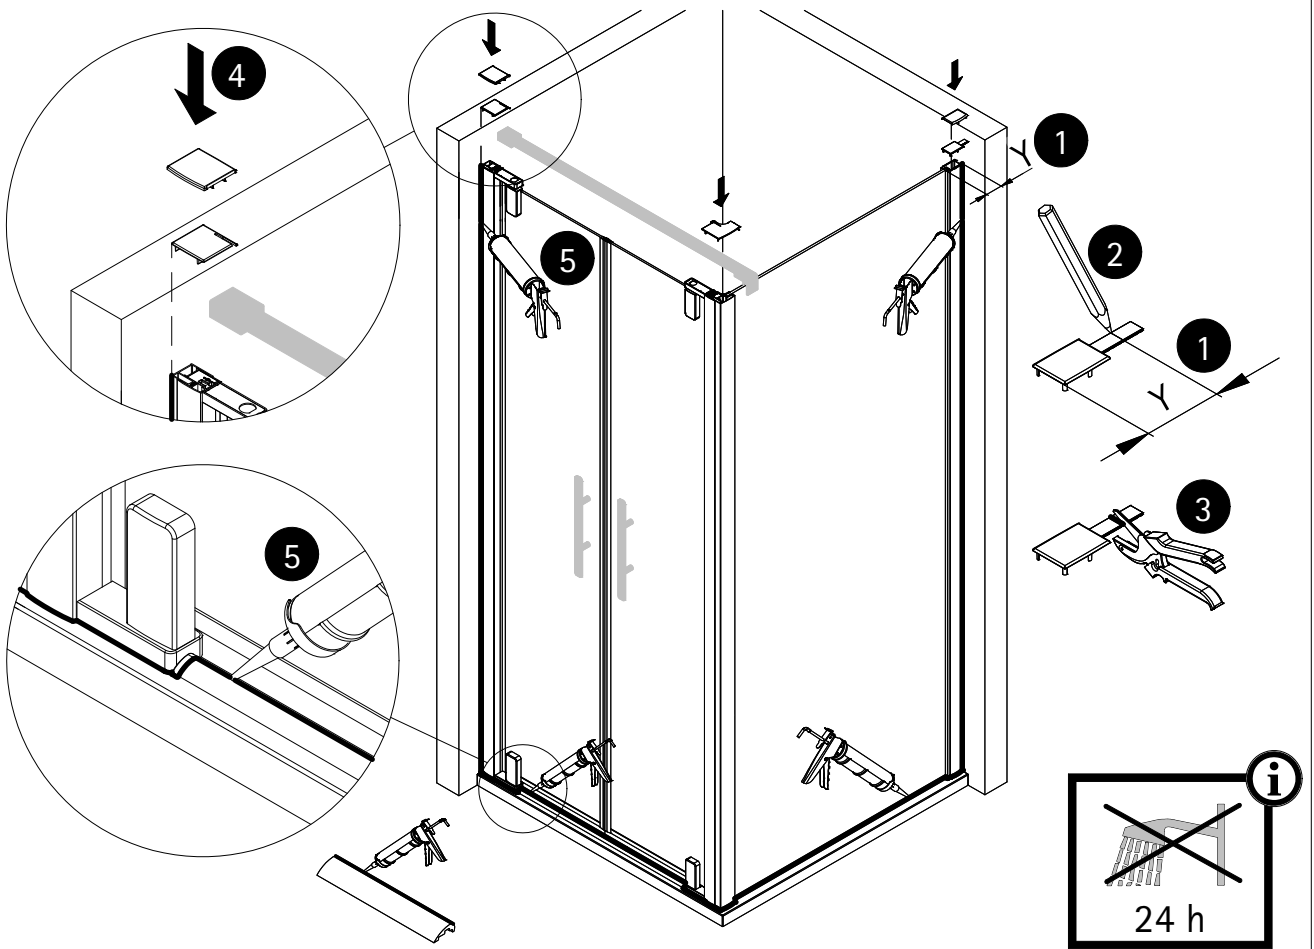

**D Wichtiger Hinweis:**  
Duschcabinen bitte vor dem Einbau auf Transportschäden und Vollständigkeit prüfen, da Beanstandungen nach dem Aufbau nicht mehr anerkannt werden können.

**GB Important information:**  
Please check the shower enclosure for transport damage and completeness before installation. Complaints made following installation cannot be accepted.

**F Remarque importante:**  
avant de procéder au montage, vérifiez que le pare douche est complet et qu'il n'a pas été endommagé lors du transport. Aucune réclamation ne pourra être admise après le montage.


**NL Belangrijk:**  
Controleer voor het inbouwen of het douchescherm bij het transport beschadigd is en of het volledig is. Na het inbouwen kunnen klachten niet meer in behandeling genomen worden.

**D Sicherheitshinweis:**  
Einscheiben-Sicherheitsgläser nie nachträglich bearbeiten.

**GB Safety information:**  
Single pane, safety glass panels must not be reworked in any way following supply.

**F Remarques concernant la sécurité:**  
Vous ne devez en aucune façon tenter de retailer les vitrages en verre sécurité.

**NL Veiligheidsvoorschrift:**  
Gehard veiligheidsglas mag niet achteraf worden bewerkt.

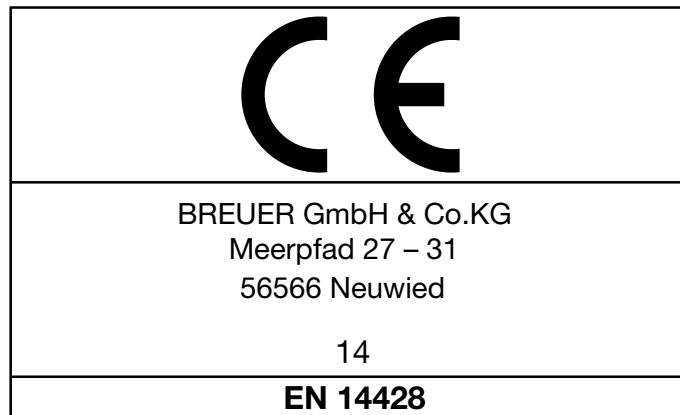

<b>D</b>	Duschabtrennung aus einem bestimmten Scheibenmaterial
Reinigbarkeit:	Bestanden
Bruchigenschaften:	Bestanden
Dauerhaftigkeit:	Bestanden

<b>F</b>	Paroi de douche dans un matériau vitré particulier
Nettoyabilité:	passé avec succès
Propriétés à la cassure:	passé avec succès
Durabilité:	passé avec succès

<b>GB</b>	Shower enclosure made of a specific plane material
Cleanability:	Passed
Fracture behaviour:	Passed
Durability:	Passed

<b>NL</b>	Douche-afscheiding van bepaald ruitmateriaal
Reinigbaarheid:	Doorstaan
Bruekeigenschappen:	Doorstaan
Duurzaamheid:	Doorstaan

**Dusch-Info**  
Meerpfad 27-31  
D-56566 Neuwied  
Tel: 02631-8607-0